ThinkPad

Benutzerhandbuch

ThinkPad Tablet

Anmerkungen: Vor Verwendung dieser Informationen und des dazugehörigen Produkts sollten Sie unbedingt folgende Veröffentlichungen lesen:

- *Sicherheit und Garantie*
- *Regulatory Notice*
- „Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen“ auf Seite iii
- Anhang C „Bemerkungen“ auf Seite 115

Das Handbuch *Sicherheit und Garantie* und die *Regulatory Notice* finden Sie auf der Website. Um sie anzuzeigen, rufen Sie http://support.lenovo.com auf und berühren **Guides & Manuals** (Benutzerhandbücher und andere Handbücher).

Erste Ausgabe (August 2011)

© Copyright Lenovo 2011.

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen iii
Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen iii

Kapitel 1. Produktüberblick 1
Layout des Tablets 1
Zubehör 4
Funktionen 5
Technische Daten 6
Betriebsumgebung 6
Vorinstallierte Widgets und Anwendungen 6

Kapitel 2. Erste Schritte 11
SIM-Karte installieren 11
Tablet einrichten 12
Ihr Google-Konto 13
Startbildschirme 14
Multitouchscreen verwenden 17
Bildschirmtastatur verwenden 18
ThinkPad Tablet Pen verwenden 20
Bildschirmsperrmodus 21
Spiele und Anwendungen herunterladen 22
Startbildschirme anpassen 23

Kapitel 3. Verbindung mit drahtlosen Netzwerken und Einheiten herstellen 27
Verwendetes mobiles Netz bestimmen 27
Datenroaming in mobilen Netzen deaktivieren . . 27
Mobile Datenverbindungen auf 2G-Netze beschränken 27
Einen GSM-APN bearbeiten oder erstellen 28
Verbindung mit einem mobilen 2G- oder 3G-Datennetzwerk herstellen 28
Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz herstellen . . . 29
Bluetooth-Einheiten verwenden 30

Kapitel 4. Akku und Stromversorgung 35
Akku aufladen 35
Akkulebensdauer zwischen Ladevorgängen verlängern 37
Akkuladezustand überprüfen 38

Kapitel 5. Tablet verwenden 39
Häufig gestellte Fragen 39
Im Internet surfen 39
Internetverbindung herstellen 40
Browser verwenden 40
Informationen im Internet suchen 43
Erweiterte drahtlose Funktionen verwenden . . . 43
Wi-Fi-Profile von einem ThinkPad-Notebook-Computer auf das Tablet importieren 44
Richtlinie zum Trennen von drahtlosen Verbindungen konfigurieren 45
Tablet zur Unterhaltung verwenden 45
Verwendung von Kopf- und Ohrhörern . . . 46
Kameras verwenden 46
Anzeigen von Bildern 47
Videos ansehen 48
Musik anhören 48
Bücher lesen 49
Multimedia-Dateien abrufen 49
Mit E-Mails arbeiten 50
Kontakte verwalten 51
Ihre bevorzugten Anwendungen verwenden . . . 52
Zuletzt gestartete Anwendungen verwalten . . . 52
Mobile Datenverbindung freigeben 53
USB-Einheiten verwenden 54
Mikro-USB-Anschluss verwenden 54
Großen USB-Anschluss verwenden 55
HDMI-Einheiten verwenden 56
3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten verwenden . 56
Arbeiten mit der Uhr 58
Arbeiten mit Google Maps und GPS 59
Google Talk 60
YouTube 61

Kapitel 6. ThinkPad Tablet-Optionen 63
ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse 63
ThinkPad Tablet Dock 64
Das ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse verwenden 65
ThinkPad Tablet Dock verwenden 67

Kapitel 7. Das Tablet in einem Unternehmen verwenden 69
Einrichten von Microsoft Exchange-Konten . . . 69
Zugriff auf das VPN Ihres Unternehmens 69

Kapitel 8. Security 71
Daten vor Viren schützen 71
Tablet-Bildschirm sperren 71
Verschlüsseln des internen Tabletspeichers . . . 73

© Copyright Lenovo 2011

Flash-Media-Karte verschlüsseln 73

Kapitel 9. Sie und Ihr Tablet 75

Komfort und Eingabehilfen 75
Bequemere Nutzung Ihres Tablets 75
Informationen zu Eingabehilfen 75
Aktualisierungen abrufen. 77
Reisen mit dem Tablet. 77
Reisetipps 77
Reisezubehör 78
Pflege und Wartung. 78
Reinigen Ihres Tablets 79
Schützen des Bildschirms mit einer austauschbaren Schutzfolie. 79
Lagern des Tablet für einen längeren Zeitraum 79

Kapitel 10. Settings 81

Drahtlose Verbindungen & Netzwerke. 82
Sound 84
Bildschirm 85
Standort & Sicherheit 86
Anwendungen 88
Konten & Synchronisierung. 89
Datenschutz 89
USB-Einstellungen 90
Speicher 91
Sprache & Eingabe 92
Eingabehilfen 94
Datum & Uhrzeit 94
Optical TrackPoint 95
Über das Tablet 95

Kapitel 11. Fehlerbehebung 97

Wiederherstellung nach schweren Softwareproblemen. 98

Kapitel 12. Unterstützung anfordern 101

Technische Unterstützung von Lenovo 101
Lenovo User Forums (Lenovo Benutzerforen). . . 102

Anhang A. Hinweise zur Verwendung von Einheiten 103

Informationen zu drahtlosen Einheiten 103
Position der UltraConnect-Antennen für drahtlose Verbindungen 104
Exportbestimmungen 105
Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit 105
FCC-Konformitätserklärung (Federal Communications Commission) 105
Hinweis bezüglich der kanadischen Bestimmungen für Klasse B. 105
Europäische Union - Einhaltung der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität . . . 106
Hinweis bezüglich der deutschen Bestimmungen für Klasse B. 106
Hinweis bezüglich der koreanischen Bestimmungen für Klasse B. 106
Hinweis bezüglich der japanischen VCCI-Bestimmungen für Klasse B 107
Hinweis bezüglich der japanischen Bestimmungen für Produkte, die an eine Stromversorgung angeschlossen werden, bei der der Nennstrom höchstens 20 A pro Phase beträgt 107
Informationen zum Lenovo Produktservice in Taiwan 107
Zusätzliche Hinweise zur Verwendung von Einheiten 107

Anhang B. Informationen zur Umwelt, Wiederverwertung und Entsorgung 109

Lenovo - Hinweis zur Wiederverwertbarkeit . . . 109
Hinweise zur Wiederverwertung in Japan 109
Informationen zur Wiederverwertung/Entsorgung für Brasilien 110
Hinweise zu Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) für die Europäische Union 110
Batterie-Recycling-Informationen für Taiwan . . . 111
Batterie-Recycling-Informationen für die USA und Kanada 111
Batterie-Recycling-Informationen für die Europäische Union 111
Hinweis zum Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) auf Chinesisch . . . 112
China - Tabelle mit Hinweisen zu im Produkt enthaltenen Substanzen 112
Türkische RoHS 112
Ukraine RoHS 113

Anhang C. Bemerkungen 115

Marken 116

Wichtige Informationen

Bei Beachtung der nachfolgend aufgeführten Hinweise wird Ihnen das Tablet große Freude bereiten. Andernfalls kann es zu Hautreizungen oder Verletzungen kommen oder am Tablet können Fehler auftreten.

Wichtige Sicherheitshinweise und Nutzungsinformationen

Um Personenschäden, Sachschäden oder Schäden durch Unfälle an Ihrem/durch Ihr ThinkPad® Tablet (im Folgenden als Tablet bezeichnet) zu vermeiden, lesen Sie vor der Verwendung alle Informationen in diesem Abschnitt durch.

Ausführlichere Betriebsanweisungen können Sie dem *ThinkPad Tablet-Benutzerhandbuch* entnehmen. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um auf das *ThinkPad Tablet-Benutzerhandbuch* zuzugreifen:

- Rufen Sie http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides auf und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Starten Sie Ihr Tablet. Berühren Sie das Anwendungssymbol auf dem Startbildschirm, um die Seite mit den Anwendungen zu öffnen. Berühren Sie anschließend das Symbol **Benutzerhandbuch**.

Weitere Tipps zum sicheren Gebrauch Ihres Tablets finden Sie unter http://www.lenovo.com/safety.

Gehen Sie vorsichtig mit dem Tablet um.

Lassen Sie Ihr Tablet nicht fallen, biegen und punktieren Sie es nicht, schieben Sie keine fremden Objekte hinein und legen Sie keinen schweren Objekte darauf ab. Wichtige Komponenten im Inneren können dabei beschädigt werden.

Der Bildschirm Ihres Tablets ist aus Glas gefertigt. Das Glas könnte brechen, wenn das Tablet auf eine harte Oberfläche fällt, einem harten Schlag ausgesetzt wird oder von einem schweren Objekt zusammengedrückt wird. Wenn das Glas splittert oder bricht, berühren Sie das gebrochene Glas nicht und versuchen Sie nicht, es vom Tablet zu entfernen. Stellen Sie den Betrieb des Tablets umgehend ein und wenden Sie sich an die technische Unterstützung von Lenovo®, um Informationen zu Reparatur, Ersatz oder Entsorgung zu erhalten.

Zerlegen oder verändern Sie ihr Tablet nicht.

Ihr Tablet ist ein versiegeltes Gerät. Das Gerät enthält keine durch den Endbenutzer zu wartenden Teile. Alle internen Reparaturen müssen durch eine von Lenovo autorisierte Reparaturwerkstatt oder Fachkraft durchgeführt werden. Durch den Versuch, das Tablet zu öffnen oder zu verändern, erlischt die Garantie.

Versuchen Sie nicht, die interne Batterie auszutauschen.

Der Austausch der internen, wiederaufladbaren Batterie muss durch eine von Lenovo autorisierte Reparaturwerkstatt oder Fachkraft durchgeführt werden. In einer solchen Werkstatt oder durch eine solche Fachkraft werden Lenovo-Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen und Richtlinien entsorgt.

Achten Sie darauf, dass Tablet und Ladegerät nicht nass werden.

- Tauchen Sie Ihr Tablet nicht in Wasser und lassen Sie es nicht an einem Standort, an dem es mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten durchtränkt werden kann.
- Verwenden Sie das ThinkPad Tablet AC Charger nicht im Freien.

© Copyright Lenovo 2011

Verwenden Sie nur zulässige Lademethoden.

Sie können eine der folgenden Lademethoden verwenden, um die interne Batterie Ihres Tablets sicher aufzuladen.

Lademethode	Tablet eingeschaltet (Bildschirm ist eingeschaltet)	Tablet ausgeschaltet oder mit gesperrtem Bildschirm (Bildschirm ist ausgeschaltet)
ThinkPad Tablet Dock (schnellste Lademethode)	Zulässig	Zulässig
ThinkPad Tablet AC Charger	Zulässig, aber der Akku wird nur langsam aufgeladen.	Zulässig
ThinkPad Tablet DC Charger	Zulässig, aber der Akku wird nur langsam aufgeladen.	Zulässig
Eine USB-Verbindung zwischen dem Mikro-USB-Anschluss am Tablet und einem USB-Anschluss eines PCs oder eines anderen Geräts, dass den USB 2.0-Standards entspricht (langsamste Lademethode).	Ladevorgang eventuell aufgrund der begrenzten Stromversorgung von USB 2.0 nicht möglich. Wenn der Stromverbrauch des Tablets die begrenzte Stromversorgung von USB 2.0 überschreitet, wird der Akku entladen, um den zusätzlichen Strom für das Tablet bereitzustellen.	Zulässig

Ladegeräte können Sie bei normalem Gebrauch erwärmen. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um das Ladegerät herum ausreichend gelüftet ist. Trennen Sie das Ladegerät in den folgenden Situationen von Netzanschluss und Tablet:

- Das Ladegerät wurde Regen, Flüssigkeiten oder starker Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Ladegerät zeigt Zeichen von physikalischen Schäden.
- Sie möchten das Ladegerät reinigen.

Lenovo ist nicht verantwortlich für die Leistung oder Sicherheit von Produkten, die nicht von Lenovo hergestellt oder genehmigt wurden.

Vermeiden Sie Hörschäden.

Ihr Tablet ist mit einem Anschluss für Kopfhörer ausgestattet. Verwenden Sie stets den Kopfhöreranschluss, um Kopfhörer (auch Headset genannt) und Ohrhörer anzuschließen.

Vorsicht:
Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern bzw. Kopfhörern kann einen Hörverlust bewirken. Eine Einstellung des Entzerrers auf Maximalwerte erhöht die Ausgangsspannung am Ohrhörer- bzw. Kopfhörerausgang und auch den Schalldruckpegel. Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie Ihren Entzerrer auf ein angemessenes Niveau ein.

Der exzessive Gebrauch von Kopfhörern oder Ohrhörern über einen langen Zeitraum bei starker Lautstärke kann zu Schäden führen, wenn die Ausgänge der Kopfhörer oder Ohrhörer nicht EN 50332-2 entsprechen. Der Kopfhörer-Ausgangsanschluss des Tablets entspricht der EN 50332-2-Spezifikation, Unterabschnitt 7. Durch diese Spezifikation wird die Ausgabespannung für den maximalen tatsächlichen Breitband-RMS-Wert des Tablets auf 150 mV beschränkt. Um Hörschäden zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Kopfhörer oder Ohrhörer ebenfalls EN 50332-2 (Abschnitt 7, „Limits“) für eine für den Breitbandbetrieb charakteristische Spannung von 75 mV entsprechen. Der Gebrauch von Kopfhörern, die EN 50332-2 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhöhten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Wenn im Lieferumfang Ihres Tablets Kopfhörer oder Ohrhörer als Set enthalten sind, entspricht die Kombination aus Kopfhörer oder Ohrhörer und aus Tablet bereits EN 50332-1. Wenn andere Kopfhörer oder Ohrhörer verwendet werden, stellen Sie sicher, dass die von Ihnen verwendeten Kopfhörer oder Ohrhörer EN 50332-1 (Grenzwerte aus Abschnitt 6.5) entsprechen. Der Gebrauch von Kopfhörern, die EN 50332-1 nicht entsprechen, kann aufgrund von erhöhten Schalldruckpegeln eine Gefahr darstellen.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Tablet in einem Fahrzeug oder auf einem Fahrrad verwenden.

Ihre eigene Sicherheit und die von anderen geht stets vor. Halten Sie sich an die Vorschriften. Örtliche Gesetzgebungen und Richtlinien bestimmen möglicherweise, auf welche Weise mobile elektronische Geräte wie Ihr Tablet beim Führen von Fahrzeugen oder beim Fahrradfahren verwendet werden dürfen.

Entsorgen Sie gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Richtlinien.

Wenn die Lebensdauer Ihres Tablets abgelaufen ist, beschädigen oder verbrennen Sie es nicht, tauchen Sie es nicht in Wasser und entsorgen Sie es nur gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Richtlinien. Einige interne Komponenten enthalten Substanzen, die explodieren oder auslaufen können oder negative Auswirkungen auf die Umwelt, wenn diese nicht ordnungsgemäß entsorgt werden.

Zusätzliche Informationen finden Sie im Abschnitt Anhang B „Informationen zur Umwelt, Wiederverwertung und Entsorgung“ auf Seite 109.

Halten Sie Tablet und Zubehör von keinen Kindern fern.

Ihr Tablet enthält kleine Teile, die Kleinkinder verschlucken könnten. Hierdurch besteht Erstickungsgefahr. Außerdem kann der Glasbildschirm brechen oder reißen, wenn er auf eine harte Oberfläche fällt oder dagegen stößt.

Schützen Sie Ihre Daten und Software.

Löschen Sie keine unbekannten Dateien und ändern Sie nicht die Namen von Dateien oder Verzeichnissen, die Sie nicht selbst erstellt haben. Dies kann zu Softwarefehlern führen.

Beachten Sie, dass Ihr Tablet durch den Zugriff auf Netzressourcen anfällig für Computerviren, Hacker, Spyware und andere zerstörerische Aktivitäten ist, durch die das Tablet, die Software oder Ihre Daten beschädigt werden können. Sie sind selbst dafür verantwortlich, entsprechende Schutzmaßnahmen in Form von Firewalls, Antivirensoftware und Anti-Spyware-Software einzurichten und diese Software immer auf dem neuesten Stand zu halten.

Halten Sie elektrische Geräte wie z. B. einen elektrischen Ventilator, ein Radio, leistungsfähige Lautsprecher, eine Klimaanlage oder eine Mikrowelle von Ihrem Tablet fern, da diese Geräte starke magnetische Felder erzeugen, die den Bildschirm und die Daten auf dem Tablet beschädigen können.

Vorsicht mit Plastiktüten.

Gefahr

Plastiktüten können gefährlich sein. Bewahren Sie Plastiktüten nicht in Reichweite von Kleinkindern und Kindern auf, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.

Ihr Tablet erzeugt Wärme.

Wenn das Tablet eingeschaltet ist oder der Akku aufgeladen wird, können einige Komponenten des Tablets Wärme abgeben. Welche Temperatur erreicht wird, richtet sich nach der Systemaktivität und dem Ladezustand des Akkus. Ein längerer Hautkontakt kann sogar durch die Kleidung hindurch zu Hautirritationen oder im schlimmsten Fall zu Hautverbrennungen führen. Vermeiden Sie es, stark erhitzte Komponenten über längere Zeit mit den Händen, den Oberschenkeln oder anderen Körperteilen zu berühren.

© Copyright Lenovo 2011

Hinweis zu Kabeln aus Polyvinylchlorid (PVC)

WARNUNG: Bei der Handhabung des Kabels an diesem Produkt oder von Kabeln an Zubehör, das mit diesem Produkt vertrieben wird, kommen Sie mit Blei in Kontakt, ein chemischer Stoff, der dem Staat Kalifornien als krebserregend bekannt ist. Außerdem kann er Geburtsfehler und Fruchtbarkeitsstörungen hervorrufen. ***Waschen Sie nach dem Gebrauch Ihre Hände.***

Kapitel 1. Produktüberblick

In diesem Kapitel finden Sie einen Überblick über das Tablet, einschließlich der Positionen von Anschlüssen und Steuerelementen, der Tablet-Funktionen, Zubehör, Spezifikationen, Informationen zur Betriebsumgebung und zu vorinstallierten Widgets und Anwendungen.

Layout des Tablets

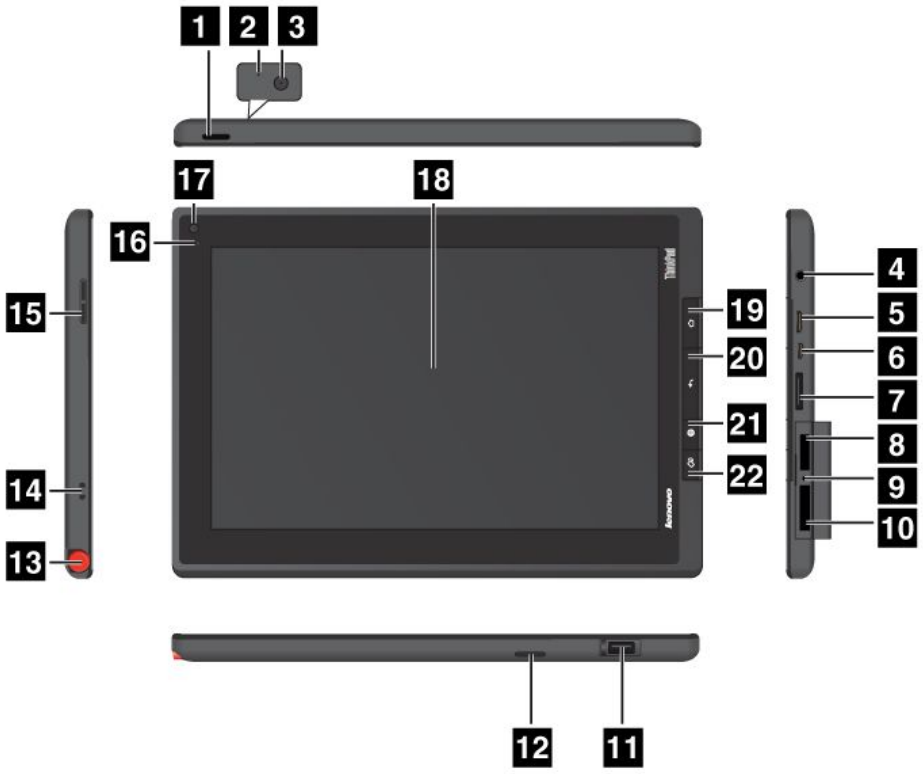

Abbildung 1. Vorderansicht und Seitenansicht des ThinkPad Tablet

1 Betriebsspannungsschalter	**12** Lautsprecher
2 Mikrofon	**13** Halterung für den ThinkPad Tablet Pen
3 Nach hinten zeigende Kamera	**14** Öffnungen für die Befestigungsschnur des ThinkPad Tablet Pen
4 Kopfhörer- oder Mikrofonanschluss	**15** Taste zur Lautstärkeregelung
5 Mini-HDMI-Anschluss	**16** Umgebungslichtsensor
6 Mikro-USB-Anschluss	**17** Nach vorne zeigende Kamera
7 ThinkPad Tablet Dock-Anschluss	**18** Multitouchscreen
8 SIM-Kartensteckplatz	**19** Taste „Start“
9 Notrücksetzöffnung	**20** Taste „Zurück“

© Copyright Lenovo 2011

10 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten	21 Taste „Browser“
11 USB-Anschluss	22 Tastensperre für „Anzeige drehen“

1 Betriebsspannungsschalter

Halten Sie den Betriebsspannungsschalter für einige Sekunden gedrückt, um das Tablet einzuschalten. Halten Sie den Betriebsspannungsschalter für einige Sekunden gedrückt und berühren Sie im Menü **Ausschalten** die Schaltfläche **OK**, um das Tablet auszuschalten.

Drücken Sie den Betriebsspannungsschalter bei eingeschaltetem Tablet einmal, um den Bildschirm zu sperren oder zu entsperren.

2 Mikrofon

Das integrierte Mikrofon zeichnet Geräusche und Stimmen auf, wenn es gemeinsam mit einer Anwendung genutzt wird, die Audiodaten verarbeiten kann.

Sie können das Mikrofon deaktivieren, indem zum Android-Bildschirm „Einstellungen“ wechseln und **Sound → Mikrofon** berühren.

3 Nach hinten zeigende Kamera

Das Tablet verfügt über eine nach hinten zeigende 5-Megapixel-Kamera, mit der Sie Bilder aufnehmen und Videos erstellen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Kameras verwenden“ auf Seite 46.

4 Kopfhörer- oder Mikrofonanschluss

Schließen Sie die Kopfhörer an den Anschluss an, um Stereowiedergaben auf dem Tablet anzuhören, oder schließen Sie ein Mikrofon an, um Audioaufnahmen zu machen oder Anrufe zu tätigen. Sie können auch ein Headset mit einem integrierten Mikrofon anschließen, das einen kombinierten Audio-/Mikrofonanschluss verwendet.

5 Mini-HDMI-Anschluss

Ihr Tablet verfügt über einen Mini-HDMI-Anschluss (High-Definition Multimedia Interface; hochauflösende Multimediaschnittstelle), eine digitale Audio- und Videoschnittstelle der nächsten Generation, an die Sie kompatible digitale Audioeinheiten oder Digitalbildschirme wie HDTV-Einheiten an Ihr Tablet anschließen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „HDMI-Einheiten verwenden“ auf Seite 56.

6 Mikro-USB-Anschluss

Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel, um einen Notebook-Computer zur Datenübertragung an den Mikro-USB-Anschluss anzuschließen. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Mikro-USB-Anschluss verwenden“ auf Seite 54.

Sie können das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel und das Ladegerät auch zum Aufladen des Tablets verwenden, wenn der Akku fast leer ist. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Akku aufladen“ auf Seite 35.

7 ThinkPad Tablet Dock-Anschluss

Verwenden Sie diesen Anschluss zum Anschließen eines ThinkPad Tablet Dock. Das ThinkPad Tablet Dock ist als Zubehör auf der folgenden Lenovo Website unter http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „ThinkPad Tablet Dock verwenden“ auf Seite 67.

8 SIM-Kartensteckplatz

Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes, um auf den SIM-Karten-Steckplatz (Subscriber Identification Module) zuzugreifen. Legen Sie eine SIM-Karte ein um eine drahtlose WAN-Verbindung (Wide Area Network) herzustellen.

Anmerkung: Der SIM-Karten-Steckplatz hat bei reinen Wi-Fi-Modellen keine Funktion.

9 Notrücksetzöffnung

Wenn das Tablet nicht auf Benutzereingaben reagiert und Sie es durch Drücken und Halten des Betriebsspannungsschalters nicht ausschalten können, setzen Sie das Tablet zurück, indem Sie das Ende einer aufgebogenen Büroklammer in die Notrücksetzöffnung einführen, um das Tablet auszuschalten.

10 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten

Öffnen Sie die Abdeckung, um auf das 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten zuzugreifen. Legen Sie zum Speichern von Daten eine SD-Karte (Secure Digital), eine SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity) oder eine MMC-Karte (MultiMediaCard) in das 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten ein. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten verwenden“ auf Seite 56.

11 USB-Anschluss

Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Anschlusses, um auf den großen USB-Anschluss zuzugreifen. Verwenden Sie den großen USB-Anschluss, um eine kompatible USB-Einheit wie eine USB-Speichereinheit oder eine USB-Tastatur anzuschließen. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Großen USB-Anschluss verwenden“ auf Seite 55.

Wenn sich im Lieferumfang des Tablets ein ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse befindet oder sie eines erworben haben, schließen Sie die Tastatur an diesen Anschluss an. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Das ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse verwenden“ auf Seite 65.

12 Lautsprecher

Mit dem integrierten Lautsprecher erfolgt die Audioausgabe bei der Wiedergabe von Videos und Musik.

13 Halterung für den ThinkPad Tablet Pen

Wenn sich im Lieferumfang des Tablets ein ThinkPad Tablet Pen befindet oder Sie einen erworben haben, bewahren Sie ihn in der Aufbewahrungshalterung auf.

14 Öffnungen für die Befestigungsschnur des ThinkPad Tablet Pen

Verwenden Sie die Öffnungen, um den ThinkPad Tablet Pen an das Tablet anzubinden, damit Sie ihn nicht verlieren.

15 Taste zur Lautstärkeregelung

Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke des Tablets einzustellen.

16 Umgebungslichtsensor

Der Umgebungslichtsensor ermittelt die Helligkeit der Umgebung. Die Bildschirmhelligkeit wird in Abhängigkeit der vom integrierten Umgebungslichtsensor ermittelten Umgebungslichtbedingungen automatisch angepasst.

17 Nach vorne zeigende Kamera

Das Tablet verfügt über eine nach vorne zeigende 2-Megapixel-Kamera, mit der Sie Bilder aufnehmen, Videos erstellen und mithilfe von Web-Anwendungen Anrufe tätigen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Kameras verwenden“ auf Seite 46.

18 Multitouchscreen

Berühren Sie den Bildschirm, um die Steuerelemente (einschließlich Tasten, Menüelementen und der Bildschirmtastatur) zu verwenden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Multitouchscreen verwenden“ auf Seite 17.

19 Taste „Start“

Sie können jederzeit die Taste „Start“ drücken, um zum Hauptstartbildschirm zu wechseln.

20 Taste „Zurück“

Drücken Sie die Taste „Zurück“, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren bzw. ein Dialogfeld oder die Bildschirmtastatur zu schließen.

21 Taste „Browser“

Drücken Sie die Taste „Browser“, um den Browser zu öffnen.

22 Tastensperre für „Anzeige drehen“

Drücken Sie die Taste, um die Funktion der Bildschirmdrehung zu deaktivieren. Drücken Sie sie erneut, um die Funktion zu aktivieren.

Zubehör

Abbildung 2. Zubehör

- **ThinkPad Tablet AC Charger**: Das Ladegerät besteht aus 2 Teilen – Einraststecker und einem Ladegerät. Setzen Sie den Stecker in den Kopf des Ladegeräts ein, um das Ladegerät zusammenzubauen. Verwenden Sie das Ladegerät mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel, um das Tablet mit Strom zu versorgen und den Akku zu laden.
- **USB-Kabel**: Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Tablet zur Datenübertragung an einen Notebook-Computer anzuschließen, oder verwenden Sie es zusammen mit dem Ladegerät, um das Tablet zu laden.
- **ThinkPad Tablet Pen** (bei einigen Modellen): Wenn das Tablet mit einem ThinkPad Tablet Pen ausgestattet ist, können Sie damit auf natürliche Weise Text eingeben oder Grafiken zeichnen und andere Vorgänge ausführen, ohne den Bildschirm mit Ihrem Finger berühren zu müssen. Wenn das Tablet ohne den Stift vertrieben wird, können Sie ihn als Zubehör bei Lenovo unter http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html erwerben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „ThinkPad Tablet Pen verwenden“ auf Seite 20.

Funktionen

Prozessor

- NVIDIA® Tegra™ 2-Dual-Core-ARM-Prozessor

Betriebssystem

- Android 3.1

Speicher

- 1 GB

Interner Speicher

- 16 GB, 32 GB oder 64 GB (je nach Modell)

Bildschirm

- Größe: 257 mm
- Bildschirmauflösung: 1280 x 800 Pixel
- Automatische Helligkeitssteuerung
- Multitouch-Technologie
- TFT-LCD-Technologie (Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)
- Unterstützung einer mittels Batterie mit Strom versorgten ThinkPad Tablet Pen-Eingabe

Integrierte Kameras

- Nach vorne zeigende Kamera, 2 Megapixel
- Nach hinten zeigende Kamera, 5 Megapixel

Anschlüsse

- Ein Mini-HDMI-Anschluss
- Ein USB 2.0-Anschluss
- Ein Mikro-USB-Anschluss
- Ein ThinkPad Tablet Dock-Anschluss

Kartensteckplatz oder Lesegerät für Speicherkarten

- SIM-Karten-Steckplatz
- 3-in-1-Lesegerät für Media-Karten

Funktionen für drahtlose Verbindungen

- Drahtloses LAN
- Bluetooth 2.1
- Drahtloses WAN (bei einigen Modellen)

Technische Daten

Größe

- Breite: 260,4 mm
- Tiefe: 181,7 mm
- Höhe: 14 mm

Batterie

- Lithium-Polymer-Akku, 24,1 Wh, 3250 mAh

Stromquelle (Ladegerät)

- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Eingangsspannungsbereich des Ladegeräts: 100 bis 240 V Wechselstrom

Betriebsumgebung

- Maximale Höhe unter normalen Luftdruckbedingungen: 3048 m
- Temperatur:
  - Bei Höhen bis zu 2438 m

    In Betrieb: 5,0 °C bis 35,0 °C (41 °F bis 95 °F)

    Lagerung: 5,0 °C bis 43,0 °C (41 °F bis 109 °F)
  - Bei Höhen über 2438 m

    Maximale Betriebstemperatur unter normalen Druckbedingungen: 31,3 °C
- Relative Feuchtigkeit:
  - In Betrieb: 8 % bis 80 %
  - Lagerung: 5 % bis 95 %

Wenn möglich sollten Sie das Tablet in einem trockenen und gut belüfteten Bereich ohne direkte Sonneneinstrahlung aufstellen. Verwenden und lagern Sie das Tablet nicht in staubigen, schmutzigen oder extrem heißen oder kalten Bereichen.

Vorinstallierte Widgets und Anwendungen

Dieses Thema bietet eine allgemeine Einführung in die auf dem Tablet vorinstallierten Widgets und Anwendungen.

Widgets

Ein Widget ist eine kleine Anwendung, die Sie auf dem Startbildschirm platzieren können, um schnell und einfach auf Informationen zuzugreifen. Weitere Informationen zum Platzieren von Widgets auf einem Startbildschirm finden Sie unter „Startbildschirme anpassen“ auf Seite 23.

Die folgende Tabelle enthält eine Liste einiger hilfreicher Widgets, die möglicherweise auf dem Tablet vorinstalliert sind.

Widget	Beschreibung
AccuWeather.com	Zeigen Sie im Internet Wetterinformationen für Ihren Standort an.
Analoguhr	Zeigen Sie die aktuelle Uhrzeit an.
App Shop	Sie können im Lenovo App Shop Spiele und Anwendungen durchsuchen, herunterladen und installieren.
Lesezeichen	Zeigen Sie URLs an, die Sie als Favoriten festgelegt haben. Berühren Sie ein Lesezeichen, um die gewünschte Website aufzurufen.
Kalender	Zeigen Sie das Datum und geplante Ereignisse für dieses Datum an. Berühren Sie das Widget, um den Kalender zu öffnen.
Connectify-Hotspot-Verbindungen	Zeigen Sie Connectify-Mitglieder an, die die Daten ihrer mobilen Verbindungen freigeben.
Connectify-Hotspot-Status	Überprüfen Sie den Freigabestatus von Hotspots.
Kontakt	Zeigen Sie ausgewählte Kontakte an. Berühren Sie das Widget, um den Kontakt auf einfache Weise zu erreichen.
E-Mail	Zeigen Sie eine Liste der zuletzt erhaltenen E-Mails an. Berühren Sie das Widget, um die E-Mail-Anwendung zu starten.
Funktionen und Nachrichten	Erhalten Sie Benachrichtigungen zu den neuesten Software-Updates von Lenovo und Drittanbietern.
Google Search	Suchen Sie nach Informationen im Internet.
Google Mail	Rufen Sie die zuletzt erhaltene E-Mail in Ihrem Google Mail-Konto auf.
Tipps für den Startbildschirm	Lesen Sie Tipps zum Ausführen grundlegender Vorgänge mit dem Tablet.
Lenovo Launch Zone	Greifen Sie auf häufig verwendete Anwendungen und Android-Einstellungen zu.
Sperrsteuerung	Sperren Sie den Bildschirm.
Market	Greifen Sie auf Android Market zu, um Anwendungen herunterzuladen.
Stummschaltung	Aktivieren oder Deaktivieren Sie das Mikrofon.
Musik	Geben Sie Musik oder andere Audiodateien wieder.
Bildrahmen	Zeigen Sie Bilder in der Bildgalerie an.
Social Touch	Zeigen Sie Events über verschiedene Widgets und Apps wie POPMail, Google Maps und Google Calendar auf Ihrem Tablet an.
Lautsprecherstumm-schaltung	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Audioausgabe.

Anwendungen

Eine Anwendung ist ein Softwareprogramm, mit dem Sie eine bestimmte Aufgabe ausführen können.

Anmerkung: Vorinstallierte Anwendungen variieren nach geografischer Lage und unterliegen Änderungen.

In der folgenden Tabelle sind einige Anwendungen aufgeführt, die möglicherweise auf dem Tablet vorinstalliert sind.

Anwendung	Beschreibung
AccuWeather.com	Rufen Sie Wetterinformationen für verschiedene Standorte im Internet ab.
Amazon Kindle	Sie können Kindle eBooks in der riesigen Auswahl suchen, kaufen, herunterladen und lesen.
Amazon MP3	Sie können im Amazon MP3-Shop Musik herunterladen oder kaufen.

Anwendung	Beschreibung
App Shop	Sie können im Lenovo App Shop Spiele und Anwendungen durchsuchen, herunterladen und installieren.
BBC News	Zeigen Sie internationale Nachrichten an und hören Sie aktuelle Nachrichtenschlagzeilen sowie BBC World Service-Radio.
Handbücher	Lesen Sie Bücher, die Sie auf das Tablet heruntergeladen oder kopiert haben.
Browser	Greifen Sie auf das Internet zu.
Rechner	Führen Sie grundlegende Rechenoperationen aus.
Kamera	Nehmen Sie Bilder und Videos auf.
Uhr	Legen Sie Alarme fest und zeigen Sie die aktuelle Uhrzeit an.
Kontakte	Speichern und verwalten Sie die Informationen Ihrer Kontakte.
Documents To Go	Hiermit können Sie Microsoft® Word-, Excel®- und PowerPoint®-Dateien oder PDF-Dateien anzeigen, bearbeiten und erstellen.
Downloads	Verwalten Sie heruntergeladene Dateien.
eBuddy	Chatten Sie über webbasierte Sofortnachrichtendienste wie MSN, Yahoo! Google Talk usw. online mit Freunden.
E-Mail	Verwalten Sie alle Ihre E-Mail-Konten in dieser einzigen Anwendung.
Galerie	Zeigen Sie alle Bilder oder Videos an, die Sie mit den Kameras aufgenommen haben.
Google Search	Suchen Sie nach Informationen im Internet.
Google Mail	Senden oder empfangen Sie E-Mails mithilfe Ihres Google Mail-E-Mail-Postfachs.
Latitude	Zeigen Sie die Standorte Ihrer Freunde bei Google Map an und geben Sie Ihren Standort frei oder blenden Sie ihn aus.
Maps	Suchen Sie mit Google Maps Standorte und rufen Sie Wegbeschreibungen ab.
Market	In Android Market können Sie Anwendungen durchsuchen, herunterladen und installieren.
SMS/MMS	Senden Sie Ihren Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern SMS.
mSpot	Suchen Sie im Internet nach Musik oder geben Sie auf dem Tablet gespeicherte Musik wieder.
mSpot Movies	Leihen Sie sich Ihren Lieblingsfilm aus und sehen Sie ihn sich an.
Musik	Geben Sie auf dem Tablet gespeicherte Musik oder auf einer optional eingesetzten Flash-Media-Karte gespeicherte Musik wieder.
PrinterShare	Drucken Sie Bilder und Dokumente auf Wi-Fi-Druckern, die in Ihrem LAN (Local Area Network) freigegeben sind, oder über das Internet auf fernen Druckern.
Settings	Konfigurieren Sie Ihre Tablet-Einstellungen.
Slacker	Hören Sie über 100 kostenlose Radiosender mit professioneller Moderation aus allen Genres oder erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Sender.
Social Touch	Zeigen Sie Events über verschiedene Widgets und Apps wie POPMail, Google Maps und Google Calendar auf Ihrem Tablet an.
Talk	Chatten Sie mit anderen Google Talk-Benutzern.
Dienstprogramm „USB File Copy“	Verwalten und übertragen Sie Daten zwischen einer USB-Speichereinheit und dem Tablet.
Voice Search	Führen Sie eine Suche durch Sagen der Suchbegriffe aus.

Anwendung	Beschreibung
YouTube	Sie können YouTube-Videos auf dem Tablet anzeigen und darauf herunterladen.
Zinio Reader	Sie können in Zinio digitale Zeitschriften kaufen und anzeigen.

Kapitel 2. Erste Schritte

Dieses Kapitel hilft Ihnen bei den ersten Schritten mit dem Tablet.

SIM-Karte installieren

Wenn das Tablet über eine drahtlose WAN-Funktion verfügt, ist zum Herstellen von drahtlosen WAN-Verbindungen möglicherweise eine SIM-Karte erforderlich. Je nachdem, in welchem Land Sie Ihr Tablet erworben haben, ist die SIM-Karte bereits im Tablet installiert oder im Lieferumfang Ihres Tablets enthalten.

Achtung: Berühren Sie die Metallkontakte der SIM-Karte nicht, wenn Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen. Halten Sie das Tablet als Sicherheitsmaßnahme immer in der Hand, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entfernen, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine SIM-Karte einzusetzen:

1. Schalten Sie das Tablet aus, indem Sie den Betriebsspannungsschalter für einige Sekunden gedrückt halten, und berühren Sie im Menü **Ausschalten** die Schaltfläche **OK**.
2. Suchen Sie den SIM-Kartensteckplatz und öffnen Sie seine Abdeckung. Die Position des SIM-Kartensteckplatzes ist im Abschnitt „Layout des Tablets“ auf Seite 1 dargestellt.
3. Halten Sie die SIM-Karte so, dass die Metallkontakte der Karte nach unten gerichtet sind und in Richtung des Tablets zeigen, und setzen Sie sie dann fest in den SIM-Kartensteckplatz ein, bis sie hörbar einrastet.

4. Schließen Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes und starten Sie das Tablet neu.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine SIM-Karte zu entfernen:

1. Schalten Sie das Tablet aus, indem Sie den Betriebsspannungsschalter für einige Sekunden gedrückt halten, und berühren Sie im Menü **Ausschalten** die Schaltfläche **OK**.
2. Suchen Sie den SIM-Kartensteckplatz und öffnen Sie seine Abdeckung. Die Position des SIM-Kartensteckplatzes ist im Abschnitt „Layout des Tablets“ auf Seite 1 dargestellt.
3. Drücken Sie die SIM-Karte etwas nach innen und lassen Sie sie dann los. Die SIM-Karte wird herausgedrückt. Ziehen Sie die SIM-Karte vorsichtig aus dem Steckplatz.

© Copyright Lenovo 2011

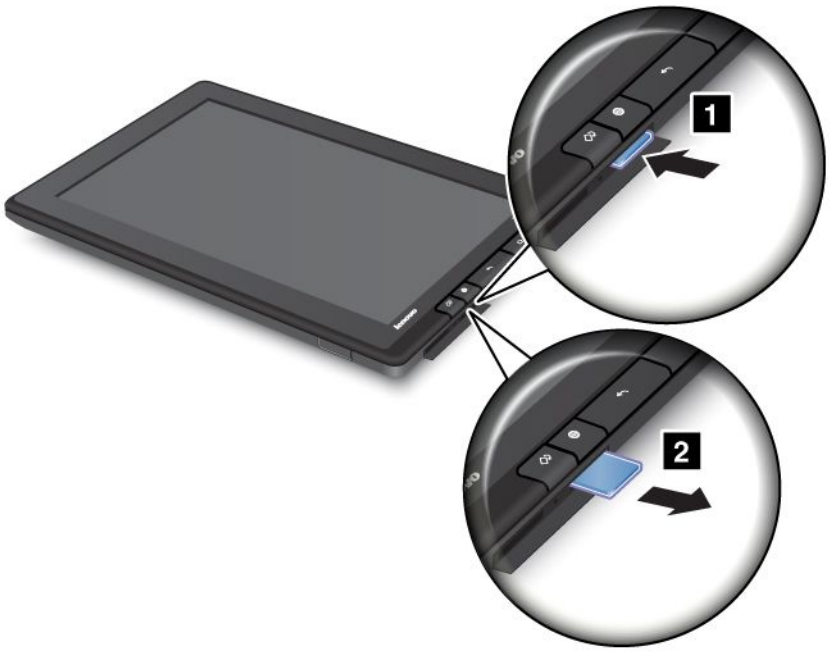

Tablet einrichten

Wenn Sie das Tablet das erste Mal einrichten, wird der Konfigurationsassistent angezeigt, mit dem Sie das Tablet Schritt für Schritt einrichten können. Berühren Sie den Pfeil nach rechts, um zum nächsten Schritt zu wechseln, nachdem Sie eine Einstellung fertig gestellt haben.

1. **Sprache und Zeitzone**

   Wählen Sie eine Sprache für das Tablet aus und legen Sie das Datum und die Uhrzeit fest.

2. **Lizenzvereinbarung**

   Berühren Sie **Akzeptieren**, um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren.

   Anmerkung: Sie können den Vorgang erst fortsetzen, wenn Sie die Lizenzvereinbarung akzeptiert haben.

3. **Bildschirmtastatur verwenden**

   In diesem Schritt erhalten Sie die Möglichkeit, die Verwendung der Bildschirmtastatur zu üben. Berühren Sie **Überspringen**, wenn Sie nicht üben möchten.

4. **Drahtlose Verbindung**

   Das Tablet sucht nach verfügbaren Wi-Fi-Netzen. Berühren Sie **WiFi-Netzwerk in Reichweite**, um eine Wi-Fi-Verbindung einzurichten.

   Wenn das Tablet drahtlose WAN-Verbindungen unterstützt, berühren Sie **Mobile Breitbandverbindung (3G) einrichten**, um Ihr mobiles Netzwerkkonto zu aktivieren.

   Anmerkung: Zum Aktivieren Ihres mobilen Netzwerkkontos ist eine SIM-Karte erforderlich. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „SIM-Karte installieren“ auf Seite 11.

   Wenn Sie jetzt keine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen möchten, berühren Sie den Pfeil nach rechts, um zum nächsten Schritt zu wechseln. Sie können später eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herstellen.

5. **Google-Konto und Standortdienste**

Wenn eine drahtlose Verbindung hergestellt wurde, erstellen Sie ein Google-Konto oder melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an, falls Sie bereits über eines verfügen. Berühren Sie andernfalls den Pfeil nach rechts, um die Einrichtung fertig zu stellen.

Ihr Google-Konto

Wenn Sie die Funktionen des Tablets optimieren möchten, registrieren Sie sich für ein Google-Konto und melden Sie sich bei diesem Konto an, um Google-Anwendungen zu verwenden, Anwendungen aus Android Market herunterzuladen, Ihre Einstellungen und andere Daten auf Google-Servern zu sichern und die Vorteile anderer Google-Dienste zu nutzen.

Anmerkung: Zum Erstellen eines Google-Konten und zum Anmelden bei diesem Konto ist eine Internetverbindung erforderlich. Stellen Sie sicher, dass das Tablet über eine aktive Wi-Fi- oder mobile Datenverbindung (2G oder 3G) verfügt, bevor Sie sich registrieren oder anmelden.

Google-Konto erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Google-Konto zu erstellen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Konten & Synchr.** → **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie in der Kontotypliste **Google-Konten**.
4. Berühren Sie **Konto erstellen** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um das Konto zu erstellen.

Google-Konto hinzufügen und entfernen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Google-Konto hinzuzufügen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Konten & Synchr.** → **Konto hinzufügen**.
3. Berühren Sie den Kontotyp, den Sie hinzufügen möchten.
4. Geben Sie Ihre Kontoinformationen ein und berühren Sie **Anmelden**.
5. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um das Hinzufügen des Kontos fertigzustellen. Alle hinzugefügten Konten sind auf dem Bildschirm „Konten & Synchr.“ unter **Konten verwalten** aufgeführt.

Wenn Sie ein Google-Konto entfernen möchten, berühren Sie das Konto in der Kontenliste auf dem Bildschirm „Konten & Synchr.“ und wählen Sie in der oberen rechten Ecke **Konto entfernen** aus.

Google-Konto mit dem Tablet synchronisieren

Die Funktion der automatischen Synchronisierung ist standardmäßig aktiviert. Änderungen, die Sie an hinzugefügtem Inhalt auf dem Tablet oder im Web vornehmen, werden automatisch miteinander synchronisiert.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie Ihre Konten manuell mit dem Tablet synchronisieren möchten:

1. Wechseln Sie zum Bildschirm mit den Einstellungen „Konten & Synchr.“.
2. Berühren Sie das Konto, das Sie mit dem Tablet synchronisieren möchten.

3. Konfigurieren Sie die Elemente, die Sie synchronisieren möchten, und berühren Sie in der oberen rechten Ecke des Bildschirms das Symbol **Jetzt synchronisieren** .

Wenn Sie das Kennwort Ihres Google-Konten vergessen haben, können Sie es wie folgt zurücksetzen:

1. Rufen Sie http://www.google.com auf und berühren Sie **Anmelden**.
2. Berühren Sie **Sie können nicht auf Ihr Konto zugreifen?** im Feld **Melden Sie sich an mit Ihrem Google-Konto** und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen, um Ihr Kennwort zurückzusetzen.

Ändern der Synchronisierungseinstellungen für ein Google-Konto

Gehen Sie wie folgt vor, um die Synchronisierungseinstellungen für ein Google-Konto zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie den Bildschirm mit den Einstellungen „Konten & Synchr.“.
2. Berühren Sie das Konto, das Sie mit dem Tablet synchronisieren möchten. Es wird eine Liste der Elemente angezeigt, die vom Konto synchronisiert werden können.
3. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für ein Element, um die Synchronisierungseinstellungen zu ändern.

Startbildschirme

Als Ihre Ausgangspunkte für die Verwendung des Tablets zeigen die Startbildschirme den Status des Tablets an und bieten Ihnen Zugriff auf Anwendungen.

Es gibt fünf Startbildschirme. Standardmäßig wird immer der Hauptsstartbildschirm angezeigt, wenn Sie das Tablet einschalten oder auf die Taste „Start“ drücken. Berühren Sie einen leeren Bereich auf dem Bildschirm und streichen Sie mit Ihrem Finger horizontal nach links oder rechts, um die anderen Startbildschirme anzuzeigen.

Anmerkung: Die verfügbaren Widgets und Anwendungsverknüpfungen auf Startbildschirmen variieren nach geografischer Lage.

Sie können die fünf Startbildschirme entsprechend Ihren persönlichen Präferenzen anpassen. Sie können beispielsweise den Hauptstartbildschirm ändern, Widgets oder Anwendungen hinzufügen oder entfernen, das Hintergrundbild ändern usw. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Startbildschirme anpassen“ auf Seite 23.

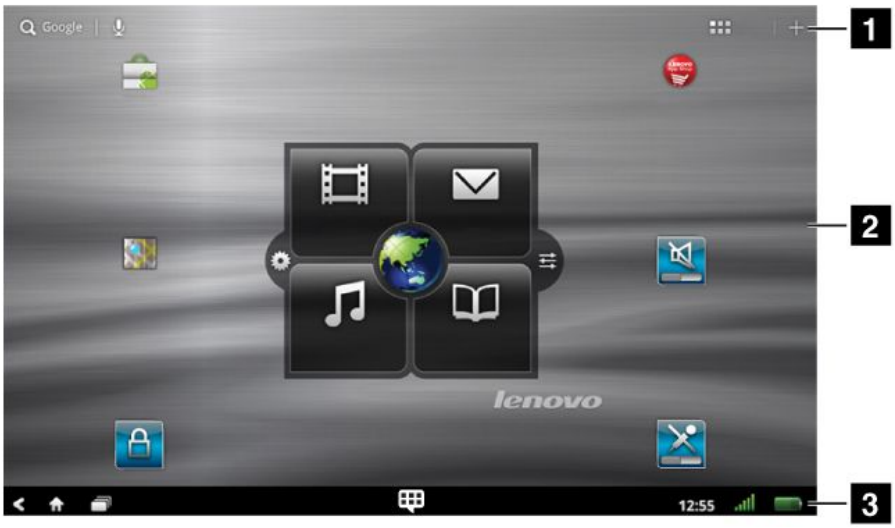

Abbildung 3. Startbildschirm

1 Aktionsleiste	3 Systemleiste
2 Desktop	

Aktionsleiste

Die Aktionsleiste befindet sich oben auf einem Startbildschirm:

- Google Search : Suchen Sie nach Informationen im Internet. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Informationen im Internet suchen“ auf Seite 43.
- Google Voice Search : Suchen Sie durch Sprechen nach Inhalt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Informationen im Internet suchen“ auf Seite 43.
- Anwendungen : Öffnen Sie die Anwendungsbibliothek, um alle installierten Anwendungen anzuzeigen.
- Anpassen : Öffnen Sie die Ansicht für die Startbildschirmanpassung, um die Startbildschirme oder einen der alternativen Desktops anzupassen.

Desktop

Der Desktop ist der Bereich, in dem Widgets oder Anwendungsverknüpfungen angezeigt werden.

Standardmäßig wird in der Mitte des Hauptstartbildschirms ein Lenovo-eigenes Widget mit dem Namen Lenovo Launch Zone angezeigt. Die Lenovo Launch Zone bietet Ihnen einfachen Zugriff auf Android-Einstellungen, Benachrichtigungen zu den neuesten Updates von Lenovo und anpassbare Startpunkte für Ihre bevorzugten Anwendungen.

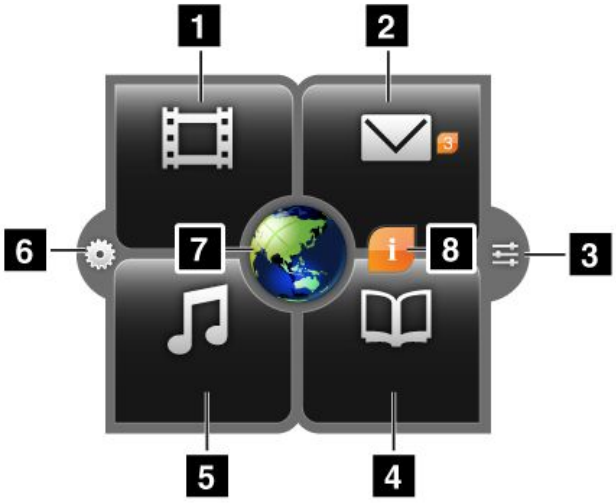

Abbildung 4. Lenovo Launch Zone

Anmerkung: Die Standardanwendungen in der Lenovo Launch Zone variieren nach geografischer Lage.

1 Ansehen	Starten Sie Ihren bevorzugten Videoplayer wie mSpot Movies, um Filme und Videos anzusehen.
2 E-Mail	Starten Sie Ihre bevorzugte E-Mail-Anwendung zum Lesen und Senden von E-Mails. Die Zahl neben dem Symbol **E-Mail** gibt die Anzahl der ungelesenen E-Mails an. Sie können diese Funktion in den Lenovo Launch Zone-Einstellungen deaktivieren. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Die Lenovo Launch Zone anpassen“ auf Seite 24.
3 Android-Einstellungen	Öffnen Sie den Android-Bildschirm „Einstellungen“, um die Tablet-Einstellungen zu konfigurieren.
4 Lesen	Starten Sie Ihren bevorzugten E-Book-Reader wie Amazon Kindle, um Bücher, Zeitschriften oder anderen geschriebenen Inhalt zu lesen.
5 Anhören	Starten Sie Ihren bevorzugten Musikplayer, Radioplayer oder ihre bevorzugte Musik-Download-Website, um Musik, Radiosendungen oder Audiobücher anzuhören.
6 Lenovo Launch Zone-Einstellungen	Öffnen Sie den Bildschirm mit den Launch Zone-Einstellungen, um die Farbe der Lenovo Launch Zone oder die Konfiguration der einzelnen Startpunkte zu ändern. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Die Lenovo Launch Zone anpassen“ auf Seite 24.
7 Browser	Starten Sie die Browser-Anwendung.
8 Funktionen und Nachrichten	Erhalten Sie Informationen und Tipps zum Tablet sowie Sonderangebote in konfigurierten Kategorien. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn ungelesene Systembenachrichtigungen von Lenovo vorhanden sind. Berühren Sie das Symbol, um die Details der Benachrichtigungen anzuzeigen.

Die Lenovo Launch Zone kann in den Lenovo Launch Zone-Einstellungen vollständig angepasst werden. Sie können den mittleren Bereich der Lenovo Launch Zone, der als **7** Browser vordefiniert ist, in eine Bildanzeige ändern. Sie können auch die vier Quadrate ändern, die zum **1** Ansehen von Videos, **2** Verwalten von E-Mails, **4** Lesen von Büchern und **5** Anhören von Musik vordefiniert sind, um eine beliebige installierte Anwendung zu starten. Auf diese Weise können Sie Ihre am häufigsten verwendeten Anwendungen in der Lenovo Launch Zone laden und mit einer einfachen Berührung auf diese Anwendungen zugreifen. Anweisungen zum Ändern dieser Einstellungen finden Sie im Abschnitt „Die Lenovo Launch Zone anpassen“ auf Seite 24.

Systemleiste

Auf der Systemleiste unten auf einem Startbildschirm werden Statussymbole, Benachrichtigungssymbole, die aktuelle Uhrzeit und verschiedene Einheitensteuerungen angezeigt:

- Zurück : Führt Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Startseite : Sie können jederzeit in einer Anwendung zum Startbildschirm zurückkehren.
- Letzte Apps : Öffnet eine Ansicht der fünf zuletzt gestarteten Anwendungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Zuletzt gestartete Anwendungen verwalten“ auf Seite 52.
- Bevorzugte Anwendungen : Starten Sie das Dienstprogramm „Bevorzugte Apps“. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Ihre bevorzugten Anwendungen verwenden“ auf Seite 52.
- Uhrzeit-, Status- und Benachrichtigungsbereich:

  Auf der rechten Seite der Systemleiste werden die Uhrzeit, Systemstatussymbole und Benachrichtigungssymbole angezeigt.

  Wenn Sie den Uhrzeitbereich berühren, wird der Bereich „Statusdetails“ geöffnet, in dem die aktuelle Uhrzeit, das Datum, der Status von drahtlosen Verbindungen und der Akkuladezustand angezeigt werden.

Wenn eine Benachrichtigung vorhanden ist, wird unter den Statusdetails eine Zusammenfassung angezeigt. Berühren Sie eine Benachrichtigung, um die detaillierte Informationen anzuzeigen.

Wenn Sie eine beliebige Stelle im Bereich „Statusdetails“ berühren, wird unter den Statusdetails der Bereich „Schnelleinstellungen“ angezeigt. In „Schnelleinstellungen“ können Sie die Bildschirmhelligkeit anpassen, eine Funktion wie mobile Netzverbindungen, GPS, Bluetooth, Flugzeugmodus, Wi-Fi, E-Mail-Synchronisierung, Bildschirmausrichtung und Benachrichtigungen aktivieren oder deaktivieren.

Berühren Sie eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm, um den Bereich „Schnelleinstellungen“ zu schließen.

Multitouchscreen verwenden

Dieser Abschnitt enthält Anweisungen zum Verwenden des Multitouchscreens.

Berühren

Tippen Sie sanft mit Ihren Fingern auf den Bildschirm, um eine Anwendung zu starten, ein Element auszuwählen, ein Menü zu öffnen oder Text mithilfe der Bildschirmtastatur einzugeben.

Berühren und Halten

Berühren und halten Sie einen leeren Bereich auf dem Bildschirm, bis eine Aktion erfolgt.

Ziehen

Wenn Sie ein Element wie ein Bild und ein Symbol auf dem Bildschirm verschieben möchten, berühren Sie das Element mit Ihrem Finger und halten Sie es, bewegen Sie den Finger an die gewünschte Stelle und nehmen Sie Ihren Finger dann vom Bildschirm.

Streichen oder Wischen

Bewegen Sie den Finger auf dem Bildschirm in vertikale oder horizontale Richtung, um durch Startbildschirme, Webseiten, Listen, Bildminiaturansichten usw. zu blättern.

Größe ändern

- **Verkleinern**: Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm ganz nah zusammen, als wenn Sie etwas greifen möchten, um die Ansicht eines Bilds oder einer Webseite zu verkleinern.
- **Vergrößern**: Bewegen Sie zwei Finger auf dem Bildschirm auseinander, um die Ansicht eines Bilds oder einer Webseite zu vergrößern.

Doppeltes Tippen

Tippen Sie bei einigen Anwendungen zum Vergrößern zweimal schnell auf den Bildschirm. Tippen Sie zum Verkleinern erneut zweimal.

Bearbeiten

- **Gehen Sie wie folgt vor, um Text auszuschneiden oder zu kopieren**:
  1. Berühren Sie das gewünschte Wort und halten Sie es, bis das Kontextmenü angezeigt wird.
  2. Berühren Sie **Text auswählen**. Das Bearbeitungsmenü wird oben auf dem Bildschirm angezeigt. Das ausgewählte Wort wird markiert und unter dem Wort werden zwei Auswahlgriffe angezeigt.
  3. Ziehen Sie einen der Auswahlgriffe, um den Bereich des ausgewählten Texts zu erweitern oder zu reduzieren. Wenn Sie den gesamten Text auswählen möchten, berühren Sie **Alle auswählen**.
  4. Berühren Sie im Bearbeitungsmenü **Ausschneiden** oder **Kopieren**. Der Text wird in die Zwischenablage kopiert.
- **Gehen Sie wie folgt vor, um Text einzufügen**:

1. Berühren und halten Sie den Bereich, in dem Sie den ausgeschnittenen oder kopierten Text einfügen möchten. Eine Popup-Option wird angezeigt.
2. Berühren Sie **Einfügen**, um den Text einzufügen.

Bildschirm drehen

Das Tablet verfügt über einen integrierten Bewegungssensor, der die automatische Drehfunktion des Bildschirms unterstützt. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie das Tablet drehen, wird die Bildschirmansicht automatisch im Querformat oder Hochformat gedreht.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die automatische Drehfunktion des Bildschirms zu deaktivieren:

- Drücken Sie die Tastensperre für „Anzeige drehen“ an der rechten Seite des Tablets.
- Berühren Sie auf der Systemleiste den Zeitbereich und berühren Sie eine beliebige Stelle im Bereich „Statusdetails“, um den Bereich „Schnelleinstellungen“ zu öffnen. Berühren Sie dann **Bildschirmausrichtung sperren**.
- Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet. Berühren Sie dann **Bildschirm → Bildschirm automatisch drehen**.

Anmerkung: Bei einigen Anwendungen wird die automatische Drehfunktion des Bildschirms nicht unterstützt.

Bildschirmtastatur verwenden

Die Bildschirmtastatur wird automatisch angezeigt, wenn Sie etwas eingeben müssen. Je nach Ausrichtung des Tablets kann sie automatisch in das Hochformat oder Querformat gedreht werden. Verwenden Sie die Bildschirmtastatur zum Eingeben von Text, Zahlen, Symbolen und anderen Zeichen.

Auf dem Tablet sind die Android-Tastatur und die FlexT9-Tastatur vorinstalliert. Weitere Eingabemethoden können bei Bedarf über Android Market heruntergeladen werden.

Eingeben von Text, Zahlen, Symbolen und anderen Zeichen

Wenn Sie Text eingeben müssen, berühren Sie das Textfeld, um die Bildschirmtastatur anzuzeigen, und berühren Sie dann zum Eingeben Tasten auf der Tastatur. Berühren Sie zum Schließen der Bildschirmtastatur auf der Systemleiste die Taste mit dem Pfeil nach unten .

- **Bei der Android-Tastatur**:

  Berühren Sie die Umschalttaste , um das Zeichen als Großbuchstabe zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Zeichen als Großbuchstaben zu schreiben. Die Funktion der automatischen Großschreibung ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie englische Wörter eingeben.

  Berühren Sie zum Eingeben von Zahlen oder Symbolen die 123-Taste , um zwischen der Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln.

  Zum Eingeben von Text durch Sprechen berühren Sie die Mikrofontaste und beginnen Sie dann mit dem Sprechen.

- **Bei der FlexT9-Tastatur**:

  Berühren Sie die Umschalttaste , um das Zeichen als Großbuchstabe zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Umschalttaste, um alle Zeichen als Großbuchstaben zu schreiben. Die Funktion der automatischen Großschreibung ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie englische Wörter eingeben.

Berühren Sie zum Eingeben von Zahlen oder Symbolen die 123-Taste , um zwischen der Zahlen- und Symboltastatur zu wechseln.

FlexT9 unterstützt auch den Sprachmodus, d. h., die können Text auch durch Sprechen eingeben. Zum Verwenden des Sprachmodus berühren Sie die Flammentaste und sprechen Sie den Text, den Sie eingeben möchten. Wenn Sie fertig sind, hören Sie einfach mit dem Sprechen auf. FlexT9 wandelt Ihre gesprochenen Wörter in visuellen Text um. In lauten Umgebungen müssen Sie den Sprachmodus möglicherweise manuell beenden, indem Sie auf der Tastatur eine beliebige Stelle berühren.

Wenn Sie Text lieber durch Schreiben eingeben möchten, berühren Sie die Stifttaste , um den Handschriftmodus zu aktivieren.

Mehr Informationen zu FlexT9 finden Sie unter http://www.dragonmobileapps.com/android/flex_overview.html.

Eingabemethode während der Eingabe ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um die Eingabemethode während der Eingabe zu ändern:

- **Bei der Android-Tastatur**:
  1. Berühren Sie die Einstellungstaste und halten Sie sie fest, um das Dialogfeld für die Auswahl der Eingabemethode anzuzeigen.
  2. Berühren Sie in der Liste die gewünschte Eingabemethode.
- **Bei der FlexT9-Tastatur**:
  1. Berühren Sie die 123-Taste und halten Sie sie fest, um das Dialogfeld für die Auswahl der FlexT9-Eingabemethode anzuzeigen.
  2. Berühren Sie **Eingabemethode auswählen**.
  3. Berühren Sie in der Liste die gewünschte Eingabemethode.

Bildschirmtastatur in anderen Sprachen verwenden

Gehen Sie wie folgt vor, um die Eingabesprache zu ändern:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Sprache u. Eingabe → Eingabemethoden konfigurieren**. Alle Eingabemethoden werden mit ihren Untermenüs angezeigt.
3. Berühren Sie bei der Android-Tastatur **Aktive Eingabemethoden** und heben Sie die Auswahl **Systemsprache verwenden** auf. Berühren Sie bei der FlexT9-Tastatur **Einstellungen → Sprachen und Einstellungen**.
4. Berühren Sie in der Sprachenliste die gewünschte Eingabesprache.
5. Berühren Sie die Schaltfläche **Zurück**, wenn Sie fertig sind.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie mehrere Sprachen konfiguriert haben und während der Eingabe zu einer anderen Sprache wechseln möchten.

- **Bei der Android-Tastatur**:
  1. Berühren Sie die Einstellungstaste und halten Sie sie fest, um das Dialogfeld für die Auswahl der Eingabemethode anzuzeigen.
  2. Berühren Sie in der Liste die gewünschte Sprache. Die ausgewählte Sprache wird auf der Leertaste angezeigt.

- **Bei der FlexT9-Tastatur**:
  1. Berühren und Halten Sie die Leertaste. Es wird ein Kontextmenü angezeigt, in dem alle von Ihnen konfigurierten Sprachen angezeigt werden.
  2. Berühren Sie im Kontextmenü die gewünschte Sprache. Die ausgewählte Sprache wird auf der Leertaste angezeigt.

Wörterbuch

Das Tablet verfügt über Wörterbücher, die in vielen Sprachen beim Verfassen von Nachrichten und Dokumenten hilfreich sein können. Das entsprechende Wörterbuch wird automatisch aktiviert, wenn Sie eine unterstützte Tastatur berühren.

Das aktive Wörterbuch schlägt Korrekturen vor oder vervollständigt das Wort während der Eingabe. Sie müssen Ihre Eingabe nicht unterbrechen, um das vorgeschlagene Wort zu übernehmen.

- **Übernehmen oder Ablehnen von Wörterbuchvorschlägen**

  Berühren Sie zum Übernehmen eines Wörterbuchvorschlags die Leertaste auf der Tastatur, wenn der Wörterbuchvorschlag angezeigt wird. Beenden Sie zum Ablehnen eines Wörterbuchvorschlags die Eingabe des gewünschten Worts und berühren Sie dann den Vorschlag, um ihn zu verwerfen, bevor Sie weitere Zeichen eingeben.
- **Korrigieren eines Worts mithilfe vom Wörterbuch vorgeschlagener Korrekturen**

  Wenn Sie ein Wort falsch geschrieben haben, wird es mit einer gepunkteten Linie unterstrichen. Berühren Sie das falsch geschriebene Wort, um eine Liste mit vorgeschlagenen Korrekturen anzuzeigen. Berühren Sie die gewünschte Korrektur. Das falsch geschriebene Wort wird ersetzt.

Sie können mithilfe der Funktion **Benutzerwörterbuch** auch Ihr eigenes Wörterbuch erstellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihrem Wörterbuch ein Wort hinzuzufügen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Sprache u. Eingabe → Benutzerwörterbuch → Hinzufügen**, um das Wort hinzuzufügen.

Bildschirmtastatur deaktivieren

Wenn Sie lieber eine physikalische Tastatur verwenden möchten, schließen Sie einfach eine externe USB-Tastatur oder eine drahtlose Bluetooth-Tastatur an das Tablet an. Die Bildschirmtastatur wird automatisch deaktiviert.

ThinkPad Tablet Pen verwenden

Mit dem durch Batteriestrom betriebenen ThinkPad Tablet Pen können Sie auf natürliche Weise Text eingeben und Grafiken zeichnen. Einige Tablets sind standardmäßig mit einem ThinkPad Tablet Pen ausgestattet. Bei Tablets, in deren Lieferumfang der ThinkPad Tablet Pen nicht enthalten ist, können Sie den Stift auf der Lenovo Website unter http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html bestellen.

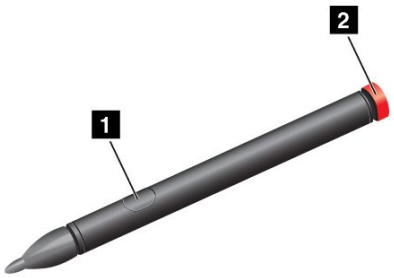

Abbildung 5. Überblick zum ThinkPad Tablet Pen

Zum Verwenden des ThinkPad Tablet Pen halten Sie den Stift und berühren Sie mit der Spitze sanft den Bildschirm, um Aktionen wie das Berühren, Berühren und Halten, Ziehen und Wischen auszuführen. Sie können einen Gegenstand oder einen leeren Bereich auch mit einer Stiftspitze berühren und dann die aktive Taste **1** drücken, um einen Berühr- und Haltevorgang zu imitieren.

Wenn der Akkuladezustand immer geringer wird, funktioniert die aktive Taste **1** nicht mehr. Drehen Sie die Batteriekappe **2** ab und entfernen Sie sie, um den Akku auszutauschen.

Anmerkung: Für den ThinkPad Tablet Pen wird eine AAAA-Alkaline-Batterie benötigt.

Halten Sie den Stift beim Zeichnen oder Schreiben senkrecht, um eine optimale Linienqualität zu erzielen.

Verwenden Sie in den folgenden Situationen den Stift anstelle Ihres Fingers:

- Wenn eine präzise und detaillierte Eingabe erforderlich ist, beispielsweise beim Zeichnen eines Bilds oder verwenden des Handschrift-Modus
- Wenn sich zu viele Elemente auf dem Bildschirm befinden, beispielsweise beim Spielen eines Spiels
- Wenn der Bildschirm keine Schmierflecken aufweisen soll
- Wenn Sie lange Fingernägel haben und die Eingabe für Sie schwierig ist

Das Tablet verfügt über eine Aufbewahrungshalterung und Öffnungen für die Befestigungsschnur für den ThinkPad Tablet Pen. Bewahren Sie den ThinkPad Tablet Pen im Tablet auf, wenn Sie ihn nicht benutzen. Wenn Sie den Stift häufig benutzen müssen, binden Sie den Stift mit einer Schnur an die Öffnungen für die Befestigungsschnur an, damit Sie ihn nicht verlieren. Die Position der Aufbewahrungshalterung und der Öffnungen für die Befestigungsschnur ist in Abschnitt „Layout des Tablets“ auf Seite 1 dargestellt.

Bildschirmsperrmodus

Wenn Sie die unbefugte Verwendung Ihrer Daten und den unbefugten Zugriff darauf verhindern möchten, sperren Sie das Tablet, wenn Sie es nicht verwenden. Nachdem Sie das Tablet gesperrt haben, geschieht nichts, wenn Sie den Bildschirm berühren. Sie können aber weiterhin Musik hören und die Lautstärkeregler verwenden.

Wenn Sie Ihr Tablet sperren möchten, betätigen Sie den Betriebsspannungsschalter einmal. Der Tablet-Bildschirm wird ausgeschaltet.

Wenn Sie den Bildschirm entsperren möchten, drücken Sie den Betriebsspannungsschalter erneut und ziehen Sie das Entsperrsymbol in eine beliebige Richtung über den Bildschirm, um das Tablet zu entsperren.

Wenn Sie ein Kennwort, eine PIN (Personal Identification Number) oder ein Muster für die Bildschirmsperre festgelegt haben, müssen Sie das richtige Kennwort oder die richtige PIN eingeben oder das richtige Muster zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Tablet-Bildschirm sperren “ auf Seite 71.

Spiele und Anwendungen herunterladen

Wenn Sie die Funktionalität des Tablets erweitern möchten, können Sie über Android Market und Lenovo App Shop zusätzliche Anwendungen herunterladen und installieren. Android Market und Lenovo App Shop bieten Ihnen eine einfache und schnelle Möglichkeit, Spiele und mobile Anwendungen zu erwerben.

Spiele und Anwendungen über Android Market herunterladen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Anwendung oder ein Spiel über Android Market herunterzuladen oder zu erwerben:

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol , um die Anwendungsbibliothek zu öffnen.
2. Berühren Sie das Symbol für Android **Market**, um die Anwendung zu starten.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto bei Android Market an. Wenn Sie nicht über ein Google-Konto verfügen, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um ein Konto zu erstellen.
4. Wenn Sie diese Anwendung das erste Mal starten, lesen Sie die Nutzungsbedingungen und berühren Sie **Akzeptieren**. Der Bildschirm „Android Market“ wird angezeigt.
5. Blättern Sie in aufgeführten Anwendungen oder Spielen und durchsuchen Sie sie, um die gewünschte Anwendung oder das gewünschte Spiel zu finden. Berühren Sie die Anwendung oder das Spiel, um detaillierte Informationen anzuzeigen.
6. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Anwendungsdetails **HERUNTERLADEN** oder **KAUFEN** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um den Download und die Installation zu starten. Das Downloadsymbol wird auf der Systemleiste angezeigt.
7. Wenn der Download abgeschlossen ist, berühren Sie den Uhrzeitbereich auf der Systemleiste, um die Benachrichtigungen anzuzeigen.
8. Berühren Sie die installierte Anwendung in der Liste und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um sie zu verwenden.

Spiele und Anwendungen über Lenovo App Shop herunterladen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Anwendung oder ein Spiel über Lenovo App Shop herunterzuladen oder zu erwerben:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Anwendungen → Unbekannte Quellen**, um die Installation von Anwendungen aus Lenovo App Shop zuzulassen.

   Anmerkung: Sie müssen **Unbekannte Quellen** nur aktivieren, wenn Sie das erste Mal Anwendungen über Lenovo App Shop herunterladen oder nachdem Sie das Tablet auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt haben.
3. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol , um die Anwendungsbibliothek zu öffnen.
4. Berühren Sie das Symbol für Lenovo **App Shop**, um die Anwendung zu starten.

5. Blättern Sie in aufgeführten Anwendungen oder Spielen und durchsuchen Sie sie, um die gewünschte Anwendung oder das gewünschte Spiel zu finden.
6. Berühren Sie die Anwendung oder das Spiel und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen zum Herunterladen und Installieren.

Startbildschirme anpassen

Da die Startbildschirme Ihre Ausgangspunkte für die Verwendung des Tablet sind, möchten Sie die Startbildschirme möglicherweise an Ihre persönlichen Präferenzen anpassen. Lesen Sie dieses Thema, um zu erfahren, wie Sie die Startbildschirme durch Hinzufügen eines Elements zu einem Startbildschirm, Neuanordnen der Startbildschirme, Zurücksetzen des Hauptstartbildschirms, Ändern des Hintergrundbild und Anpassen der Lenovo Launch Zone anpassen können.

Einem Startbildschirm ein Element hinzufügen

Gehen Sie wie folgt vor, um einem Startbildschirm eine Anwendungsverknüpfung, ein Widget oder ein anderes Element hinzuzufügen:

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Symbol **Anpassen** , um die Ansicht für die Startbildschirmanpassung zu öffnen.
2. Berühren Sie die Registerkarte **App-Verknüpfungen**, die Registerkarte **Widgets** oder die Registerkarte **Mehr**, um das gewünschte Element auszuwählen, das Sie hinzufügen möchten.
3. Ziehen Sie das Element auf den Startbildschirm, auf dem Sie es hinzufügen möchten. Wenn Sie es auf einen Startbildschirm ziehen und den Finger vor dem Anheben nicht bewegen, wird der Bildschirm vergrößert, damit Sie das Element an der gewünschten Stelle platzieren können. Andernfalls wird das Element an der ersten verfügbaren Stelle platziert. Wenn Sie das Element einfach berühren, anstatt es zu ziehen, wird es auf dem Startbildschirm hinzugefügt, über den Sie auf die Ansicht für die Startbildschirmanpassung zugegriffen haben.

   Anmerkung: Wenn Sie Elemente hinzufügen, werden Sie möglicherweise aufgefordert, weitere Optionen auszuwählen, bevor das Element einem Startbildschirm hinzugefügt wird.

Ein Startbildschirmelement verschieben

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Element auf einem Startbildschirm zu verschieben:

1. Berühren Sie das Element, dessen Position Sie ändern möchten, und halten Sie es fest, bis es vergrößert wird und verschoben werden kann. Heben Sie Ihren Finger nicht an.
2. Ziehen Sie das Element auf eine neue Position auf dem Startbildschirm und heben Sie Ihren Finger an. Wenn Sie das Element auf einen anderen Startbildschirm verschieben möchten, halten Sie das Element und ziehen Sie es an den linken oder rechten Rand eines anderen Startbildschirms, bis der gewünschte Startbildschirm geöffnet wird, und heben Sie dann Ihren Finger an.

Element von einem Startbildschirm entfernen

1. Berühren Sie das Element, das Sie entfernen möchten, und halten Sie es fest, bis es vergrößert wird und verschoben werden kann. Heben Sie Ihren Finger nicht an. Das Anwendungssymbol in der oberen rechten Ecke wird in das Symbol **Papierkorb** geändert.
2. Ziehen Sie das Element auf das Symbol **Papierkorb**.
3. Heben Sie Ihren Finger an, wenn das Symbol **Papierkorb** rot leuchtet.

Startbildschirmhintergrundbild ändern

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Symbol **Anpassen** , um die Ansicht für die Startbildschirmanpassung zu öffnen.

2. Berühren Sie die Registerkarte **Hintergründe** und berühren Sie eine Quelle (Galerie, Live-Hintergründe oder Hintergrund), aus der Sie das Hintergrundbild auswählen möchten.
3. Berühren Sie das Bild des Hintergrunds, den Sie verwenden möchten.

Hauptstartbildschirm ändern

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Symbol **Anpassen** , um die Ansicht für die Startbildschirmanpassung zu öffnen.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Optionen**.
3. Berühren Sie das Symbol **Startseite** , halten Sie es fest und ziehen Sie es an eine andere Stelle auf dem Startbildschirm, den Sie als Hauptstartbildschirm festlegen möchten. Der ausgewählte Startbildschirm wird grün markiert.
4. Heben Sie den Finger an. Der ausgewählte Startbildschirm wird zum Hauptstartbildschirm.

Startbildschirme neu anordnen

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Startbildschirme neu anordnen möchten:

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Symbol **Anpassen** , um die Ansicht für die Startbildschirmanpassung zu öffnen.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Optionen**.
3. Berühren Sie einen Startbildschirm, halten Sie ihn fest und ziehen Sie ihn an eine neue Stelle. Die Zielstelle wird mit einer grünen Linie markiert.
4. Heben Sie den Finger an. Der Startbildschirm wird an die neue Stelle verschoben.

Die Lenovo Launch Zone anpassen

Passen Sie die Lenovo Launch Zone an, indem Sie die Hintergrundfarbe, die Transparenzstufe und andere Einstellungen ändern, um die Lenovo Launch Zone an Ihre persönlichen Präferenzen anzupassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Hintergrundfarbe und die Transparenzstufe der Lenovo Launch Zone zu ändern:

1. Berühren Sie in der Lenovo Launch Zone das Lenovo Launch Zone-Symbol **Einstellungen** . Die Einstellungselemente werden angezeigt.
2. Berühren Sie **Launch Zone-Farbe ändern**.
3. Berühren Sie Ihre bevorzugte Farbe und schieben Sie die Transparenzleiste auf die gewünschte Stufe.

Gehen Sie wie folgt vor, um eines der vier vordefinierten Quadrate durch eine andere Anwendung zu ersetzen:

1. Berühren Sie in der Lenovo Launch Zone das Lenovo Launch Zone-Symbol **Einstellungen** . Die Einstellungselemente werden angezeigt.
2. Berühren Sie den Namen des Quadrats, das Sie ersetzen möchten.
3. Berühren Sie **Anwendung auswählen**.
4. Berühren Sie **Durchsuchen**.
5. Blättern Sie zur Anwendungsliste und berühren Sie die gewünschte Anwendung. Sie können die ausgewählte Anwendung nun im Quadrat starten.

Gehen Sie wie folgt vor, um den mittleren Bereich (Browser) in eine Bildanzeige zu ändern:

1. Berühren Sie in der Lenovo Launch Zone das Lenovo Launch Zone-Symbol **Einstellungen** . Die Einstellungselemente werden angezeigt.

2. Berühren Sie **Zone 5: Anpassen**.
3. Berühren Sie eine der folgenden Optionen:
   - **Ein Bild anzeigen**: Wählen Sie ein Bild aus der Bildgalerie aus.
   - **Diashow anzeigen**: Wählen Sie eine Bildquelle aus und konfigurieren Sie, wie oft lange ein Bild angezeigt werden soll.

Wenn Sie andere Einstellungen ändern möchten, öffnen Sie die Lenovo Launch Zone-Einstellungsansicht und berühren Sie ein Element, um es zu konfigurieren.

Anmerkung: Die Standardanwendungen in der Lenovo Launch Zone variieren nach geografischer Lage. Aus diesem Grund unterscheiden sich die Launch Zone-Einstellungen auf dem Tablet von den Beschreibungen aus der folgenden Tabelle.

Tabelle 1. Lenovo Launch Zone-Einstellungen

Menü	Optionen	Beschreibung
Zone 1: Ansehen	Vorinstallierte Videoplayer Anwendung auswählen	Berühren Sie einen Videoplayer in der Liste oder berühren Sie **Anwendung auswählen**, um eine andere Anwendung auszuwählen, die in Zone 1 gestartet werden soll.
Zone 2: E-Mail	Google Mail-Anwendung E-Mail Anwendung auswählen	Wenn Sie **E-Mail** auswählen, wird eine zusätzliche Einstellungsoption **Ungelesenen Email-Zähler im Hauptfenster anzeigen** angezeigt. Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Anzahl der ungelesenen E-Mails in Zone 2 angezeigt. Wenn Sie E-Mail durch eine andere Anwendung ersetzen möchten, berühren Sie **Anwendung auswählen**.
Zone 3: Lesen	Vorinstallierte E-Book-Reader Anwendung auswählen	Wählen Sie einen E-Book-Reader oder berühren Sie **Anwendung auswählen**, um eine andere Anwendung auszuwählen, die in Zone 3 gestartet werden soll.
Zone 4: Anhören	Vorinstallierte Musikplayer Anwendung auswählen	Wählen Sie einen Musikplayer aus oder berühren Sie **Anwendung auswählen**, um eine andere Anwendung auszuwählen, die in Zone 4 gestartet werden soll.
Zone 5: Anpassen	Browser starten Ein Bild anzeigen Diashow anzeigen	Konfigurieren Sie Zone 5 als Startpunkt des Browsers oder als Bildanzeige.
Launch Zone-Farbe ändern		Ändern Sie die Hintergrundfarbe und die Transparenz gemäß Ihren Präferenzen.
Nachrichten von Lenovo		Wählen Sie Kategorien wie Spiele, Filme, Einheitenzubehör und Bücher aus, zu denen Sie Benachrichtigungen erhalten möchten.

Kapitel 3. Verbindung mit drahtlosen Netzwerken und Einheiten herstellen

Das Tablet kann eine Verbindung mit vielen Netzwerken und Einheiten herstellen. Dazu gehören unter anderem mobile Netze (2G oder 3G), Wi-Fi-Datennetzwerke und Bluetooth-Einheiten.

Anmerkung: Einige Tabletmodelle können eine Verbindung mit mobilen Netzen (2G oder 3G) und Wi-Fi-Netzen herstellen, während die anderen nur Verbindungen mit Wi-Fi-Netzen herstellen können. Wenn das Tablet nur Wi-Fi-Verbindungen unterstützt, gelten die Informationen zu mobilen Netzen nicht für das Tablet.

Verwendetes mobiles Netz bestimmen

Bei einigen Netzen können Sie den Namen des Netzes anzeigen, um zu sehen, welches mobile Netz Sie verwenden.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Namen des Netzes anzuzeigen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Mobile Netze**, um den Namen des Netzes anzuzeigen, mit dem Sie verbunden sind.

Datenroaming in mobilen Netzen deaktivieren

Deaktivieren Sie die Datenroamingfunktion, um unerwünschte Gebühren zu vermeiden, wenn Sie mit dem Tablet in Gebiete reisen, die sich im Empfangsbereich von mobilen Netzen anderer Anbieter befinden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Datenroamingfunktion zu deaktivieren:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Mobile Netze** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datenroaming**.

Mobile Datenverbindungen auf 2G-Netze beschränken

Wenn der Akku fast leer ist und Sie ihn nicht laden können, beschränken Sie die mobile Datenverbindung auf ein 2G-Netz, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern. Eine langsamere Netzverbindung verbraucht weniger Strom.

Anmerkung: Wenn Sie mit einem 2G-Netz verbunden sind, können Sie Aktivitäten verschieben, bei denen viele Daten übertragen werden (z. B. das Senden, Hochladen oder Herunterladen von Bildern oder Videos), bis Sie den Akku laden und das Tablet mit einem schnelleren mobilen Netz oder einem drahtlosen Netz verbinden können.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Datenverbindung auf ein 2G-Netz zu beschränken:

© Copyright Lenovo 2011

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Mobile Netze**.
3. Berühren Sie **Nur 2G-Netzwerke verwenden**.

Einen GSM-APN bearbeiten oder erstellen

Wenn vom Tablet eine Verbindung mit einem mobilen GSM-Netz (Global System for Mobile Communications) (2G oder 3G) hergestellt wird und Sie die Einstellungen für einen vorhandenen APN (Access Point Name) ändern oder einen neuen APN erstellen müssen, müssen Sie den APN und detaillierte Einstellungen von Ihrem Netzbetreiber anfordern.

Gehen Sie wie folgt vor, um den APN zu ändern oder einen neuen APN zu erstellen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Mobile Netze → Zugriffspunktnamen**.
3. Berühren Sie einen vorhandenen APN, um ihn zu bearbeiten, oder berühren Sie **Neue APN**, um einen neuen APN zu erstellen. Geben Sie die APN-Einstellungen ein, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, indem Sie die einzelnen Einstellungen berühren, die Sie bearbeiten müssen.
4. Klicken Sie auf **Speichern**, wenn Sie fertig sind.

Verbindung mit einem mobilen 2G- oder 3G-Datennetzwerk herstellen

Zum Herstellen einer Verbindung mit einem mobilen Netz ist eine SIM-Karte erforderlich. Im Abschnitt „SIM-Karte installieren“ auf Seite 11 finden Sie Anweisungen zum Installieren einer SIM-Karte.

Anmerkung: Einige Tablets unterstützen nur Zugriff auf Wi-Fi-Netze. Im Abschnitt „Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz herstellen“ auf Seite 29 finden Sie Anweisungen zum Herstellen einer Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz.

Je nach Tablet-Modell und Verkaufsstelle werden Sie möglicherweise durch das Herstellen der Verbindung mit Ihrem mobilen Netz geführt, sobald Sie das Tablet das erste Mal einschalten und die Ersteinrichtung konfigurieren. Wenn während der Ersteinrichtung eine SIM-Karte erkannt wird, erhalten Sie die Möglichkeit, Ihr mobiles Netzwerkkonto zu aktivieren.

Wenn Sie das Konto zu diesem Zeitpunkt nicht aktivieren möchten, können Sie nach dem Einsetzen einer SIM-Karte wie folgt vorgehen, um Ihr mobiles Netzwerkkonto zu aktivieren:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Mobile Netze**.
3. Berühren Sie **Daten aktiviert**, wenn es deaktiviert ist.
4. Berühren Sie **Gerät aktivieren** und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um Ihr mobiles Netzwerkkonto zu aktivieren und eine Verbindung mit dem mobilen Netz herzustellen.

Gehen Sie wie folgt vor, um manuell ein Netz auszuwählen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Mobile Netze → Netzbetreiber → Netzwerke suchen**. Die Liste der derzeit verfügbaren mobilen Datennetzwerke wird angezeigt.
3. Berühren Sie in der Netzwerkliste ein Netzwerk und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Verbindung herzustellen.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz herstellen

Wi-Fi ist eine drahtlose Netzwerktechnologie, die je nach Wi-Fi-Router und Umgebung Netzwerkzugriff mit Entfernungen von bis zu 100 Metern bietet. Sie können für jedes ThinkPad Tablet eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz herstellen.

Eine Wi-Fi-Verbindung erfordert Zugriff auf einen funktionierenden WAP (Wireless Access Point), auch als Hotspot bezeichnet. Einige Hotspots sind für die Öffentlichkeit freigegeben, aber für einige andere wurden Sicherheitsfunktionen eingerichtet, um den Zugriff auf bestimmte Gruppen oder Einzelpersonen zu beschränken.

Anmerkung: Der Empfangsbereich und die Qualität des Wi-Fi-Signals werden durch die Anzahl der verbundenen Einheiten, die Infrastruktur und die Objekte beeinflusst, über die das Signal übertragen wird.

Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz herstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz herzustellen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Wi-Fi-Einstellungen**. Berühren Sie **Wi-Fi**, um es zu aktivieren.
3. Eine Liste der verfügbaren Netze wird unter **Wi-Fi-Netze** angezeigt. Berühren Sie ein Wi-Fi-Netz, um damit eine Verbindung herzustellen.
4. Wenn das Netz offen ist, müssen Sie bestätigen, dass Sie eine Verbindung mit diesem Netz herstellen möchten, indem Sie **Verbindung herstellen** berühren. Wenn das Netz gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Anmeldeinformationen einzugeben.

Wenn Sie eine Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz hergestellt haben, berühren Sie seinen Namen im Fenster mit den Wi-Fi-Einstellungen, um Einzelheiten über die Geschwindigkeit, Sicherheit, Adresse und ähnliche Informationen anzuzeigen.

Wi-Fi-Netz hinzufügen

Wenn Sie auf ein Wi-Fi-Netz zugreifen möchten, dessen Netzname (auch als Service Set Identifier oder SSID bezeichnet) nicht übertragen wird, müssen Sie dieses Wi-Fi-Netz hinzufügen, bevor Sie damit eine Verbindung herstellen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Wi-Fi-Netz hinzuzufügen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Wi-Fi-Einstellungen → Wi-Fi**, um es zu aktivieren.

3. Blättern Sie zum unteren Rand des Bildschirms mit den Wi-Fi-Einstellungen und berühren Sie **Wi-Fi-Netz hinzufügen**.
4. Geben Sie die erforderlichen Informationen für das Netz ein.
5. Berühren Sie **Speichern**. Die Informationen zum Netz werden gespeichert. Die Wi-Fi-Verbindung kann automatisch hergestellt werden, wenn Sie sich das nächste Mal im Empfangsbereich dieses Netzes befinden.

Eine automatische Wi-Fi-Verbindung deaktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, wenn vom Tablet nicht automatisch eine Verbindung mit einem bestimmten Wi-Fi-Netz hergestellt werden soll, das Sie zuvor konfiguriert haben:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze**.
3. Wenn die Wi-Fi-Funktion deaktiviert ist, berühren Sie **Wi-Fi**, um sie zu aktivieren.
4. Berühren Sie den Namen des Wi-Fi-Netzes.
5. Berühren Sie **Vergessen**. Die Details für das Wi-Fi-Netz werden gelöscht.

Bluetooth-Einheiten verwenden

Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite. Verwenden Sie Bluetooth, um eine drahtlose Verbindung mit einer anderen Bluetooth-fähigen Einheit wie einer Bluetooth-Tastatur oder einem Bluetooth-Headset über eine Entfernung von bis zu 10 m herzustellen.

Bluetooth-Funktion aktivieren und deaktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Bluetooth**, um die Bluetooth-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden ein grünes Häkchen im Kontrollkästchen und das Bluetooth-Symbol auf der Systemleiste angezeigt.

Wenn Sie Bluetooth nicht verwenden, deaktivieren Sie es, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Bluetooth-Namen Ihres Tablets ändern

Das Tablet weist standardmäßig einen generischen Bluetooth-Namen auf, der für andere Einheiten sichtbar ist, wenn Sie versuchen, eine Verbindung mit ihnen herzustellen. Sie können diesen Namen nach Ihrer Präferenz ändern, damit Sie sich besser an ihn erinnern.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Namen zu ändern:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze**.
3. Wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist, berühren Sie **Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren.
4. Berühren Sie **Bluetooth-Einstellungen**.

5. Berühren Sie **Einheitenname**.
6. Geben Sie einen neuen Namen und berühren Sie dann **OK**.

Pairing mit einer Bluetooth-Einheit ausführen

Wenn Sie das Tablet das erste Mal mit einer Bluetooth-Einheit verbinden, müssen Sie für die Einheit ein Pairing mit dem Tablet ausführen, damit die beiden Einheiten Daten sicher miteinander austauschen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um für das Tablet ein Pairing mit einer Bluetooth-Einheit auszuführen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze**.
3. Wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist, berühren Sie **Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren.
4. Berühren Sie **Erkennbar**, um das Tablet für andere Einheiten sichtbar zu machen.
5. Berühren Sie **Benachbarte Einheiten suchen**. Eine Liste mit Einheiten-IDs wird unter **Gefundene Einheiten** angezeigt.

   Anmerkung: Berühren Sie **Nach Einheiten suchen**, um die Suchergebnisse zu aktualisieren.
6. Berühren Sie die ID der Bluetooth-Einheit, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
7. Berühren Sie **Pairing ausführen**.
8. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Kennwort oder eine PIN zur Authentifizierung einzugeben, geben Sie dasselbe Kennwort oder dieselbe PIN auf beiden Einheiten ein. Sehen Sie andernfalls in der im Lieferumfang der Zieleinheit enthaltenen Dokumentation nach, um das Standardkennwort oder die Standard-PIN für die Verbindung zu erfahren und herauszufinden, welchen anderen Verfahren für das Pairing erforderlich sind.
9. Wenn das Pairing erfolgreich ausgeführt wurde, wird unter der über Pairing verbundenen Einheit **Pairing erfolgt, doch nicht verbunden** angezeigt.

Verbindung mit einer Bluetooth-Einheit herstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung mit einer Bluetooth-Einheit herzustellen:

1. Führen Sie zunächst ein Pairing mit der Bluetooth-Zieleinheit aus. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Pairing mit einer Bluetooth-Einheit ausführen“ auf Seite 31.
2. Berühren Sie in der Ansicht „Bluetooth-Einstellungen“ in der Liste die über Pairing verbundene Einheit, um die Verbindung zu starten.
3. Wenn für die Zieleinheit zusätzliche Aktionen erforderlich sind, sehen Sie in der im Lieferumfang der Einheit enthaltenen Dokumentation nach, um zu erfahren, wie Sie eine Verbindung mit einer Bluetooth-Einheit herstellen, oder befolgen Sie die angezeigten Anweisungen auf der Zieleinheit.
4. Wenn das Tablet und die Einheit miteinander verbunden sind, wird unter der Einheiten-ID **Verbindung aktiv** angezeigt.

Daten zwischen dem Tablet und einer Bluetooth-Einheit übertragen

Nachdem Sie das Tablet mit einer Bluetooth-Einheit verbunden haben, können Sie Daten zwischen dem Tablet und der Einheit übertragen.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datei an die verbundene Bluetooth-Einheit zu senden:

1. Berühren Sie das gewünschte Element und halten Sie es fest, um das Optionsmenü anzuzeigen.
2. Berühren Sie das Symbol **Freigeben** oder **Senden** und berühren Sie dann **Bluetooth**.

3. Empfangen Sie die Datei von der verbundenen Bluetooth-Einheit. Sehen Sie in der im Lieferumfang der verbundenen Bluetooth-Einheit enthaltenen Dokumentation nach, um Informationen zum Empfangen einer Datei zu erhalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Datei von einer verbundenen Bluetooth-Einheit zu empfangen:

1. Senden Sie die Datei über Bluetooth von der verbundenen Bluetooth-Einheit an das Tablet. Ausführliche Anweisungen zum Senden einer Datei finden Sie in der im Lieferumfang der verbundenen Bluetooth-Einheit enthaltenen Dokumentation.
2. Eine Meldung informiert Sie darüber, dass eine Datei über Bluetooth eingeht, und auf der Systemleiste des Tablets wird das Symbol angezeigt.
3. Berühren Sie das Symbol auf der Systemleiste, um die Benachrichtigung anzuzeigen.
4. Berühren Sie die Benachrichtigung. Ein Dialogfeld **Dateiübertragung** wird angezeigt.
5. Berühren Sie **Akzeptieren**, um die Datei zu empfangen.
6. Wenn die Datei vollständig empfangen wurde, wird auf der Systemleiste das Symbol und eine Benachrichtigung angezeigt, in der Sie darüber informiert werden, dass die Datei vollständig empfangen wurde.
7. Berühren Sie das Symbol und berühren Sie dann die Benachrichtigung, um eine Liste der über Bluetooth empfangenen Dateien anzuzeigen.
8. Berühren Sie die gewünschte Datei und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um sie zu öffnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um alle Dateien anzuzeigen, die Sie über Bluetooth empfangen haben:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze**.
3. Wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist, berühren Sie **Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren.
4. Berühren Sie **Bluetooth-Einstellungen → Empfangene Dateien anzeigen**. Eine Liste der empfangenen Dateien wird angezeigt.

Bluetooth-Optionen konfigurieren

Bluetooth-Einheit können zusammen mit anderen Bluetooth-Produkten verwendet werden, die mit der Bluetooth-Spezifikation 2.1+EDR gemäß Bluetooth-(SIG) (Special Interest Group) übereinstimmen. Verschiedene Bluetooth-Einheiten haben unterschiedliche Profile wie File Transfer, Generic Access, Audio Gateway und Basic Image.

Nachdem Sie das Tablet mit einer Bluetooth-Einheit verbunden haben, wählen Sie das Profil der Bluetooth-Einheit aus, die Sie verwenden möchten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze**.
3. Wenn die Bluetooth-Funktion deaktiviert ist, berühren Sie **Bluetooth**, um Bluetooth zu aktivieren.
4. Berühren Sie **Bluetooth-Einstellungen**.
5. Suchen Sie die Bluetooth-Einheit, die Sie konfigurieren möchten, und berühren Sie das Symbol **Konfigurieren**. Es wird ein Fenster mit den Einheitendaten – einschließlich ihrer Profile – angezeigt.

6. Berühren Sie ein Profil, um die Optionen für dieses Profil zu öffnen.
7. Berühren Sie eine Funktion, um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Verbindung mit einer Bluetooth-Einheit trennen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Verbindung mit einer Bluetooth-Einheit zu trennen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Bluetooth-Einstellungen**.
3. Berühren Sie den Namen der verbundenen Einheit.
4. Berühren Sie im Popup-Dialogfeld **OK**, um die Einheit zu trennen.

Pairing mit einer Bluetooth-Einheit aufheben

Gehen Sie wie folgt vor, um das Pairing mit einer Bluetooth-Einheit aufzuheben:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Bluetooth-Einstellungen**.
3. Suchen Sie die Bluetooth-Einheit, die Sie konfigurieren möchten, und berühren Sie das Symbol **Konfigurieren**.
4. Berühren Sie **Pairing aufheben**, um alle Pairinginformationen für diese Einheit zu löschen.

Bluetooth-Status anzeigen

Zeigen Sie den Bluetooth-Status über das Bluetooth-Statussymbol auf der Systemleiste an:

- in grau: Bluetooth ist aktiviert.
- in blau: Das Tablet wurde mit einer Bluetooth-Einheit verbunden.
- : Es geht eine Datei von einer Bluetooth-Einheit ein.

Kapitel 4. Akku und Stromversorgung

Dieses Kapitel enthält Anweisungen zum Laden des Akkus, Verlängern der Akkulebensdauer zwischen Ladevorgängen und Anzeigen des Akkuladezustands.

Akku aufladen

Im Lieferumfang Ihres Tablets ist ein ThinkPad Tablet AC Charger zum Laden Ihres Tablets an einem standardmäßigen Netzanschluss enthalten.

Anmerkung: Der Akku ist bei der Lieferung nicht vollständig geladen.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Akku aufzuladen:

1. Setzen Sie den Stecker in den Kopf des Ladegeräts ein, so dass er einrastet. Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest sitzt.

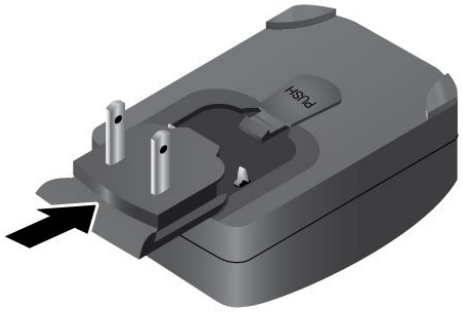

Abbildung 6. Installieren des Ladegeräts

2. Schließen Sie ein Ende des USB-Kabels an das Ladegerät und das andere Ende an den Mikro-USB-Anschluss am Tablet an.

© Copyright Lenovo 2011

Abbildung 7. Verbinden des Ladegeräts mit dem Tablet

3. Schließen Sie das Ladegerät an eine standardmäßige Netzsteckdose an.
4. Trennen Sie das Ladegerät von Ihrem Tablet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist oder lassen Sie das Ladegerät angeschlossen, um mit Netzstrom zu arbeiten.

Alternativ können Sie eine der folgenden Lademethoden verwenden, um den internen Akku Ihres Tablets sicher aufzuladen.

Lademethode	**Tablet eingeschaltet (Bildschirm ist eingeschaltet)**	**Tablet ausgeschaltet oder mit gesperrtem Bildschirm (Bildschirm ist ausgeschaltet)**
ThinkPad Tablet Dock (schnellste Lademethode)	Zulässig	Zulässig
ThinkPad Tablet AC Charger	Zulässig, aber der Akku wird nur langsam aufgeladen.	Zulässig
ThinkPad Tablet DC Charger	Zulässig, aber der Akku wird nur langsam aufgeladen.	Zulässig
Eine USB-Verbindung zwischen dem Mikro-USB-Anschluss am Tablet und einem USB-Anschluss eines PCs oder eines anderen Geräts, dass den USB 2.0-Standards entspricht (langsamste Lademethode).	Ladevorgang eventuell aufgrund der begrenzten Stromversorgung von USB 2.0 nicht möglich. Wenn der Stromverbrauch des Tablets die begrenzte Stromversorgung von USB 2.0 überschreitet, wird der Akku entladen, um den zusätzlichen Strom für das Tablet bereitzustellen.	Zulässig

Achtung: Verwenden Sie nur die zulässigen Ladegeräte von Lenovo. Nicht zulässige Ladegeräte könnten schwere Schäden am Tablet verursachen.

Akkulebensdauer zwischen Ladevorgängen verlängern

Wenn Sie unterwegs sind und keine Netzsteckdose verfügbar ist, können Sie die Lebensdauer des Akkus folgendermaßen verlängern:

- **Deaktivieren Sie Bluetooth und Wi-Fi, wenn Sie sie nicht verwenden**.

  Gehen Sie wie folgt vor, um Bluetooth und Wi-Fi zu deaktivieren:

  1. Berühren Sie auf der Systemleiste den Uhrzeitbereich, um den Bereich „Statusdetails“ zu öffnen.
  2. Berühren Sie im Bereich eine beliebige Stelle. Der Bereich „Schnelleinstellungen“ wird angezeigt.
  3. Berühren Sie **Flugmodus**, um alle drahtlosen Verbindungen zu deaktivieren, oder berühren Sie **Bluetooth** und **Wi-Fi**, um die beiden Funktionen zu deaktivieren.

- **Verwalten Sie die Richtlinien zum Trennen von drahtlosen Verbindungen so, dass mehr Akkustrom gespart wird.**

  Weitere Informationen zum Konfigurieren der Richtlinie zum Trennen von drahtlosen Verbindungen finden Sie im Abschnitt „Richtlinie zum Trennen von drahtlosen Verbindungen konfigurieren“ auf Seite 45.

- **Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail, Kalender, Kontakte und andere Anwendungen, wenn Sie sie nicht benötigen**.

  Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion der automatischen Synchronisierung zu deaktivieren:

  1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
  2. Berühren Sie **Konten und Synchr. → Autom. Synchron.**, um diese Funktion zu deaktivieren.

- **Reduzieren Sie die Helligkeit des Bildschirms.**

  Führen Sie eines der folgenden Verfahren aus, um die Helligkeitsstufe des Bildschirms zu reduzieren:

  1. Berühren Sie auf der Systemleiste den Uhrzeitbereich, um den Bereich „Statusdetails“ zu öffnen.
  2. Berühren Sie im Bereich eine beliebige Stelle. Der Bereich „Schnelleinstellungen“ wird angezeigt.
  3. Suchen Sie das Symbol für die Bildschirmhelligkeit und ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu reduzieren.

  -ODER-

  1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
  2. Berühren Sie **Bildschirm → Helligkeit**.
  3. Ziehen Sie den Schieberegler nach links, um die Bildschirmhelligkeit zu reduzieren.

- **Schalten Sie den Bildschirm aus, wenn das Tablet vorübergehend nicht verwendet wird.**

  Drücken Sie den Betriebsspannungsschalter, um den Bildschirm auszuschalten.

- **Schalten Sie das Tablet aus, wenn das Tablet eine Weile nicht verwendet wird.**

  Gehen Sie wie folgt vor, um das Tablet auszuschalten:

  1. Drücken Sie den Betriebsspannungsschalter und halten Sie ihn gedrückt, bis das Menü **Ausschalten** angezeigt wird.
  2. Berühren Sie **OK**.

Akkuladezustand überprüfen

Vergewissern Sie sich jederzeit über den ungefähren Ladezustand des Akkus, indem Sie das Symbol für den Akkuladezustand auf der Systemleiste überprüfen.

Wenn Sie den genauen Zustand wissen möchten, berühren Sie auf der Systemleiste das Symbol für den Akkuladezustand, um den Bereich „Statusdetails“ zu öffnen. Der Prozentsatz des verbleibenden Akkustroms wird im Bereich angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um detaillierte Informationen zum Akkuladezustand zu erhalten:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Informationen zu Tablet**.
3. Berühren Sie **Akkunutzung**, um zu überprüfen, welche Anwendungen Akkustrom verbrauchen.

Wenn Sie das Tablet über einen langen Zeitraum verwendet haben, überprüfen Sie die Akkuladekapazität und bestimmen Sie, ob der Akku mit einem neuen Akku ausgetauscht werden muss. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Informationen zu Tablet → Status**.
3. Berühren Sie **Akkuladekapazität**. Wenn für die Akkuladekapazität **Schwach** angezeigt wird, wenden Sie sich an Lenovo, um weitere Anweisungen zu erhalten. Möglicherweise muss der Akku durch einen neuen ausgetauscht werden.

Kapitel 5. Tablet verwenden

Dieser Abschnitt enthält eine Einführung in die vorinstallierten Anwendungen sowie Anweisungen zum Verwenden dieser Anwendungen.

Häufig gestellte Fragen

Lesen Sie die Tipps für den Startbildschirm, um Anweisungen zu grundlegenden Vorgängen zu erhalten. Gehen Sie wie folgt vor, um die Tipps für den Startbildschirm anzuzeigen:

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Symbol **Anpassen** , um die Ansicht für die Startbildschirmanpassung zu öffnen.
2. Berühren Sie **Widgets**.
3. Blättern Sie, um das Widget mit den Tipps für den Startbildschirm zu suchen, und berühren Sie es. Das Widget mit den Tipps für den Startbildschirm wird Ihrem Startbildschirm hinzugefügt.
4. Wechseln Sie zu dem Startbildschirm, auf dem Sie das Widget mit den Tipps für den Startbildschirm hinzugefügt haben, und berühren Sie das Widget, um die Tipps nacheinander anzuzeigen.

In diesem Abschnitt finden Sie einige Tipps, mit deren Hilfe Sie die Verwendung des Tablets optimieren können.

Ist das Benutzerhandbuch in einer anderen Sprache verfügbar?

Sie können das *Benutzerhandbuch* in einer anderen Sprache auf der Website http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides herunterladen. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wie kann ich die Energie meines Akkus effizienter nutzen, wenn ich unterwegs bin?

Im Abschnitt „Akkulebensdauer zwischen Ladevorgängen verlängern“ auf Seite 37 finden Sie Tipps zum Sparen des Akkustroms.

Machen Sie sich Sorgen über die Sicherheit von Informationen?

Im Abschnitt Kapitel 8 „Security“ auf Seite 71 erfahren Sie, wie Sie Ihre persönlichen Daten schützen.

Stellt Sie der Verbindungsaufbau an verschiedenen Standorten vor Probleme?

Im Abschnitt „Erweiterte drahtlose Funktionen verwenden“ auf Seite 43 erfahren Sie, wie Sie an verschiedenen Standorten eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

Müssen Sie häufig Präsentationen halten oder einen externen Bildschirm anschließen?

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „HDMI-Einheiten verwenden“ auf Seite 56.

Im Internet surfen

Lesen Sie dieses Thema, um mehr über das Surfen im Internet zu erfahren.

© Copyright Lenovo 2011

Internetverbindung herstellen

Wenn Sie im Internet surfen oder auf internetbasierte Dienstprogramme wie Instant Messaging-Anwendungen zugreifen möchten, stellen Sie sicher, dass eine der folgenden Netzwerkverbindungen verfügbar ist:

- Mobile Netze (2G oder 3G)
- Wi-Fi
- GPRS (General Packet Radio Service)

Wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk verwenden, müssen Sie sich möglicherweise bei Ihrem Netzbetreiber für einen Datentarif in Ihrem Gebiet registrieren. Bei einigen Betreibern können Sie einen Datentarif auswählen, Ihre Datennutzung nachverfolgen und Ihren Tarif ändern oder kündigen. Bei einigen Tarifen zahlen Sie basierend auf der genutzten Datenmenge, während Sie bei anderen Tarifen eine feste Gebühr für unbegrenzte Datennutzung zahlen.

Ausführliche Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit dem Internet finden Sie in Abschnitt Kapitel 3 „Verbindung mit drahtlosen Netzwerken und Einheiten herstellen“ auf Seite 27.

Browser verwenden

Gehen Sie wie folgt vor, um den Browser zu öffnen:

- Berühren Sie das Symbol **Browser** in der vordefinierten Lenovo Launch Zone.
- Drücken Sie den Betriebsspannungsschalter an der rechten Seite des Tablets.
- Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Browser**.

.

Internet navigieren

- **Verwenden der Browser-Steuerleiste**

Abbildung 8. Browser-Steuerleiste

1 Zurück	Kehren Sie zur vorherigen Webseite zurück.
2 Vorwärts	Gehen Sie vor zu einer kürzlich besuchten Webseite.
3 Aktualisieren	Aktualisieren Sie die aktuelle Webseite.
4 Webadressfeld	Berühren Sie das Feld und geben Sie die Adresse der Webseite ein, zu der Sie wechseln möchten.
5 Lesezeichen	Speichern Sie die aktuelle Webseite als Lesezeichen.
6 Suchen	Verwenden Sie Google Search, um nach Informationen zu suchen.
7 Lesezeichen	Zeigen Sie alle Lesezeichen und den Browserverlauf an.

- **Verwenden des Browsermenüs**

  Berühren Sie während des Surfens auf einer Webseite in der oberen rechten Ecke das Symbol **Menü** , um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:

- **Neue Registerkarte**: Öffnen Sie eine neue Registerkarte für eine neue Webseite.
- **Neuer Inkognito-Tab**: Wenn Sie diese Option berühren, um eine neue Webseite zu öffnen, wird die Webseite nicht im Browserverlauf aufgezeichnet.
- **Auf Seite suchen**: Suchen Sie auf der aktuellen Webseite nach Text oder Inhalt.
- **Seite freigeben**: Geben Sie die Webseite einem Freund oder Kollegen über Bluetooth, per E-Mail, per Nachricht oder auf andere Weise frei.
- **Seite speichern**: Speichern Sie die aktuelle Seite.
- **Seiten-Info**: Zeigen Sie die Details der aktuellen Webseite an.
- **Downloads**: Zeigen Sie heruntergeladene Dateien an und verwalten Sie sie.
- **Einstellungen**: Konfigurieren Sie Ihre Browsereinstellungen wie das Festlegen einer Startseite, das Löschen des Cache, das Festlegen der Textgröße usw.

• **Anzeigen von Webseiten**

Gehen Sie wie folgt vor, um eine bestimmte Webseite anzuzeigen:

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Browser**.
2. Berühren Sie das Webseitenadressfeld und geben Sie die Adresse der Webseite ein, zu der Sie wechseln möchten. Während Ihrer Eingabe werden übereinstimmende Webseitenadressen in einer Liste angezeigt.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Berühren Sie eine auf dem Bildschirm angezeigte Adresse, um direkt zu dieser Webseite zu wechseln.
   - Geben Sie die Webseitenadresse vollständig ein. Berühren Sie dann auf der Android-Tastatur die Eingabetaste (oder berühren Sie **Start**, wenn Sie die FlexT9-Tastatur verwenden).
4. Streichen Sie mit Ihrem Finger horizontal oder vertikal über den Bildschirm, um zu den gewünschten Bereichen der Webseite zu wechseln und sie anzuzeigen. Wenn Sie die Ansicht einer Webseite verkleinern möchten, ziehen Sie einen gewünschten Bereich zusammen, indem Sie zwei Finger auf dem Bildschirm näher zueinander bewegen. Wenn Sie die Ansicht einer Webseite vergrößern möchten, ziehen Sie einen gewünschten Bereich einer Website auf, indem Sie zwei Finger auf dem Bildschirm voneinander weg bewegen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Element auf einer Webseite auszuwählen:

- Berühren Sie im Fall von Text ein Wort, um die Textauswahlgriffe und das Bearbeitungsmenü anzuzeigen. Die Textauswahl besteht aus zwei Auswahlgriffen. Ziehen Sie einen der Auswahlgriffe, um den Text zu markieren, den Sie auswählen möchten. Verwenden Sie dann das Bearbeitungsmenü, das oben auf dem Bildschirm angezeigt wird, um den Text zu kopieren.
- Berühren Sie im Fall von Hyperlinks oder Webseitenadressen den gewünschten Hyperlink oder die gewünschte Webseitenadresse, um zur Zielseite zu gelangen.

Startseite einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um die aktuelle Webseite als Startseite festzulegen:

1. Berühren Sie in der oberen rechten Ecke das Symbol **Menü** .
2. Berühren Sie **Einstellungen → Allgemein → Startseite festlegen**.
3. Berühren Sie **Aktuelle Seite** und dann **OK**.

Gehen Sie wie folgt vor, um manuell eine Webadresse für die Startseite einzugeben:

1. Berühren Sie in der oberen rechten Ecke das Symbol **Menü** .
2. Berühren Sie **Einstellungen → Allgemein → Startseite festlegen**.

3. Geben Sie die Adresse der Website ein, die Sie als Startseite festlegen möchten, und berühren Sie dann **OK**.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine als Lesezeichen gespeicherte Webseite als Startseite festzulegen:

1. Berühren Sie in der Browser-Steuerleiste das Symbol **Lesezeichen**.
2. Berühren Sie das Lesezeichen und halten Sie es fest, um das Befehlsmenü zu öffnen, und berühren Sie **Als Startseite festlegen**.

Anwendungen aus dem Internet herunterladen

Anmerkung: Aus dem Internet heruntergeladene Anwendungen können aus unbekannten Quellen stammen. Laden Sie zum Schutz des Tablets und Ihrer persönlichen Daten Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen wie Android Market und Lenovo App Shop herunter.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Webanwendung herunterzuladen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Anwendungen → Unbekannte Quellen**, um die Funktion zu aktivieren, mit der verhindert wird, dass Anwendungen von Websites installiert werden.
3. Wenn das Dialogfeld „Achtung“ angezeigt wird, berühren Sie **OK**.
4. Kehren Sie zum Bildschirm mit dem Browser zurück und berühren Sie die Anwendung, die Sie herunterladen möchten.
5. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Anwendung herunterzuladen.

Lesezeichen und Verlauf verwalten

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Webseite als Lesezeichen zu speichern:

1. Bleiben Sie auf der Webseite und berühren Sie das Symbol **Lesezeichen**. Das Dialogfeld „Diese Seite als Lesezeichen speichern“ wird angezeigt.
2. Geben Sie einen Lesezeichennamen in das Feld **Label** ein und berühren Sie **OK**, um die Einstellung zu speichern.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Lesezeichen zu verwalten:

1. Bleiben Sie auf einer Webseite und berühren Sie das Symbol **Lesezeichen**.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Lesezeichen**, um alle Lesezeichen anzuzeigen.
3. Berühren Sie ein Lesezeichen, um die Website zu öffnen, oder berühren Sie ein Lesezeichen und halten Sie es fest, um weitere Optionen anzuzeigen.

Auf alle Webseiten, die als Lesezeichen gespeichert wurden, können Sie auch über das Lenovo-Lesezeichen-Widget zugreifen. Fügen Sie das Lenovo-Lesezeichen-Widget einem Startbildschirm hinzu, damit Sie einfach durch alle Lesezeichen blättern und direkt vom Startbildschirm zu einer als Lesezeichen gespeicherten Webseite wechseln können. Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Widgets finden Sie im Abschnitt „Startbildschirme anpassen“ auf Seite 23.

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren Browserverlauf zu verwalten:

1. Bleiben Sie auf einer Webseite und berühren Sie das Symbol **Lesezeichen**.
2. Berühren Sie die Registerkarte **Verlauf**, um die Liste der besuchten Websites anzuzeigen.
3. Auf der Registerkarte **Verlauf** können die folgenden Aktionen ausgeführt werden:
   - Berühren Sie eine Websiteadresse, um die Website zu öffnen.

- Berühren Sie ein Datum, um Listen der an diesem Tag besuchten Webseiten anzuzeigen.
- Berühren Sie das Sternsymbol neben einer Webseite, um die Webseite als Lesezeichen zu speichern.
- Berühren Sie das Symbol **Menü** und dann **Verlauf löschen**, um den Browserverlauf zu löschen.
- Berühren Sie eine Seite und halten Sie sie fest, um weitere Optionen anzuzeigen.

Browsereinstellungen konfigurieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Browsereinstellungen zu konfigurieren:

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit dem Browser das Symbol **Menü**.
2. Berühren Sie **Einstellungen**.
3. Berühren Sie ein Element, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Informationen im Internet suchen

Durch Eingeben oder Sprechen können Sie mit Google Search oder Google Voice Search nach Informationen im Internet suchen.

Google Search

Gehen Sie wie folgt vor, um mithilfe einer Eingabe zu suchen:

1. Berühren Sie auf einem Startbildschirm auf der Aktionsleiste das Symbol **Google Search**.
2. Geben Sie mithilfe der Bildschirmtastatur einen Suchbegriff oder anderen Text ein. Während der Eingabe werden die Suchergebnisse, die vollständig oder teilweise mit dem eingegebenen Text übereinstimmen, in einem Menü unterhalb des Suchfelds angezeigt.
3. Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
   - Berühren Sie eines der im Menü angezeigten Suchergebnisse.
   - Beenden Sie die Eingabe und berühren Sie dann auf der Android-Tastatur die Eingabetaste (oder berühren Sie **Start**, wenn Sie die FlexT9-Tastatur verwenden).

Google Voice Search

Sie können auch mit Google Voice Search nach Informationen im Internet suchen.

Gehen Sie wie folgt vor, um durch Sprechen zu suchen:

1. Berühren Sie auf einem Startbildschirm auf der Aktionsleiste das Symbol **Google Voice Search**.

   Anmerkung: Wenn Sie Google Voice Search das erste Mal öffnen, werden Hinweise zur Verwendung und ein Einführungsvideo angezeigt.
2. Berühren Sie **Jetzt sprechen** und sagen Sie den Namen oder Suchbegriff des Elements, das Sie suchen möchten.
3. Wenn Sie aufhören zu sprechen, werden die gesprochenen Wörter von Google Voice Search analysiert. Dann wird der Browser geöffnet und die Suchbegriffe werden angezeigt.

   Anmerkung: Wenn von Google Voice Search nicht verstanden wird, was Sie gesagt haben, wird eine Liste ähnlich klingender Suchbegriffe angezeigt, die Sie berühren können, um die Suche fortzusetzen.

Erweiterte drahtlose Funktionen verwenden

Für die einfache Verwaltung drahtloser Netzverbindungen an verschiedenen Standorten hat Lenovo die drahtlosen Funktionen durch die folgenden Funktionen erweitert:

- Die Import- und Exportfunktion von Profilen für drahtlose Netze. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Wi-Fi-Profile von einem ThinkPad-Notebook-Computer auf das Tablet importieren“ auf Seite 44.
- Verbesserte drahtlose Stromverbrauchssteuerung. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Richtlinie zum Trennen von drahtlosen Verbindungen konfigurieren“ auf Seite 45.

Wi-Fi-Profile von einem ThinkPad-Notebook-Computer auf das Tablet importieren

Wenn Sie über mehrere Wi-Fi-Einstellungsprofile verfügen, die auf einem ThinkPad-Notebook-Computer konfiguriert und gespeichert wurden, können Sie diese Profile auf dem Tablet erfassen und importieren. Durch das Erfassen und Importieren vorhandener Profile können Sie vermeiden, dass Sie drahtlose Einstellungen manuell auf dem Tablet konfigurieren müssen. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, stellt das Tablet automatisch eine Verbindung mit denselben Wi-Fi-Netzen her wie der ThinkPad-Notebook-Host-Computer.

Wenn Sie Wi-Fi-Profile von einem ThinkPad-Notebook-Computer auf dem Tablet importieren möchten, können Sie die Wi-Fi-Profile selbst auf dem ThinkPad-Notebook-Computer erfassen oder Ihren IT-Administrator bitten, bereitstellbare Wi-Fi-Profile manuell zu generieren und sie auf dem Tablet zu importieren. Wenden Sie sich bei der letzten Methode an Ihren IT-Administrator, um weitere Hilfe zu erhalten.

Wi-Fi-Profile vom ThinkPad-Notebook-Computer erfassen

Anmerkungen: Zum erfassen von Wi-Fi-Profilen muss auf dem ThinkPad-Notebook-Host-Computer Folgendes installiert sein:

- Windows 7-Betriebssystem
- Aktuelles Access Connections™-Programm

  Wenn auf dem ThinkPad-Notebook-Host-Computer nicht das aktuellste Access Connections-Programm installiert ist, rufen Sie die Website http://support.lenovo.com auf, um es herunterzuladen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Wi-Fi-Profile vom ThinkPad-Notebook-Computer zu erfassen:

1. Setzen Sie eine Flash-Media-Karte in das Tablet ein. Die Flash-Media-Karte wird zum Speichern der erfassten Wi-Fi-Profile verwendet. Im Abschnitt „3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten verwenden“ auf Seite 56 finden Sie Anweisungen zum Installieren einer Flash-Media-Karte.
2. Verbinden Sie das Tablet mithilfe des im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabels mit dem Computer und wählen Sie **Dateien übertragen (Medien-Transfer-Protokoll)** aus.
3. Starten Sie Access Connections auf dem Computer und wechseln Sie zur Ansicht **Erweitert**.
4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Extras** und klicken Sie dann auf **Nach Android exportieren**. Eine Liste der Wi-Fi-Profile wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Wi-Fi-Profile in der Liste aus und klicken Sie auf **OK**.
6. Wählen Sie das Optionsfeld **WiFi-Verbindungsprofil &erfassen** aus.
7. Geben Sie die in das Tablet eingelegte Flash-Media-Karte als Zielspeicherort zum Speichern der Wi-Fi-Profile an.
8. Klicken Sie auf **OK**. Die Wi-Fi-Profile werden auf der Flash-Media-Karte gespeichert, die in das Tablet eingesetzt ist.
9. Klicken Sie erneut auf **OK**, wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.

Wi-Fi-Profile auf dem Tablet importieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Wi-Fi-Profile auf dem Tablet zu importieren:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Wi-Fi-Einstellungen → Importieren**. Der Bildschirm mit den Wi-Fi-Import-Einstellungen wird angezeigt.
3. Berühren Sie das Wi-Fi-Profil, das Sie importieren möchten, und berühren Sie dann **OK**.
4. Das ausgewählte Wi-Fi-Profil wird auf dem Tablet importiert und der Wi-Fi-Name wird auf dem Bildschirm mit den Wi-Fi-Einstellungen unter **Wi-Fi-Netze** aufgeführt. Wenn Sie sich im Empfangsbereich dieses Wi-Fi-Netzes befinden, kann das Tablet automatisch eine Verbindung damit herstellen.

Richtlinie zum Trennen von drahtlosen Verbindungen konfigurieren

Wenn Sie eine längere Akkulebensdauer erzielen möchten, verwalten Sie Ihre drahtlosen Verbindungen mit Bedacht, indem Sie eine Richtlinie zum Trennen von drahtlosen Verbindungen konfigurieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Richtlinie zum Trennen von drahtlosen Verbindungen zu konfigurieren:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Wi-Fi-Einstellungen**.
3. Berühren Sie das Symbol **Menü** und dann **Erweitert**.
4. Berühren Sie **Erweiterte Einstellungen für drahtlose Verbindungen**.
5. Die folgenden Optionen werden angezeigt. Berühren Sie eine Option, um die Funktion zu aktivieren oder die Einstellung weiter zu konfigurieren.
   - **WiFi bei ausgeschaltetem Bildschirm abschalten**

     Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Wi-Fi-Verbindung deaktiviert, nachdem der Bildschirm gesperrt wurde. Sie können festlegen, wann Wi-Fi nach dem Sperren des Bildschirms deaktiviert wird, indem Sie **Minuten festlegen** berühren.
   - **Bei Verbindung mit der angegebenen [SSID] WiFi nie abschalten**

     Wenn diese Option und auch die erste Option **WiFi bei ausgeschaltetem Bildschirm abschalten** aktiviert ist, wird die Verbindung mit der angegebenen SSID nicht getrennt, nachdem der Bildschirm deaktiviert wurde.
   - **WiFi nach Zeitplan abschalten**

     Wählen Sie diese Option aus, um einen Zeitplan zum Deaktivieren von drahtlosen verbinden einzurichten, beispielsweise zum Deaktivieren von Wi-Fi an Werktagen zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr.

     Anmerkung: Sie können Wi-Fi während der geplanten Wi-Fi-Deaktivierungszeit nicht aktivieren.

Tablet zur Unterhaltung verwenden

Lesen Sie dieses Thema, um mehr über das Verwenden von Kopfhörern oder Ohrhörern, Verwenden von Kameras, Anzeigen von Bildern, Wiedergeben von Videos und Musik und das Übertragen von Mediendateien zwischen externen Einheiten und dem Tablet zu erfahren.

Verwendung von Kopf- und Ohrhörern

Das Tablet verfügt über einen Kopfhöreranschluss, den Sie für eine Vielzahl von Einheiten zum Anhören wie Kopfhörer, Ohrhörer und In-Ohr-Kopfhörer verwenden können. Das Hören bei zu hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann zu Gehörverlust führen. Die Symptome eines Gehörschadens können schleichend sein und werden möglicherweise nicht sofort bemerkt.

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

1. Beschränken Sie den Zeitraum, in dem Sie Kopfhörer, Ohrhörer, In-Ohr-Kopfhörer oder andere Einheiten verwenden, die Töne direkt in Ihr Ohr übertragen.
2. Vermeiden Sie zu hohe Lautstärken, nur um Umgebungslärm zu übertönen.
3. Verringern Sie die Lautstärke, wenn Sie Personen um sich herum nicht mehr sprechen hören können.
4. Damit sichergestellt ist, dass die Schalldruckpegel einen sicheren Pegel nicht überschreiten, verwenden Sie Kopfhörer, Ohrhörer oder In-Ohr-Hörer, die der EN 50332-2-Spezifikation entsprechen.

Kameras verwenden

Das Tablet verfügt über zwei Kameras – eine nach vorne zeigende Kamera und eine nach hinten zeigende Kamera – mit einem Auto-Focus-Funktion, mit der Sie Bilder und Videos in hoher Qualität aufnehmen können.

Berühren Sie zum Verwenden einer Kamera auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.

Kamera-Steuerelemente

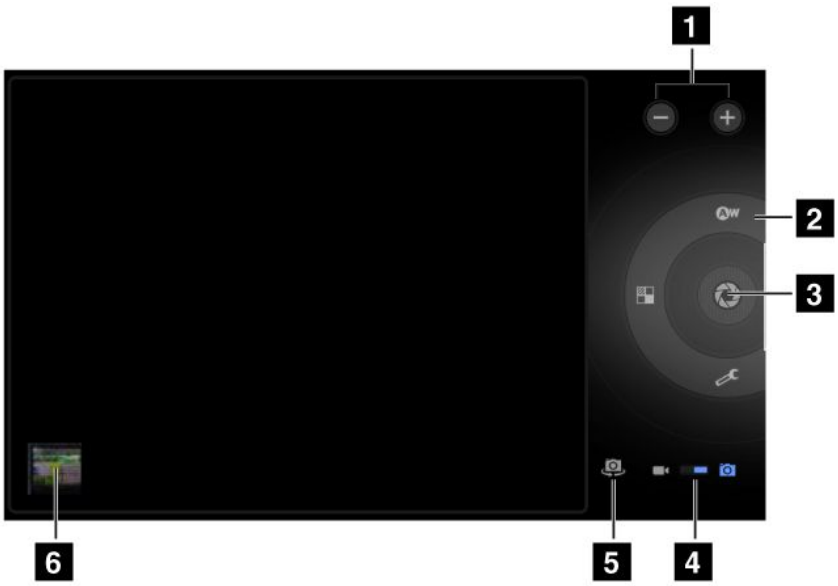

Abbildung 9. Kamera-Steuerelemente

1 Hereinzoomen oder herauszoomen	Zoomen Sie herein oder heraus, um den Fokus anzupassen.
2 Steuerelemente für die Kamera-Einstellungen	Berühren Sie die einzelnen Steuerelemente, um die Kamera-Einstellungen anzuzeigen und die gewünschte Einstellung zu ändern.

3 Schaltfläche für Verschluss oder Aufnahme	Nehmen Sie ein Bild auf oder beginnen Sie mit der Aufnahme eines Videos.
4 Schalter für Kamera-Modus	Ziehen Sie, um zwischen dem Kamera-Modus zum Aufnehmen von Bildern und dem Camcorder-Modus zum Aufnehmen von Videos zu wechseln.
5 Kamera-Schalter	Wechseln Sie zwischen der nach vorne zeigenden Kamera und der nach hinten zeigenden Kamera.
6 Zuletzt aufgenommenes Bild oder Video	Berühren Sie die Miniaturansicht des zuletzt aufgenommenen Bilds oder Videos, um zur Bildgalerie oder Videogalerie zu wechseln und die mit der Kamera aufgenommenen Bilder oder Videos anzuzeigen und zu verwalten.

Ein Bild aufnehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Bild aufzunehmen:

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Stellen Sie sicher, dass der Kamera-Modus auf das Aufnehmen von Bildern festgelegt ist.
3. Wählen Sie aus, ob Sie die nach vorne zeigenden Kamera und die nach hinten zeigenden Kamera verwenden möchten.
4. Verwenden Sie die Steuerelemente für die Kamera-Einstellungen, um die Einstellungen anzupassen, und berühren Sie dann die Schaltfläche **Verschluss**. Das Bild wird automatisch in der Bildgalerie gespeichert und in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

Ein Video aufnehmen

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video aufzunehmen:

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Kamera**, um die Kamera einzuschalten.
2. Schieben Sie den Regler für den Kamera-Modus zum Camcorder-Modus.
3. Wählen Sie aus, ob Sie die nach vorne zeigenden Kamera und die nach hinten zeigenden Kamera verwenden möchten.
4. Verwenden Sie die Steuerelemente für die Kamera-Einstellungen, um die Einstellungen anzupassen, und berühren Sie dann die Schaltfläche **Aufnehmen**. Während der Aufnahme wird die Schaltfläche **Aufnehmen** in **Stoppen** geändert.
5. Berühren Sie die Schaltfläche **Stoppen**, um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch in der Videogalerie gespeichert.

Kameras deaktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie die Kamera deaktivieren möchten:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Vertraulichkeit → Kameras**, um das Kontrollkästchen zu deaktivieren.

Anzeigen von Bildern

Sie können auf Ihrem Tablet gespeicherte Bilder anzeigen, verwalten, bearbeiten und als Hintergrundbild oder Kontaktfoto einstellen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre Bilder mit Freunden zu teilen, entweder über E-Mail- oder Messaging-Anwendungen, oder indem Sie sie auf der YouTube-Website veröffentlichen.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf Ihrem Tablet gespeicherte Bilder anzuzeigen:

- Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und anschließend **Galerie**.
- Berühren Sie **Bilder und Videos → Nur Bilder**, um alle Bilder anzuzeigen.
- Berühren Sie ein Album und anschließend ein Bild, um es anzuzeigen.

Wenn Sie ein Bild anzeigen, können Sie die folgenden Optionen einblenden, indem Sie den Bildschirm berühren:

- : Bilder als Diashow anzeigen.
- : Ausgewähltes Bild löschen.
- : Ausgewähltes Bild über Bluetooth, E-Mail, oder eine Messaging-Anwendung weitergeben.
- Berühren Sie das Menüsymbol, um Bilddetails anzuzeigen, das Bild zu drehen, zuzuschneiden und als Hintergrundbild oder Kontaktfoto einzustellen.

Videos ansehen

Sie können Filme in Internet direkt auf dem Tablet ansehen, indem Sie eine der vorinstallierten Videoanwendungen verwenden, mit der Kamera aufgenommene Videos ansehen und Videos für Freunde über E-Mail- oder Messaging-Anwendungen oder durch Hochladen auf der YouTube-Website freigeben.

Berühren Sie zum Starten des standardmäßigen Videoplayers in der Lenovo Launch Zone **Ansehen**, um die Anwendung zu starten. Blättern Sie dann durch die Filme und wählen Sie den gewünschten Film aus, um ihn anzusehen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Video aus der Videogalerie wiederzugeben:

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol .
2. Berühren Sie **Galerie**.
3. Berühren Sie **Bilder und Videos → Nur Videos**, um alle Videos anzuzeigen, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben.
4. Berühren Sie ein Video, um es wiederzugeben.
5. Verwenden Sie die Steuerelemente auf dem Bildschirm, um die Wiedergabe zu steuern.

Wenn Sie ein Video für Ihre Freunde freigeben möchten, berühren Sie das Video in der Videogalerie und halten Sie es fest. Berühren Sie das Symbol **Freigeben** und dann eine Datenübertragungsmethode.

Musik anhören

Auf dem Tablet sind die Anwendungen Amazon MP3 und mSpot Music vorinstalliert. Mit beiden Anwendungen können Sie Musik auf Websites anhören, herunterladen oder kaufen.

Berühren Sie in der Lenovo Launch Zone **Anhören**, um den standardmäßigen Musikplayer zu starten.

Gehen Sie wie folgt vor, um auf dem Tablet gespeicherte Musik anzuhören:

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol , um die Anwendungsbibliothek zu öffnen.
2. Berühren Sie **Musik**. Der Android-Musikplayer wird gestartet.
3. Berühren Sie ein Album und einen Song, um ihn wiederzugeben.

-ODER-

Wenn eine Liste der Alben, Interpreten, Playlisten oder Songs angezeigt wird, berühren Sie die dreieckige Menüschaltfläche neben einem Element und dann **Wiedergeben**. Der Wiedergabebildschirm wird geöffnet und die Titel in der aktuellen Liste werden der Reihenfolge nach wiedergegeben, bis das Ende der Playlist erreicht ist (sofern Sie keine Wiederholungsoption auswählen). Andernfalls wird die Wiedergabe nur angehalten, wenn Sie sie anhalten oder zwischen Anwendungen wechseln.

4. Verwenden Sie die Steuerelemente auf dem Bildschirm, um die Wiedergabe zu steuern.

Anmerkung: Die Android Music-Anwendung findet Ihre Musikdateien überall auf dem Tablet.

Sie können aus allen anderen Anwendungen zum Wiedergabebildschirm zurückkehren, indem Sie den Benachrichtigungsbereich öffnen und die fortlaufende Musikbenachrichtigung berühren. Berühren Sie zum Öffnen des Benachrichtigungsbereichs den Zeitbereich auf der Systemleiste. Die Benachrichtigungen sind unter „Statusdetails“ aufgeführt.

Gehen Sie wie folgt vor, wenn Sie eine Playlist mit Ihren Lieblingssongs erstellen oder die Songs nach Typ sortieren möchten:

1. Berühren Sie die dreieckige Menüschaltfläche rechts neben einem Album, Interpret, Song oder Genre und berühren Sie **Zur Playlist hinzufügen**.
2. Berühren Sie auf dem Bildschirm „Zur Playlist hinzufügen“ die Option **Neu**.
3. Geben Sie im Textfeld den Namen für die neue Playlist ein und berühren Sie dann **Speichern**.

Wenn Sie einen Song aus einer Playlist löschen möchten, berühren Sie den Song, halten Sie ihn und berühren Sie dann im Kontextmenü **Löschen**.

Bücher lesen

Auf dem Tablet ist der Amazon Kindle-E-Book-Reader und der Zinio Reader für Zeitschriften vorinstalliert.

Sie können in der Lenovo Launch Zone **Lesen** berühren, um die standardmäßige E-Book-Reader-Anwendung zu starten, oder wechseln Sie zur Anwendungsbibliothek, um die Amazon Kindle-Anwendung, den Zinio Reader für Zeitschriften oder andere E-Book-Reader zu starten, die Sie aus Android Market heruntergeladen haben.

Multimedia-Dateien abrufen

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um Bilder, Musik, Bücher und Filme abzurufen:

- Kopieren Sie sie mithilfe der Option **Dateien übertragen (Medien-Transfer-Protokoll)** von Ihrem Computer, wenn Sie das Tablet über den Mikro-USB-Anschluss an den Computer anschließen. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Mikro-USB-Anschluss verwenden“ auf Seite 54.
- Laden Sie Multimedia-Dateien aus dem Internet herunter. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Anwendungen aus dem Internet herunterladen“ auf Seite 42.
- Kopieren Sie sie von einer anderen USB-Speichereinheit. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „USB-Speichereinheiten verwenden“ auf Seite 55.
- Empfangen Sie sie von einer Bluetooth-Einheit. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Daten zwischen dem Tablet und einer Bluetooth-Einheit übertragen“ auf Seite 31.

  Anmerkung: Verwenden Sie Bluetooth zum Übertragen kleiner Dateien wie einem Bild oder einem Song. Es dauert lange, wenn Sie Bluetooth zum Übertragen einer großen Datei verwenden.

Mit E-Mails arbeiten

Verwenden Sie die E-Mail-Anwendung zum Lesen und Senden von E-Mails und zum Verwalten aller Ihrer E-Mail-Konten.

Sie können auch ein Microsoft Exchange-Konto einrichten, um Ihre geschäftlichen E-Mails wie auf einem Computer zu lesen und zu schreiben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kapitel 7 „Das Tablet in einem Unternehmen verwenden“ auf Seite 69.

E-Mail-Konto einrichten

Wenn Sie die E-Mail-Anwendung das erste Mal starten, werden Sie durch die Einrichtung eines E-Mail-Kontos geführt. Gehen Sie zu wie folgt vor:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm in der Lenovo Launch Zone **E-Mail** (oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **E-Mail**).
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Kennwort des E-Mail-Kontos ein, das Sie hinzufügen möchten, und berühren Sie **Anmelden**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um das E-Mail-Konto einzurichten.

E-Mails lesen

1. Starten Sie die E-Mail-Anwendung.
2. Wenn Sie über mehrere E-Mail-Konten verfügen, berühren Sie in der oberen linken Ecke die E-Mail-Adresse, um eine Liste der hinzugefügten Konten anzuzeigen. Berühren Sie dann ein E-Mail-Postfach.
3. Berühren Sie eine E-Mail, um sie zu lesen.

E-Mails senden

Wenn Sie auf eine empfangene E-Mail antworten möchten, berühren Sie oben in der empfangenen oder .

Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue E-Mail zu verfassen:

1. Berühren Sie das Symbol **Neue E-Mail verfassen** .
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers und den Betreff ein und verfassen Sie dann Ihre Nachricht. Wenn Sie Adressen unter „CC“ oder „BCC“ einfügen möchten, berühren Sie **+Cc/Bcc**.
3. Berühren Sie **Senden**, um die E-Mail zu senden.

Konten verwalten

Gehen Sie wie folgt vor, um der E-Mail-Anwendung ein zusätzliches E-Mail-Konto hinzuzufügen:

1. Berühren Sie in einer beliebigen E-Mail-Kontoansicht das Symbol **Menü** .
2. Berühren Sie **Einstellungen**. Der Bildschirm „Einstellungen“ wird angezeigt.
3. Berühren Sie **Konto hinzufügen**.
4. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um das Konto hinzuzufügen.

Wenn Sie ein Konto löschen möchten, berühren Sie das Konto auf dem Bildschirm mit der Kontoliste. Berühren Sie dann **Konto entfernen**, um das Konto zu löschen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen eines Kontos zu ändern:

1. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontoliste ein Konto.
2. Berühren Sie das Symbol **Menü** und dann **Einstellungen**.
3. Berühren Sie ein Element oder ein E-Mail-Postfach, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Kontakte verwalten

Mit der Kontakte-Anwendung können Sie Informationen zu Ihren Freunden, Familienmitgliedern und Kollegen erstellen, speichern und verwalten.

Kontakt hinzufügen

1. Berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol, um die Anwendungsbibliothek zu öffnen.
2. Berühren Sie **Kontakte**, um die Anwendung zu starten.
3. Berühren Sie **Neu**.
4. Berühren Sie das Konto, dem Sie den neuen Kontakt hinzufügen möchten.
5. Geben Sie die Kontaktinformationen ein und berühren Sie **Fertig**.

Kontakte bearbeiten

- Wenn Sie einen Kontakt bearbeiten möchten, berühren Sie den Kontakt in der Kontaktliste und berühren Sie dann das Symbol **Bearbeiten**.
- Wenn Sie einen Kontakt löschen möchten, berühren Sie den Kontakt in der Kontaktliste, berühren Sie das Symbol **Menü** und berühren Sie **Kontakt löschen**.
- Gehen Sie wie folgt vor, um Kontakte von einer Flash-Media-Karte oder einer USB-Speichereinheit zu importieren:
  1. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontakten das Symbol **Menü**.
  2. Berühren Sie **Importieren/Exportieren** und dann den Speicherort, von dem Sie die Kontaktinformationen importieren möchten.
  3. Berühren Sie die Option zum Importieren einer einzelnen Kontaktdatei, mehrerer Kontaktdateien oder aller Kontaktdateien. Die Kontakte werden importiert.
- Gehen Sie wie folgt vor, um Kontakte auf eine Flash-Media-Karte oder eine USB-Speichereinheit zu exportieren:
  1. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit den Kontakten das Symbol **Menü**.
  2. Berühren Sie **Importieren/Exportieren** und dann den Speicherort, an den Sie die Kontaktinformationen exportieren möchten.
  3. Berühren Sie zum Bestätigen **OK**. Alle Kontakte werden exportiert.

Kontakte verwenden

Verwenden Sie Kontakte, um die Personen zu erreichen, die Sie erreichen möchten, oder um Ihren Freunden einen Kontakt freizugeben:

- Wenn Sie einem Kontakt eine E-Mail senden möchten, berühren Sie den Kontakt in der Kontaktliste und berühren Sie die E-Mail-Adresse.
- Wenn Sie einen Kontakt freigeben möchten, berühren Sie den Kontakt in der Kontaktliste, berühren Sie das Symbol **Menü** und dann **Kontakt weitergeben**, um die Kontaktinformationen per E-Mail oder über Bluetooth für Freunde freizugeben.

Ihre bevorzugten Anwendungen verwenden

Mit dem Dienstprogramm „Bevorzugte Apps“ können Sie über einen Startbildschirm schnell auf Ihre bevorzugten Anwendungen zugreifen. Das Symbol **Bevorzugte Apps** wird standardmäßig als primäre Verknüpfung auf der Systemleiste angezeigt. Berühren Sie das Symbol **Bevorzugte Apps** und das Dienstprogramm „Bevorzugte Apps“ wird gestartet und unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Anmerkung: Wenn Sie innerhalb von zwei Sekunden nach dem Starten des Dienstprogramms „Bevorzugte Apps“ keine weiteren Aktionen ausführen, wird das Dienstprogramm ausgeblendet. Berühren Sie das Symbol **Bevorzugte Apps** erneut, um das Dienstprogramm wieder anzuzeigen.

Das Dienstprogramm „Bevorzugte Apps“ zeigt Startpunkte für sechs Anwendungen an. Jeder Startpunkt ist eine Bildschirmdarstellung dieser Anwendung mit dem Startsymbol in der unteren linken Ecke. Berühren Sie einen Startpunkt, um die Anwendung zu starten.

Gehen Sie wie folgt vor, um dem Dienstprogramm „Bevorzugte Apps“ eine Anwendung hinzuzufügen:

1. Berühren Sie das Symbol **Bevorzugte Apps** auf der Systemleiste und halten Sie es fest, um den Bildschirm „Anwendungen hinzufügen oder entfernen“ zu öffnen. Das Dienstprogramm „Bevorzugte Apps“ wird unten rechts auf dem Bildschirm und die Bibliothek mit den vorinstallierten Anwendungen wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Blättern Sie durch die Anwendungen und ziehen Sie das gewünschte Anwendungssymbol an einen freien Platz im Dienstprogramm „Bevorzugte Apps“. Die Anwendung wird hinzugefügt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Anwendung aus dem Dienstprogramm „Bevorzugte Apps“ zu entfernen:

1. Berühren Sie das Symbol **Bevorzugte Apps** auf der Systemleiste und halten Sie es fest, um den Bildschirm „Anwendungen hinzufügen oder entfernen“ zu öffnen.
2. Ziehen Sie den Startpunkt der gewünschten Anwendung aus dem Dienstprogramm „Bevorzugte Apps“ in die Anwendungsbibliothek. Der Anwendungsplatz im Dienstprogramm ist nun leer.

Zuletzt gestartete Anwendungen verwalten

Wenn Sie verschiedene Anwendungen gestartet haben und zwischen ihnen wechseln möchten, verwenden Sie die Anwendung „Letzte Apps“.

Berühren Sie zum Starten von „Letzte Apps“ auf der Systemleiste das Symbol **Letzte Apps**. Es wird ein Bereich geöffnet, in dem die zuletzt gestarteten Anwendungen angezeigt werden. Blättern Sie durch die Anwendungen und berühren Sie eine Anwendung, um zu ihr zu wechseln.

Sie können „Letzte Apps“ auch zum Schließen einer Anwendung verwenden, indem Sie das rote X in der oberen rechten Ecke der aufgeführten Anwendung berühren.

Gehen Sie wie folgt vor, um alle aktiven Anwendungen anzuzeigen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Anwendungen → Aktive Services**. Eine Liste der aktiven Anwendungen wird angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Anwendung in der Ansicht der aktiven Dienste zu schließen:

1. Berühren Sie die Anwendung, die Sie schließen möchten, und berühren Sie dann **Stoppen**.
2. Berühren Sie **OK**, um die Aktion zu bestätigen.

Mobile Datenverbindung freigeben

Sie können die mobile Datenverbindung des Tablets über USB-Tethering oder Bluetooth-Tethering für einen einzelnen Computer freigeben. Sie können die mobile Datenverbindung des Tablets auch für mehrere Einheiten gleichzeitig freigeben, indem Sie das Tablet als mobilen Wi-Fi-Hotspot freigeben.

Anmerkung: Die Tethering- und Hotspot-Funktionen werden möglicherweise nicht von allen Betreibern unterstützt.

So geben Sie die mobile Datenverbindung des Tablets per USB frei:

1. Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel, um das Tablet und den Computer anzuschließen.
2. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
3. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Tethering u. mobiler Hotspot → Tethering per USB**.
4. Die mobile Datenverbindung des Tablets wird für den Computer freigegeben.
5. Wenn Sie die Freigabe der Datenverbindung beenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Tethering per USB**. Oder trennen Sie einfach das USB-Kabel:

So geben Sie die mobile Datenverbindung des Tablets per Bluetooth frei:

1. Führen Sie ein Pairing für das Tablet mit dem Computer aus. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Bluetooth-Einheiten verwenden“ auf Seite 30.
2. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
3. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Tethering u. mobiler Hotspot → Tethering per Bluetooth**.
4. Die mobile Datenverbindung des Tablets wird für den Computer freigegeben.
5. Wenn Sie die Freigabe der Datenverbindung beenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Tethering per Bluetooth**.

So geben Sie die mobile Datenverbindung des Tablets durch Aktivieren des Tablets als mobilen Wi-Fi-Hotspot frei:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Tethering u. mobiler Hotspot → Mobiler Wi-Fi-Hotspot**.
3. Nach einem Moment überträgt das Tablet seinen Wi-Fi-Netznamen (SSID). Nun können andere Computer und Einheiten die mobile Datenverbindung des Tablets verwenden.
4. Wenn Sie die Freigabe der Datenverbindung über Wi-Fi beenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Mobiler Wi-Fi-Hotspot**.

So sichern Sie Ihren mobilen Wi-Fi-Hotspot:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Funkverbindungen und Netze → Tethering u. mobiler Hotspot → Wi-Fi-Hotspot konfigurieren**.
3. Berühren Sie das Menü **Sicherheit**, um das Netzwerk mit WPA2 PSK (Wi-Fi Protected Access 2 mit Preshared Key) zu konfigurieren.

   Wenn Sie **WPA2 PSK** berühren, wird im Dialogfeld „Wi-Fi-Hotspot konfigurieren“ ein Kennwortfeld angezeigt. Nachdem Sie ein Kennwort eingegeben haben, müssen Sie dieses Kennwort eingeben, wenn Sie sich das nächste Mal auf einem Computer oder einer anderen Einheit mit dem Hotspot des Tablets verbinden. Berühren Sie zum Entfernen des Kennworts die Option **Offen** im Menü **Sicherheit**.
4. Berühren Sie **Speichern**.

USB-Einheiten verwenden

Das Tablet verfügt über einen Mikro-USB-Anschluss und einen großen USB-Anschluss zum Anschließen USB-kompatibler Einheiten. Lesen Sie dieses Thema, um mehr über die Verwendung der einzelnen Anschlüsse zum Anschließen unterschiedlicher Einheiten zu erfahren.

Mikro-USB-Anschluss verwenden

Verwenden Sie den Mikro-USB-Anschluss zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel, um das Tablet an Ihren Notebook-Computer anzuschließen und den Akku zu laden, Dateien zu übertragen oder Ihre mobile Datenverbindung freizugeben.

Wenn das Tablet mithilfe des Mikro-USB-Kabels an den Computer angeschlossen ist, wird auf dem Tablet ein Menü mit den folgenden Optionen angezeigt:

- **Nur Aufladung mit niedriger Leistung. (Schalten Sie den Bildschirm des Tablets aus.)**

  Wenn Sie diese Option auswählen, schalten Sie den Bildschirm des Tablets aus, indem Sie auf den Betriebsspannungsschalter drücken.
- **Inhalt der SD-Karte trennen (anhängen)**

  Wenn Sie eine Flash-Media-Karte in das Tablet eingesetzt haben und Sie die auf der Karte gespeicherten Informationen auf dem Computer anzeigen möchten, berühren Sie diese Option.
- **Dateien übertragen (Medien-Transfer-Protokoll)**

  Das Medien-Transfer-Protokoll (MTP) unterstützt die Übertragung von Multimediadaten ohne zusätzliche Einheitentreiber. MTP ist Teil des Windows Media®-Framework. Daher können Sie mit Windows Media Player Dateien zwischen dem Computer und dem Tablet synchronisieren.

  Berühren Sie diese Option, wenn Sie Bilder, Dokumente oder andere Datendateien vom oder auf den Computer kopieren oder verschieben möchten.

Anmerkung: Wenn Sie ein Kennwort, eine PIN oder ein Muster für die Bildschirmsperre erstellen, werden Sie nach dem Berühren dieser Optionen aufgefordert, das Kennwort oder die PIN einzugeben oder das Muster zu zeichnen, um den Vorgang fortsetzen zu können.

Wenn dieses Kontextmenü nicht jedes Mal beim Herstellen der Verbindung zwischen dem Tablet und dem Computer angezeigt werden soll, gehen Sie wie folgt vor, um es zu deaktivieren:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **USB-Einstellungen**.
3. Berühren Sie eine beliebige Option außer **Bei Verbindung nachfragen**.

Großen USB-Anschluss verwenden

Verwenden Sie den großen USB-Anschluss, um eine kompatible USB-Einheit wie eine USB-Speichereinheit oder eine USB-Tastatur an das Tablet anzuschließen. Die Position des großen USB-Anschlusses am Tablet ist im Abschnitt „Layout des Tablets“ auf Seite 1 dargestellt.

Anmerkung: Der große USB-Anschluss ist mit dem Standard USB 2.0 kompatibel.

USB-Speichereinheiten verwenden

Wenn Sie eine USB-Speichereinheit an das Tablet anschließen, können Sie mit dem Dienstprogramm „USB File Copy“ Dateien von einer Einheit auf eine anderes kopieren, Dateien löschen, Dateidetails anzeigen und den auf der Speichereinheit verfügbaren Speicherplatz anzeigen.

Wenn eine USB-Speichereinheit an das Tablet angeschlossen wurde, wird eine Dialogfensternachricht angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob das Dienstprogramm „USB File Copy“ gestartet werden soll. Berühren Sie **Dienstprogramm starten**, um das Dienstprogramm „USB File Copy“ zu starten. Berühren Sie andernfalls **Nicht starten**.

Nachdem Sie **Dienstprogramm starten** im Kontextmenü berührt haben, wird der Bildschirm des Dienstprogramms „USB File Copy“ geöffnet, auf dem der Inhalt angezeigt wird, der im internen Speicher des Tablets und auf der angeschlossenen USB-Speichereinheit gespeichert ist.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Element zwischen dem Tablet und der USB-Einheit zu kopieren:

1. Berühren Sie den Namen der gewünschten Speichereinheit auf der Speicherortleiste, um die Dateiliste für diese Einheit zu öffnen.
2. Berühren Sie die Namen der gewünschten Dateien. Wenn sie ausgewählt sind, wird in der unteren linken Ecke der Datei ein grünes Häkchen angezeigt.
3. Berühren Sie auf der Aktionsleiste **Kopieren**. Es wird ein Nachrichtenfenster geöffnet, in dem eine Liste der verfügbaren Speicherorte angezeigt wird.
4. Berühren Sie einen Speicherort. Die Dateien werden an den gewünschten Speicherort kopiert.

Anmerkung: Selbst wenn Sie keine USB-Speichereinheit an das Tablet anschließen, können Sie mit dem Dienstprogramm „USB File Copy“ Dateien auf dem Tablet und einer eingelegten Flash-Media-Karte verwalten.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um die USB-Speichereinheit zu trennen:

- Ziehen Sie die USB-Einheit oder das USB-Kabel direkt heraus.
- Trennen Sie die Einheit wie folgt im Programm und dann physikalisch:
  1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
  2. Berühren Sie **Speicher → USB-Speicher trennen**.
  3. Ziehen Sie die USB-Einheit vorsichtig heraus.

Andere USB-Speichereinheiten verwenden

Wenn Sie an die Verwendung einer herkömmlichen physikalischen Tastatur gewöhnt sind, können Sie eine USB-Tastatur an das Tablet anschließen. Wenn eine Tastatur angeschlossen ist, wird die Bildschirmtastatur automatisch deaktiviert und Sie können die USB-Tastatur sofort verwenden.

Tastaturen können auch über den USB-Anschluss des ThinkPad Tablet Dock angeschlossen werden und Lenovo bietet sowohl ThinkPad-USB-Tastaturen mit Trackpoint® und eine drahtlose Tastatur- und Mauskombination für ThinkPad Edge, die über diesen Anschluss angeschlossen werden können. Rufen Sie zum Erwerb dieses Zubehörs http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html auf.

Weitere Informationen zur Verwendung eines ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuses können Sie „Das ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse verwenden“ auf Seite 65entnehmen.

Sie können auch eine USB-Maus an das Tablet anschließen. Sobald Sie eine USB-Maus an das Tablet anschließen, wird auf dem Bildschirm des Tablet ein Zeiger angezeigt, der angibt, dass die Maus aktiviert wurde und verwendet werden kann.

HDMI-Einheiten verwenden

Das Tablet verfügt über einen Mini-HDMI-Anschluss, an den Sie einen externen Bildschirm zur Videoausgabe anschließen können. Die Position des Mini-HDMI-Anschlusses ist im Abschnitt „Layout des Tablets“ auf Seite 1 dargestellt.

Wenn Sie einen externen Bildschirm für die Videoausgabe verwenden möchten, müssen Sie zunächst die Funktion **Angeschlossener Bildschirm** aktivieren, indem Sie wie folgt vorgehen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Bildschirm → Angeschlossener Bildschirm**, um die Funktion zu aktivieren. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt.

Wenn Sie über den HDMI-Anschluss einen externen Bildschirm an das Tablet anschließen, wird das Bild des Tablet-Bildschirms automatisch mit der höchsten von der Einheit unterstützten Auflösung auf dem externen Bildschirm gespiegelt.

Wenn Sie während der Wiedergabe eines Videos einen externen Bildschirm anschließen, wird die Videoausgabe auf dem externen Bildschirm als Vollbild im Querformat angezeigt, aber die Steuerelemente zur Videowiedergabe werden auf dem Tablet angezeigt.

Wenn Sie die Bildausgabe auf dem angeschlossenen Bildschirm deaktivieren möchten, trennen Sie den externen Bildschirm vom Tablet.

3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten verwenden

Das Tablet verfügt über ein 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten, das die folgenden Karten unterstützt.

- SD-Karte (Secure Digital)
- SDHC-Karte (Secure Digital High-Capacity)
- MultiMediaCard (MMC)

Verwenden Sie eine dieser Karten, um die Speicherkapazität des Tablets zu erweitern. Mit diesen Karten können Sie Daten auf einen Computer oder eine andere Einheit übertragen, die diese Kartenformate unterstützt.

Die Position des 3-in-1-Lesegeräts für Speicherkarten ist im Abschnitt „Layout des Tablets“ auf Seite 1 dargestellt.

Flash-Media-Karte einsetzen

Achtung: Berühren Sie vor dem Verwenden einer Flash-Media-Karte einen Metalltisch oder einen geerdeten Gegenstand aus Metall. Dadurch wird die statische Aufladung, die von Ihnen ausgehen könnte, reduziert. Durch statische Aufladung kann die Karte beschädigt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Flash-Media-Karte in das 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten einzusetzen:

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Lesegeräts für Speicherkarten und suchen Sie das 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten.
2. Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte der Karte nach unten gerichtet sind und in Richtung des Tablets zeigen.
3. Setzen Sie die Karte fest in das 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten ein, bis sie hörbar einrastet. Möglicherweise stoppt die Karte, bevor sie vollständig in das Lesegerät für Speicherkarten eingesetzt ist.

Wenn eine Flash-Media-Karte in das 3-in-1-Lesegerät für Speicherkarten eingelegt wird, wird eine Popup-Nachricht angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie den Inhalt auf der Karte anzeigen möchten. Berühren Sie **Dienstprogramm starten**, um den Inhalt anzuzeigen. Berühren Sie andernfalls **Nicht starten**.

Flash-Media-Karte entfernen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Flash-Media-Karte zu entfernen:

1. Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung.
2. Drücken Sie die Flash-Media-Karte etwas hinein, bis sie hörbar einrastet. Lassen Sie sie dann los. Die Flash-Media-Karte wird herausgedrückt.
3. Ziehen Sie die Karte vorsichtig aus dem Lesegerät für Speicherkarten.

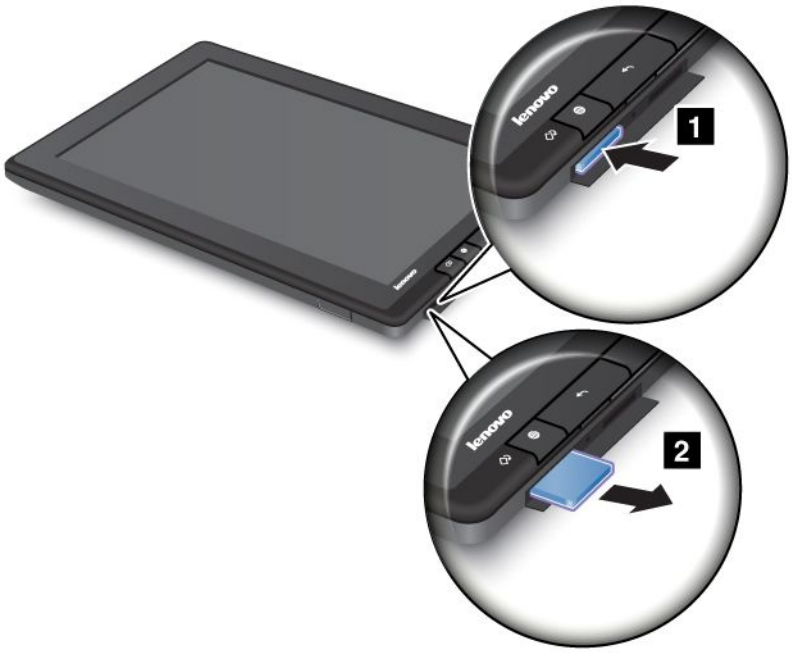

Flash-Media-Karte sichern

Zum Schützen der Informationen vor unbefugtem Zugriff können Sie Ihre Flash-Media-Karte verschlüsseln. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Flash-Media-Karte verschlüsseln“ auf Seite 73.

Arbeiten mit der Uhr

Verwenden Sie die Uhr-Anwendung, um das Datum und die Uhrzeit in großen Buchstaben auf Ihrem Bildschirm anzuzeigen und um Alarme einzustellen, die ein Mal oder wiederholt ausgelöst werden.

Einstellen von Datum und Uhrzeit

Standardmäßig synchronisiert Ihr Tablet automatisch Datum und Uhrzeit mit dem Internet. Gehen Sie wie folgt vor, um Datum und Uhrzeit manuell einzustellen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Datum & Uhrzeit → Automatisch**, um die automatische Synchronisierung zu deaktivieren.
3. Berühren Sie **Datum festlegen**, **Uhrzeit festlegen**, **Zeitzone auswählen** und andere Optionen, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen.

Einstellen der Weckfunktion

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Alarm einzustellen:

1. Starten Sie die Uhr-Anwendung.
2. Berühren Sie **Wecker einstellen** und anschließend **Wecker hinzufügen**, um die Uhrzeit für den Weckruf einzustellen.
3. Berühren Sie **Einstellen**. Ein Dialogfeld mit Einzelheiten zum Wecker wird geöffnet.
4. Berühren Sie **Wiederholen**, um ein Dialogfeld zu öffnen, in dem Sie die Tage festlegen können, an denen die Weckfunktion ausgelöst werden soll.

5. Berühren Sie **Klingelton**, um für den Wecker einen Klingelton auszuwählen. Der Klingelton wird kurz abgespielt, wenn Sie ihn auswählen.
6. Berühren Sie **Label**, um eine Bezeichnung für den Wecker einzugeben.
7. Berühren Sie **Fertig**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Arbeiten mit Google Maps und GPS

Verwenden Sie Google Maps, um Ihren aktuellen Standort anzuzeigen, Wegbeschreibungen zu Ihrem Ziel zu erhalten und andere standortbasierte Informationen zu abzurufen.

Um mit Google Maps Standorte zu suchen oder um Ihren aktuellen Standort zu finden, müssen Sie die für das Ermitteln von Positionen erforderlichen Ressourcen wie folgt aktivieren:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Standort & Sicherheit**.
3. Aktivieren Sie **Drahtlosnetzwerke verwenden**, **GPS-Satelliten verwenden** oder beides.

Anmerkung: Durch die Auswahl von **GPS-Satelliten verwenden** können Standorte bis auf die Straße genau ermittelt werden. Für diesen Modus ist jedoch ein wolkenloser Himmel erforderlich, und es wird mehr Energie verbraucht.

Suchen Ihres Standorts mit Google Maps

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihren eigenen Standort zu ermitteln:

1. Berühren Sie in der Aktionsleiste das Anwendungssymbol. Die Anwendungsbibliothek wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Maps**, um Google Maps zu starten.
3. Berühren Sie das Symbol. Ein blinkender blauer Punkt wird auf der Karte angezeigt, um Ihren aktuellen ungefähren Standort anzugeben.

Anmerkung: Diese Funktion wird auch ohne GPS unterstützt.

Suchen eines bestimmten Standorts mit Google Maps

1. Berühren Sie in der Aktionsleiste das Anwendungssymbol. Die Anwendungsbibliothek wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Maps**, um Google Maps zu starten.
3. Geben Sie im Suchfeld den zu suchenden Ort ein oder sprechen Sie ihn mit der Google Voice Search-Funktion aus.
4. Berühren Sie das Dreieck, um die Suche zu starten. Die Suchergebnisse werden auf der Karte in Form von mit Buchstaben versehenen Infofenstern angezeigt.

Anfordern einer Wegbeschreibung

1. Berühren Sie in der Aktionsleiste das Anwendungssymbol. Die Anwendungsbibliothek wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Maps**, um Google Maps zu starten.
3. Berühren Sie und geben Sie die Adressen von Start und Ziel ein.
4. Berühren Sie eine Reisemethode (Auto, Bus oder zu Fuß) und berühren Sie **Los**. Eine detaillierte Wegbeschreibung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Andere Funktionen von Google Map

Berühren Sie und wählen Sie eine Kartenansicht über die Ebenen **Verkehr**, **Satellit**, **Gelände** oder **Längengrad**.

Berühren Sie , um Sehenswürdigkeiten, Unternehmen, Restaurants und andere Orte in der Nähe Ihres aktuellen Standorts zu finden.

Google Talk

Google Talk ist eine Instant Messaging-Software. Mit dieser Software können Sie mit anderen Google Talk-Nutzern per Text, Audio oder Video kommunizieren.

Starten Sie Google Talk, indem Sie in der Menüleiste das Anwendungssymbol berühren, und berühren Sie anschließend **Google Talk**. Melden Sie sich bei Ihrem Google-Konto an.

Anmerkung: Wenn Sie kein Google-Konto haben, berühren Sie **Konto hinzufügen**, um ein Konto hinzuzufügen.

Nachdem Sie sich bei Google Talk angemeldet haben, werden links Ihre Kontaktliste und im Hauptbereich des Bildschirms Ihr aktueller Status und andere Informationen angezeigt.

Hinzufügen von Freunden zur Kontaktliste

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Freunde hinzuzufügen:

1. Berühren Sie in Ihrer Kontaktliste das Symbol **Freunde hinzufügen** oben rechts im Bildschirm.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Kontakts ein. Die E-Mail-Adresse kann eine Gmail-Adresse oder jede andere E-Mail-Adresse sein, die für die Verbindung mit Google Talk konfiguriert wurde.
3. Berühren Sie **Einladung senden**.

Freunde, die Ihre Einladung annehmen, werden Ihrer Kontaktliste hinzugefügt. Sie können mit jeder Person in Ihrer Kontaktliste chatten.

Starten einer Konversation

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um per Texteingabe zu chatten:

1. Berühren Sie eine Person auf Ihrer Kontaktliste. Der Chat-Bildschirm wird geöffnet.
2. Geben Sie Ihre Nachricht ein und berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Voice-Chat zu starten:

1. Berühren Sie den Namen einer Person auf der Kontaktliste, um den Chat-Bildschirm zu öffnen.
2. Berühren Sie das Symbol **Mikrofon** rechts im Chat-Bildschirm.
3. Ihr Freund/Ihre Freundin erhält eine Einladung zu einem Voice-Chat. Wird die Einladung angenommen, können Sie über das im Tablet das integrierte Mikrofon/den integrierten Lautsprecher (oder über ein Headset) miteinander sprechen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Video-Chat zu starten:

1. Berühren Sie den Namen einer Person auf der Kontaktliste, um den Chat-Bildschirm zu öffnen.
2. Berühren Sie das Symbol **Video** rechts im Chat-Bildschirm.

3. Ihr Freund/Ihre Freundin erhält eine Einladung zu einem Video-Chat. Wird die Einladung angenommen, wird der Chat-Bildschirm für Videos geöffnet.
4. Nun können Ihr Gegenüber über die im Tablet eingebaute Kamera sehen und über das integrierte Mikrofon/den integrierten Lautsprecher (oder über ein Headset) miteinander sprechen.

Weitere Informationen zur Verwendung von Google Talk finden Sie auf der Google Website unter http://www.google.com/mobile/.

YouTube

YouTube ist ein Videostreaming-Onlinedienst von Google, mit dem Sie Videos anzeigen und Ihre eigenen Videos mit anderen teilen können.

Anzeigen von Videos auf YouTube

Gehen Sie wie folgt vor, um Videos auf YouTube anzuzeigen:

1. Berühren Sie in der Menüleiste das Anwendungssymbol , um die Anwendungsbibliothek zu öffnen.
2. Tippen Sie auf **YouTube**, um die Anwendung zu starten.
3. Tippen Sie auf ein Video auf dem Startbildschirm von YouTube, um es anzuzeigen.
4. Berühren Sie **Durchsuchen**, um Videos nach Kategorie zu suchen.
5. Berühren Sie **Dein Kanal**, um einen Bildschirm mit Favoriten, Uploads und anderen YouTube-Informationen zu öffnen.
6. Berühren Sie **YouTube durchsuchen**, um durch Text- oder Spracheingabe nach Videos zu suchen.

Hochladen von Videos auf YouTube

Für das Hochladen von Videos auf YouTube ist ein YouTube-Konto erforderlich. Eröffnen Sie ein YouTube-Konto, indem Sie das Symbol **Menü** oben rechts im Bildschirm berühren, und berühren Sie dann **Anmelden**. Wenn eines der Google-Konten auf Ihrem Tablet bereits ein YouTube-Konto ist, werden Sie aufgefordert, sich anzumelden. Anderenfalls fügen Sie ein YouTube-Konto hinzu, indem Sie **Konto hinzufügen** berühren.

Gehen Sie wie folgt vor, um eigene Videos auf YouTube hochzuladen:

1. Starten Sie die YouTube-Anwendung und berühren Sie **Dein Kanal**.
2. Berühren Sie **Hochladen**. Die Video-Galerie wird geöffnet und zeigt Alben mit Ihren Videos an.
3. Öffnen Sie ein Album und berühren Sie das Video, das Sie hochladen möchten.
4. Geben Sie einen Titel für das Video und bei Bedarf weitere Einzelheiten ein. Sie können beispielsweise angeben, ob das Video öffentlich oder privat sein soll.
5. Berühren Sie **Hochladen**. Das Video wird Ihrem Kanal hinzugefügt.

Weitere Informationen zur Verwendung von YouTube finden Sie unter http://www.google.com/mobile.

Kapitel 6. ThinkPad Tablet-Optionen

Im Lieferumfang Ihres Tablets ist möglicherweise ein ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse oder ein ThinkPad Tablet Dock enthalten. Sollte keines dieser beiden Geräte enthalten sein, können Sie diese bei Lenovo unter http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html erwerben.

Das ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse und das ThinkPad Tablet Dock sind optionale Geräte, die Lenovo speziell für das ThinkPad Tablet entworfen hat. Diese Optionen bieten zusätzlichen Komfort und vereinfachen das Arbeiten, Studieren und den Gebrauch der Entertainment-Funktionen Ihres Tablets.

ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse

Das Tastatur-Dock ist nicht nur ein buchähnlicher „Deckel“ mit einer ThinkPad-Tastatur. Es ist zudem eine klappbare Halterung, in der das Tablet in aufrechter Position gehalten wird und das ein ähnliches Eingabeerlebnis wie ein Notebook-Computer bietet.

Abbildung 10. Überblick über das ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse

1 Tastatur

Sie funktioniert wie eine USB-Tastatur mit Optical TrackPoint und Direktaufrufen.

2 4 Optical TrackPoint

Der Optical TrackPoint ist eine Einheit zur Zeigerpositionierung für das Zeigen, Auswählen und Ziehen, ohne dass Sie Ihre Finger von der Tastatur nehmen müssen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Das ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse verwenden“ auf Seite 65.

© Copyright Lenovo 2011

3 Direktaufrufe

Mit den Direktaufrufen auf dem Tastatur-Dock können Sie viele Funktionen auf dem Tablet durch Drücken einer einzigen Taste steuern. Weitere Informationen hierzu finden Sie in „Das ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse verwenden“ auf Seite 65.

ThinkPad Tablet Dock

Durch das ThinkPad Tablet Dock wird das Tablet in einer aufrechten Position gehalten und Sie haben Ihre Hände frei, um andere Aufgaben zu erledigen. Es bietet Ihnen auch leichten Zugriff auf Anschlüsse für USB-Einheiten, für Dateiübertragungen, zum Aufladen, für den Audioeingang, die Audioausgabe.

Abbildung 11. Vorderansicht und rechte Seitenansicht des ThinkPad Tablet Dock

1 Anschluss der Andockstation

Über diesen Anschluss wird die Verbindung zwischen der Andockstation und dem Tablet hergestellt, wenn sich das Tablet in der Andockstation befindet.

2 USB-Anschluss

Dient zum Anschließen von USB-Einheiten wie einer USB-Tastatur oder einer USB-Speichereinheit.

Anmerkung: Dieser Anschluss ist mit dem Standard USB 2.0 kompatibel.

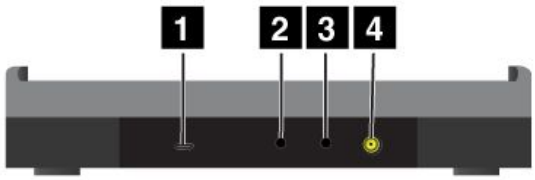

Abbildung 12. Rückansicht des ThinkPad Tablet Dock

1 Mikro-USB-Anschluss

Schließen Sie einen Notebook-Computer mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel zur Datenübertragung an.

2 Kopfhöreranschluss

Schließen Sie einen Kopfhörer oder Lautsprecher mit eigener Stromversorgung an den Audioausgang an.

3 Mikrofonanschluss

Schließen Sie ein Mikrofon zur Tonaufnahme an.

4 Netzteilanschluss

Verwenden Sie das 65 W-Netzteil, das sich im Lieferumfang der Andockstation befindet, um das Tablet mit Strom zu versorgen und den Akku zu laden.

Das ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse verwenden

Gehen Sie wie folgt vor, um das Tastatur-Dock an das Tablet anzuschließen:

1. Öffnen Sie die USB-Abdeckung am Tablet, indem Sie sie nach links schieben.

Abbildung 13. USB-Abdeckung öffnen

2. Richten Sie den USB-Anschluss am Tablet auf den USB-Anschluss am Tastatur-Dock aus und schieben Sie das Tablet nach unten, bis die beiden USB-Anschlüsse miteinander verbunden sind.

Abbildung 14. Tablet in das Tastatur-Dock einsetzen

3. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wird die Bildschirmtastatur automatisch deaktiviert und das Tastatur-Dock wird aktiviert.

Direktaufrufe verwenden

Das Tastatur-Dock verfügt über verschiedene Direktaufrufe. Drücken Sie einen Direktaufruf, um die entsprechende Funktion schnell zu steuern. Die Positionen der Direktaufrufe sind im Abschnitt „ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse“ auf Seite 63 dargestellt.

Tasten zur Lautstärkeregelung und Stummschaltung

- Lautsprecherstummschaltung

- Lautsprecherlautstärke „leiser“
- Lautsprecherlautstärke „lauter“
- Mikrofonstummschaltung

Anwendungssteuerung

- Öffnet den Hauptstartbildschirm.
- Zeigt Benachrichtigungen von Lenovo an.
- Öffnet den Android-Bildschirm „Einstellungen“
- Öffnet das Menü für die aktuelle Anwendung.
- Startet Google Search.

Bildschirmsteuerung

- Führt Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Sperrt den Bildschirm.
- Vergrößert die Ansicht.
- Verkleinert die Ansicht.

Audio- und Videosteuerung

- Führt Sie zum vorherigen Titel oder zur vorherigen Szene zurück.
- Wiedergabe oder Pause
- Führt Sie zum nächsten Titel oder zur nächsten Szene.

Optical TrackPoint verwenden

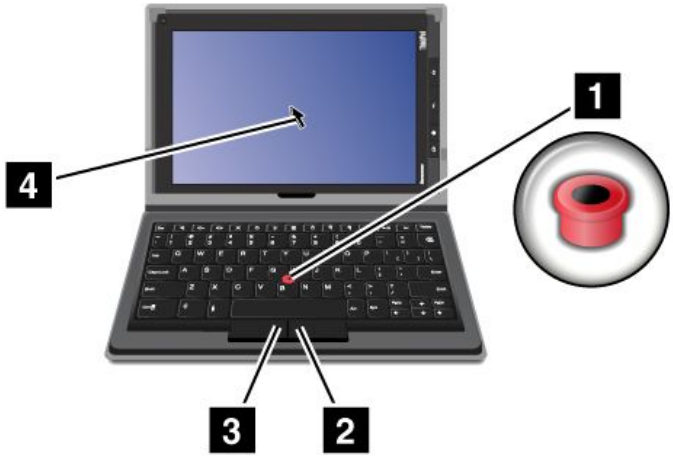

Abbildung 15. Optical TrackPoint verwenden

Der Optical TrackPoint besteht aus einem Zeigesensor 1 auf der Tastatur sowie aus zwei Klicktasten 2 3, die sich unterhalb der Tastatur befinden. Um den Zeiger 4 auf dem Bildschirm zu bewegen, streichen Sie mit Ihrer Fingerspitze in der Richtung über den Zeigesensor 1, in der Sie den Zeiger bewegen möchten. Wenn Sie ein Element auswählen oder eine Anwendung öffnen möchten, platzieren Sie den Zeiger 4 auf dem gewünschten Element und drücken Sie die linke Taste 3. Drücken Sie die rechte Taste 2, um das Menü für die aktuelle Anwendung zu öffnen.

Weitere Informationen zum Tastatur-Dock finden Sie in der Dokumentation, die sich im Lieferumfang der Tastatur befindet.

ThinkPad Tablet Dock verwenden

Gehen Sie wie folgt vor, um das Tablet an die Andockstation anzuschließen:

1. Positionieren Sie das Tablet so, dass die Seite mit dem Anschluss für die Andockstation nach unten zeigt.
2. Richten Sie den Anschluss für die Andockstation am Tablet an dem Anschluss der Andockstation aus.
3. Schieben Sie das Tablet wie in der folgenden Abbildung dargestellt vorsichtig in die Andockstation, bis es richtig eingesetzt ist.

Abbildung 16. Tablet in die Andockstation einsetzen

Wenn sich das Tablet in der Andockstation befindet, können Sie:

- Das Tablet in aufrechter Position verwenden, ohne es festhalten zu müssen.
- Das Tablet mit der Andockstation aufrecht halten, wenn Sie eine externe Bluetooth-Tastatur oder USB-Tastatur verwenden.
- Die Andockstation mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an einen Notebook-Computer anschließen, um Dateien zu übertragen.
- Die Andockstation mithilfe eines Stereoaudiokabels an ein Stereosystem oder Stereolautsprecher anschließen, um Musik wiederzugeben.
- Die Andockstation mithilfe des im Lieferumfang der Andockstation enthaltenen 65 W-Netzteils an eine Netzsteckdose anschließen, um den Akku des Tablets zu laden.

Kapitel 7. Das Tablet in einem Unternehmen verwenden

Das Tablet bietet Unterstützung für sicheren Zugriff auf Unternehmensnetzwerke und Microsoft Exchange. Zudem sind viele unternehmensbezogenen Anwendungen vorinstalliert, damit Sie mit Ihren geschäftlichen Dokumenten arbeiten und sie verwalten können.

Anmerkung: Wenn Sie das Tablet in Ihrem Unternehmen verwenden, müssen von Ihrem IT-Administrator möglicherweise zusätzliche Einstellungen oder Konfigurationen vorgenommen werden. Wenden Sie sich an Ihren IT-Administrator, um weitere Informationen zu erhalten.

Einrichten von Microsoft Exchange-Konten

Microsoft Exchange ist ein E-Mail-basierter gemeinschaftlicher Kommunikationsdienst, der von Microsoft bereitgestellt wird. Richten Sie ein Microsoft Exchange-Konto ein, um sich mit dem E-Mail-Konto Ihres Unternehmens zu vernetzen, sodass Sie Ihr Tablet zum Arbeiten benutzen können.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Microsoft Exchange-Konto zu erstellen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Konten & Synchronisierung → Konto hinzufügen → Geschäftlich**.
3. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um Ihr Konto zu erstellen.

Anmerkung: Bevor Sie Ihr Microsoft Exchange-Konto nutzen können, muss Ihr IT-Administrator möglicherweise zusätzliche Sicherheitsrichtlinien für das Konto einstellen. Wenden Sie sich an Ihren IT-Administrator, um weitere Informationen zu erhalten.

Zugriff auf das VPN Ihres Unternehmens

Ein virtuelles privates Netz (VPN) bietet Zugriff auf die Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks, wie das Unternehmensnetzwerk.

VPN-Einstellungen konfigurieren

Für den Zugriff auf das VPN Ihres Unternehmens müssen Sie die genauen VPN-Einstellungen von Ihrem Netzwerkadministrator erfragen und anschließend das VPN auf Ihrem Tablet wie folgt einrichten:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke → VPN-Einstellungen → VPN hinzufügen**.
3. Berühren Sie den VPN-Typ, den Sie hinzufügen möchten. Informationen zum VPN-Typ finden Sie im Abschnitt „Drahtlose Verbindungen & Netzwerke“ auf Seite 82.
4. Befolgen Sie im nun geöffneten Bildschirm die Anweisungen Ihres Netzwerkadministrators, um die VPN-Einstellungen zu konfigurieren.
5. Berühren Sie das Symbol **Menü** und berühren Sie **Speichern**. Das VPN wird daraufhin in die VPN-Liste aufgenommen.

© Copyright Lenovo 2011

Verbinden mit dem VPN Ihres Unternehmens

Nachdem Sie die VPN-Einstellungen konfiguriert haben, stellen Sie wie folgt eine Verbindung her:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Drahtlos & Netzwerke → VPN-Einstellungen**. Alle von Ihnen hinzugefügten VPNs werden im Bildschirm „VPN-Einstellungen“ aufgelistet:
3. Berühren Sie das VPN Ihres Unternehmens.
4. Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die angeforderten Berechtigungsnachweise ein, und berühren Sie **Verbinden**.

Wenn die Verbindung mit einem VPN hergestellt wurde, wird in der Systemleiste links neben der Uhrzeit ein Benachrichtigungssymbol angezeigt. Um die Verbindung zum VPN zu trennen, berühren Sie in der Systemleiste das Benachrichtigungssymbol.

Bearbeiten oder Löschen eines VPN

Gehen Sie wie folgt vor, um ein VPN zu bearbeiten:

1. Berühren und halten Sie im Bildschirm „VPN-Einstellungen“ das VPN, um ein Untermenü anzuzeigen.
2. Berühren Sie **Netzwerk bearbeiten**. Bearbeiten Sie die Einstellungen.
3. Berühren Sie das Symbol **Menü** und anschließend **Speichern**, um die Änderungen zu speichern.

Gehen Sie zum Löschen eines VPNs wie folgt vor:

1. Berühren und halten Sie im Bildschirm „VPN-Einstellungen“ das VPN, und berühren Sie dann **Netzwerk löschen**.
2. Berühren Sie **OK**, um den Vorgang zu bestätigen.

Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrem Unternehmensnetzwerk hergestellt haben, können Sie einige der vorinstallierten Anwendungen auf Ihrem Tablet verwenden, beispielsweise Documents To Go und Citrix Receiver, um das Tablet als Produktivitätstool zu nutzen.

Documents to Go ermöglicht Ihnen das Lesen, Bearbeiten und Erstellen von Dateien in Microsoft Word, Excel und PowerPoint sowie das Anzeigen von PDF-Dateien. Mit Citrix Receiver können Sie von Ihrem Tablet aus auf virtuelle Desktops und Anwendungen zugreifen. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf sichere, zentrale Dienste Ihrer IT-Abteilung.

Wenden Sie sich an den IT-Administrator Ihres Unternehmens, um weitere Informationen zur Verwendung von Citrix Receiver in Ihrer Arbeitsumgebung zu erhalten.

Kapitel 8. Security

Dieses Kapitel enthält Informationen zum Schutz der auf dem Tablet gespeicherten Informationen.

Daten vor Viren schützen

Auf Ihrem Tablet ist eine Antivirensoftware von McAfee vorinstalliert, die Sie bei der Erkennung und Entfernung von Viren unterstützt.

McAfee WaveSecure ist ein mobiler Sicherheitsdienst, mit dem Sie Ihre Daten schützen, eine sichere Verbindung zum Internet herstellen und sicher im Web browsen und einkaufen können. Das Programm schützt außerdem im Falle von Diebstahl Ihre Privatsphäre und verbessert die Chancen, dass Sie Ihr Tablet zurück bekommen.

Wenn Sie McAfee WaveSecure verwenden möchten, müssen Sie sich zunächst wie folgt bei McAfee registrieren:

1. Berühren Sie in der Aktionsleiste das Anwendungssymbol .
2. Berühren Sie das Symbol McAfee **WaveSecure**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um sich bei McAfee zu registrieren.

Wenn Sie Ihr Tablet in einer Unternehmensumgebung verwenden, ermöglicht das McAfee Enterprise Mobility Management es dem IT-Personal Ihres Unternehmens, Ihr Tablet zu steuern und zu konfigurieren, um sicheren und einfachen Zugriff auf mobile Unternehmensanwendungen zu gewährleisten.

Sie können McAfee Enterprise Mobility Management herunterladen, indem Sie in der Menüleiste das Anwendungssymbol berühren, um die Anwendungsbibliothek zu öffnen. Berühren Sie das Symbol McAfee **Business**. Berühren Sie anschließend **Download here** (Hier herunterladen). Anweisungen zur Verwendung erhalten Sie von Ihrem IT-Administrator.

Tablet-Bildschirm sperren

Sperren Sie den Bildschirm und legen Sie einen Entsperrmodus zum Entsperren des Bildschirms fest, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Beim Modus zum Entsperren des Bildschirms kann es sich um ein persönliches Kennwort oder ein Unternehmenskennwort, eine PIN oder ein Muster handeln. Nachdem eine Modus zum Entsperren des Bildschirms festgelegt und der Bildschirm gesperrt wurde, müssen Sie zum Entsperren das Kennwort oder die PIN eingeben oder das Entsperrmuster zeichnen, wenn Sie das Tablet oder den Bildschirm das nächste Mal einschalten.

Funktion zum Entsperren des Bildschirms festlegen

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion zum Entsperren des Bildschirms zu aktivieren und ein Kennwort, eine PIN oder ein Muster einzurichten:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Standort & Sicherheit → Display-Sperre konfigurieren**, um eine Liste mit Optionen zu öffnen.
3. Berühren Sie eine der folgenden Optionen, um den Modus zum Entsperren des Bildschirms festzulegen:

© Copyright Lenovo 2011

- **Nicht gesichert**: Es ist kein Kennwort, keine PIN oder kein Muster zum Entsperren des Bildschirm erforderlich.
- **Muster**: Ein Muster ist eine einzigartige Möglichkeit, die Sie zum Entsperren des Bildschirms festlegen, indem Sie Ihren Finger verwenden, um ein Muster zu zeichnen. Wenn Sie das erste Mal ein Muster festlegen, wird ein kurzes Lernprogramm zum Erstellen eines Entsperrmusters angezeigt, in dem Sie durch den Festlegevorgang geführt werden.
- **PIN**: Geben Sie eine Zahlenkombination ein.
- **Passwort**: Geben Sie eine Kombination aus Buchstaben, Zahlen oder beidem ein.
- **Unternehmensanmeldung**: Berühren Sie diese Option, um zum Entsperren des Tablet-Bildschirms dieselbe Benutzer-ID und dasselbe Kennwort zu verwenden, mit der bzw. dem Sie sich bei der Active Directory-Domäne Ihres Unternehmens anmelden.

Anmerkung: Notieren Sie sich das Kennwort, die PIN oder das Muster, falls Sie es vergessen.

4. Berühren Sie **OK**, um die Einstellung zu speichern. Geben Sie zum Entsperren des Bildschirms das Kennwort oder die PIN ein oder zeichnen Sie das Muster, wenn Sie das Tablet oder den Bildschirm das nächste Mal einschalten.

Achtung:

- Beim Modus **Unternehmensanmeldung** wird das Tablet bei 10 falschen Entsperrversuchen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Bei diesem Vorgang werden alle vom Benutzer erstellten Daten auf dem Tablet gelöscht. Dazu gehören unter anderem Google-Einstellungen oder Einstellungen anderer E-Mail-Konten, System- und Anwendungsdaten sowie -einstellungen und heruntergeladene Anwendungen.
- Falls Sie bei den anderen Entsperrmodi das Kennwort, die PIN oder das Muster entfernen, wenden Sie sich an den Lenovo Support, um das System zurückzusetzen.

Kennwort, PIN oder Muster zum Entsperren des Bildschirms ändern

Gehen Sie wie folgt vor, um das Kennwort, die PIN oder das Muster zum Entsperren des Bildschirms zu ändern:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Standort & Sicherheit → Display-Sperre konfigurieren**.
3. Berühren Sie den derzeit festgelegten Entsperrmodus und geben Sie das Kennwort oder die PIN ein oder zeichnen Sie das Muster. Berühren Sie dann **OK**.
4. Geben Sie Ihr neues Kennwort oder Ihre neue PIN ein oder zeichnen Sie ein neues Muster. Bestätigen Sie Ihre Eingabe oder Zeichnung, indem Sie sie wiederholen.
5. Berühren Sie **OK**, um die Änderung zu speichern.

Funktion zum Entsperren des Bildschirms deaktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Funktion zum Entsperren des Bildschirms zu deaktivieren:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Standort & Sicherheit → Display-Sperre konfigurieren**.
3. Berühren Sie **Nicht gesichert**. Die Funktion zum Entsperren des Bildschirms ist nun deaktiviert.

Verschlüsseln des internen Tabletspeichers

Sie können die auf Ihrem Tablet gespeicherten Daten (interner Speicher) vor unautorisierten Zugriff schützen, indem Sie den internen Speicher verschlüsseln. Gehen Sie wie folgt vor:

Wichtig: Bevor Sie den Verschlüsselungsprozess starten, schließen Sie Ihr Tablet an einen standardmäßigen Netzanschluss an, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Standort & Sicherheit → Tablet verschlüsseln**.
3. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um Ihre Konten, Einstellungen, heruntergeladenen Anwendungen usw. zu verschlüsseln.

Flash-Media-Karte verschlüsseln

Wenn Sie eine Flash-Media-Karte zum Speichern vertraulicher Daten oder persönlicher Informationen auf dem Tablet verwenden, verschlüsseln Sie die Karte, um zu verhindern, dass auf die Daten zugegriffen wird, falls die Karte verloren geht oder gestohlen wird.

Eine Flash-Media-Karte verschlüsseln

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Flash-Media-Karte zu verschlüsseln:

Wichtig: Bevor Sie den Verschlüsselungsprozess starten, schließen Sie Ihr Tablett an einen standardmäßigen Netzanschluss an, um eine kontinuierliche Stromversorgung zu gewährleisten.

1. Richten Sie ein Kennwort oder eine PIN zum Entsperren des Bildschirms ein, falls dies noch nicht erfolgt ist. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Tablet-Bildschirm sperren “ auf Seite 71.
2. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
3. Berühren Sie **Standort & Sicherheit → SD-Karte verschlüsseln**. Eine Meldung informiert Sie darüber, dass alle Daten auf der Flash-Media-Karte verschlüsselt werden.
4. Geben Sie das Kennwort oder die PIN ein, das bzw. die Sie zum Entsperren des Bildschirms festgelegt haben.
5. Berühren Sie **OK**, um die Verschlüsselung zu bestätigen. Es wird ein Statusfeld mit dem Fortschritt der Verschlüsselung angezeigt.
6. Wenn der Verschlüsselungsvorgang abgeschlossen ist, wird das Statusfeld geschlossen. Sie können den normalen Betrieb des Tablets wieder aufnehmen.

Anmerkungen:

- Während der Verschlüsselung können Sie das Tablet nicht verwenden, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Die Dauer der Verschlüsselung hängt vom Speichervolumen der Flash-Media-Karte, der Dateigröße, dem Dateityp, der Anzahl der Dateien usw. ab.
- Beim Verschlüsselungsvorgang werden die Daten auf der Flash-Media-Karte zunächst in den internen Speicher des Tablets kopiert. Aus diesem Grund werden Sie dazu aufgefordert, einige Daten von der Karte auf ein anderes Speichermedium zu verschieben, wenn der Speicherplatz des internen Speichers auf dem Tablet kleiner ist als die Menge der Daten auf der eingesetzten Karte.

Daten von einer verschlüsselten Flash-Media-Karte lesen

Wenn Sie die Daten auf der verschlüsselten Karte auf dem Tablet lesen möchten, ist der Vorgang wie gewohnt. Wenn Sie beispielsweise auf der verschlüsselten Karte gespeicherte Audiodateien oder Bilder anzeigen möchten, legen Sie einfach die Karte ein und verwenden Sie den Android-Musikplayer, um die Audiodateien wiederzugeben, oder wechseln Sie zur Galerie, um Bilder anzuzeigen. Sie können auch ein anderes Programm wie Documents to Go verwenden, um eine Datei zu öffnen. Wenn Sie die verschlüsselte Karte jedoch auf einem anderen Tablet lesen, werden Sie aufgefordert, das Kennwort oder die PIN zum Entsperren des Bildschirms für das Tablet einzugeben, auf dem die Karte verschlüsselt wurde. Nachdem Sie das richtige Kennwort oder die richtige PIN eingegeben haben, können Sie auf die Daten der verschlüsselten Karte zugreifen.

Anmerkung: Wenn Sie versuchen, eine verschlüsselte Flash-Media-Karte auf einem Computer zu lesen, können Sie unter bestimmten Umständen nicht auf den Inhalt der Karte zugreifen.

Kapitel 9. Sie und Ihr Tablet

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den Eingabehilfen des Tablets, zum Reisen mit dem Tablet und zur Wartung des Tablets.

Komfort und Eingabehilfen

Lesen Sie diesen Abschnitt, um zu erfahren, wie Sie bequem am Tablet arbeiten und die Eingabehilfen nutzen können.

Bequemere Nutzung Ihres Tablets

Mithilfe der vielen bequemen und leistungsstarken Funktionen Ihres Tablets können Sie das Tablet den ganzen Tag zum Arbeiten oder zu Ihrer Unterhaltung an vielen Orten bei sich tragen. Daher ist es besonders wichtig, dass Sie auf eine richtige Körperhaltung, gute Beleuchtung und bequeme Sitzgelegenheit achten, um einen optimalen Komfort bei der Bedienung Ihres Tablets zu erzielen.

Aktives Sitzen und häufige Pausen während der Arbeit: Je länger Sie sitzend mit dem Tablet arbeiten, um so wichtiger ist es, auf eine richtige Körperhaltung zu achten. Wenn Sie das Tablet über einen längeren Zeitraum hinweg benutzen, verändern Sie gelegentlich geringfügig Ihre Sitzhaltung und legen Sie öfters eine kurze Pause ein. Ihr Tablet ist ein leichtes, mobiles System; es kann auf einfache Weise auf der Arbeitsoberfläche bewegt werden, um sich Ihrer veränderten Sitzhaltung anzupassen.

Einrichtung der Arbeitsumgebung: Machen Sie sich mit den Büromöbeln vertraut, sodass Sie die Arbeitsoberfläche, die Sitzgelegenheit und andere Arbeitsmittel Ihren Anforderungen entsprechend anpassen können. Wenn Sie nicht in einem Büro arbeiten, achten Sie besonders auf aktives Sitzen und Arbeitspausen. Außerdem sind verschiedene ThinkPad-Zusatzeinrichtungen erhältlich, mit denen Sie Ihr Tablet Ihren Anforderungen entsprechend verändern und erweitern können. Auf der Website http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html können Sie einige dieser Optionen ansehen. Dort finden Sie Informationen zu Zusatzeinrichtungen, z. B. Andocklösungen und externen Produkten, durch die Sie die Funktionalität des Computers erweitern können.

Informationen zu Eingabehilfen

Eingabehilfen ermöglichen Benutzern mit Hör-, Seh- oder Bewegungsstörungen den Zugriff auf Informationen in einer passenden Art und Weise, sodass sie ihr Tablet viel einfacher verwenden können.

Größe ändern

Vergrößern Sie die Anzeige, um den Text zu vergrößern. Berühren Sie hierfür den Bildschirm mit zwei Fingern und ziehen Sie sie auseinander.

Um die Textgröße zu reduzieren, ziehen Sie Ihre Finger wieder zusammen.

Bildschirmhelligkeit

Gehen Sie wie folgt vor, um die passende Bildschirmhelligkeit für sich festzulegen:

1. Berühren Sie auf der Systemleiste den Uhrzeitbereich, um den Bereich „Statusdetails“ zu öffnen.
2. Berühren Sie diesen Bildschirm an einem beliebigen Punkt. Der Bereich „Schnelleinstellungen“ wird angezeigt.
3. Suchen Sie das Symbol für die Bildschirmhelligkeit und ziehen Sie die Schiebeleiste nach links oder rechts, um die Helligkeit einzustellen.

© Copyright Lenovo 2011

Sprachbedienung

Mit der Sprachbedienung können Sie das Tablet mit Ihrer Stimme steuern, beispielsweise Nachrichten senden, im Internet browsen, Musik abspielen und eine Anwendung aktivieren.

Anmerkung: Die Sprachbedienungsfunktion wird nicht in allen Sprachen unterstützt.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Sprachbedienung zu verwenden:

1. Berühren Sie in der Menüleiste das Symbol „Google Voice Search“ oder das Anwendungssymbol , und berühren Sie anschließend **Voice Search**.
2. Sagen Sie, welche Vorgänge Ihr Tablet ausführen soll. Im Folgenden sind einige Beispiele aufgeführt:
   - „Karte vom Golden Gate Park, San Francisco“
   - „Wegbeschreibung zur 1299 Colusa Avenue, Berkeley, Kalifornien“
   - „Gehe zu Google.com“
   - „Sende eine E-Mail an Herbert Bauer, Betreff, neue Schuhe, Nachricht, Ich kann es gar nicht abwarten, dir meine neuen Schuhe zu zeigen, Punkt“
   - „Notiz für mich: Milch kaufen“
   - „Wecker für 19:45 Uhr einstellen, Label, Wäsche in den Trockner packen“
   - „Forever anhören“

Screenreader (Sprachausgabe)

Sprachausgabeprogramme werden besonders für Softwareanwendungsschnittstellen, Hilfefunktionen und verschiedene Onlinedokumente eingesetzt. In den Fällen, in denen ein Dokument von einem Sprachausgabeprogramm nicht gelesen werden kann, muss dieses Dokument erst konvertiert werden. So können beispielsweise Adobe PDF-Dateien in ein Format konvertiert werden, das von einem Sprachausgabeprogramm gelesen werden kann. Dabei handelt es sich um einen von Adobe Systems Incorporated zur Verfügung gestellten webbasierten Service. Auf der Website http://www.adobe.comkönnen Adobe-PDF-Dokumente in vielen Sprachen in ein HTML- oder Textformat konvertiert werden. Eine der Konvertierungsoptionen ermöglicht die Konvertierung von PDF-Dokumenten im Internet. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die URL-Adresse der PDF-Datei von Adobe über E-Mail mitzuteilen, damit eine Konvertierung in HTML- oder ASCII-Text durchgeführt werden kann. Außerdem können PDF-Dateien, die sich auf einem lokalen Speichermedium oder in einem lokalen Netzwerk (LAN) befinden, konvertiert werden, indem die Adobe-PDF-Datei an eine E-Mail angehängt wird.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Screenreader herunterzuladen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Eingabehilfen**. Sie werden mit einer Nachricht dazu aufgefordert, einen Screenreader herunterzuladen.
3. Berühren Sie **OK**, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Anwendung herunterzuladen.

Weitere Eingabehilfen

Die folgenden Eingabehilfen werden ebenfalls unterstützt, sind jedoch nicht auf Ihrem Tablet installiert. Sie sind als kostenfreie Anwendungen in Android Market verfügbar.

- **KickBack**: Das Tablet vibriert kurz als Feedback, während Sie durch die Benutzeroberfläche, Schaltflächen usw. navigieren.

- **TalkBack**: Das Tablet spricht die Labels oder Namen von Optionen der Benutzeroberfläche vor, wie beispielsweise Menüs, Anwendungsnamen oder Kontakte.
- **SoundBack**: Das Tablet spielt einen Klang ab, wenn Sie den Bildschirm berühren.

Nachdem Sie diese Anwendungen heruntergeladen haben, werden die entsprechenden Optionen unter **Einstellungen → Eingabehilfen** angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Option, um die jeweilige Funktion zu aktivieren.

Aktualisierungen abrufen

Ihr Tablet benachrichtigt Sie automatisch, wenn Updates für das Android-Betriebssystem und Updates von Lenovo verfügbar sind.

Abrufen von Updates von Lenovo

Auf Ihrem Tablet ist eine Benachrichtigungsanwendung installiert, die Sie über die neuesten Softwareupdates von Lenovo informiert.

Das Anwendungssymbol wird nur dann in der Lenovo Launch Zone angezeigt, wenn ungelesene Systembenachrichtigungen von Lenovo vorhanden sind. Siehe „Lenovo Launch Zone“ auf Seite 14. Berühren Sie das Symbol, um ein Nachrichtenfenster mit detaillierten Informationen zu den Updates anzuzeigen, und befolgen Sie bei Bedarf die Aktualisierungsanweisungen.

Abrufen von Updates von Android

Ihr Tablet empfängt automatische Benachrichtigungen, wenn Updates für das Android-Betriebssystem verfügbar sind. Wenn Sie eine Benachrichtigung für ein Android-Update erhalten, berühren Sie, wenn die automatische Benachrichtigung angezeigt wird, im Kontextmenü **Jetzt installieren**, **Später installieren** oder **Weitere Informationen**.

Sie können auch von Hand nach Updates suchen. Gehen Sie wie folgt vor, um nach den neuesten Updates zu suchen:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Über das Tablet → Systemaktualisierungen**.
3. Ein Bildschirm mit allen verfügbaren Updates von Android wird geöffnet.

   Anmerkung: Sind keine Updates verfügbar, wird eine Nachricht angezeigt, die besagt, dass Ihr System aktuell ist.
4. Wenn Sie ein Update installieren möchten, berühren Sie **Neu starten & installieren**, und befolgen Sie die Anweisungen zum Abschließen der Installation. Anderenfalls berühren Sie **Zurück**.

Reisen mit dem Tablet

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zum Arbeiten mit Ihrem Tablet sowie zum Transport des Tablets, wenn Sie auf Reise sind.

Reisetipps

Wenn Sie mit Ihrem Tablet auf Geschäftsreise gehen, können Sie mithilfe der folgenden Reisetipps sicher gehen, dass Ihnen wichtige Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.

1. Ihr Tablet kann bedenkenlos durch die Screening-Maschinen bei der Flugsicherung transportiert werden. Sie sollten das Tablet jedoch nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, um einem Diebstahl vorzubeugen.
2. Bewahren Sie Ihr Tablet in einer Schutzhülle auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um Schäden und Kratzer zu vermeiden.
3. Deaktivieren Sie auf Reisen die Dataroaming-Funktion, um unerwünschte Gebühren zu vermeiden. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Datenroaming in mobilen Netzen deaktivieren“ auf Seite 27.

Tipps bei Flugreisen

Wenn Sie Ihr Tablet an Bord eines Flugzeugs nehmen, lesen Sie die folgenden Reisetipps:

1. Wenn Sie die Funktion für WLAN-Verbindungen verwenden möchten, informieren Sie sich bei der Fluggesellschaft über Einschränkungen, bevor Sie an Bord gehen.
2. Ist die Verwendung der Funktion für WLAN-Verbindungen an Bord eines Flugzeugs nicht zulässig, aktivieren Sie den Flugmodus, bevor Sie an Bord gehen. Gehen Sie wie folgt vor, um den Flugmodus zu aktivieren:
   a. Berühren Sie auf der Systemleiste den Uhrzeitbereich, um den Bereich „Statusdetails“ zu öffnen.
   b. Berühren Sie diesen Bildschirm an einem beliebigen Punkt. Der Bereich „Schnelleinstellungen“ wird angezeigt.
   c. Berühren Sie **Flugmodus**.
3. Achten Sie in Flugzeugen auf den Sitz vor Ihnen. Stellen Sie das Tablet so auf, dass es nicht eingeklemmt wird, wenn die Sitzlehne vor Ihnen zurückgestellt wird.

Reisezubehör

In der folgenden Liste sind Gegenstände und Einheiten aufgeführt, die Sie möglicherweise außerhalb Ihres Büros oder Zuhauses benötigen:

Wichtige Gegenstände für die Reise:

- Das im Lieferumfang Ihres Tablets enthaltene ThinkPad Tablet AC Charger.
- Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel.
- Ein hochwertiger Transportbehälter, durch den Erschütterungen aufgefangen werden und der Computer geschützt ist.

Wenn Sie in ein anderes Land oder eine andere Region reisen, benötigen Sie möglicherweise die folgenden Gegenstände:

- Ein ThinkPad Tablet AC Charger für das Land, das Sie besuchen.
- Eine SIM-Karte für die lokalen mobilen Anbieter im jeweiligen Land bzw. in der jeweiligen Region.

Weitere Gegenstände, die erforderlich sein könnten:

- ThinkPad-Kopfhörer.
- Zusätzliche Speichergeräte oder Flash-Media-Karten.
- Ein ThinkPad Tablet DC Charger, falls Sie mit dem Auto unterwegs sind.
- ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse

Pflege und Wartung

Gehen Sie sorgsam mit Ihrem Tablet um, sodass Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben.

Reinigen Ihres Tablets

Wenn Sie Ihr Tablet reinigen möchten, trennen Sie alle Kabel und schalten Sie das Tablet aus, indem Sie den Betriebsspannungsschalter für einige Sekunden gedrückt halten. Reinigen Sie den Tabletbildschirm mit einem weichen, staubfreien und trockenen Tuch, um Flecken und Verunreinigungen zu entfernen.

Anmerkungen:

- Verwenden Sie keine(n) Bildschirmreiniger, Haushaltsreiniger, Sprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Scheuermittel, um Ihr Tablet zu reinigen.
- Der Tabletbildschirm ist mit einer oleophoben Beschichtung versehen. Der fettabweisende Effekt dieser Beschichtung verringert sich bei normalem Gebrauch im Laufe der Zeit. Wird der Bildschirm mit abrasiven Stoffen gereinigt, wird dieser Effekt vermindert und der Bildschirm möglicherweise verkratzt.

Schützen des Bildschirms mit einer austauschbaren Schutzfolie

Ihr Tablet besitzt einen hochempfindlichen Multi-Touch-Bildschirm. Jeder kleine Kratzer oder Abrieb wirkt sich auf die Leistung des Multi-Touch-Bildschirms aus. Um den Bildschirm vor Kratzern zu schützen, reinigen Sie ihn und statten Sie ihn mit einer austauschbaren Schutzfolie aus. Diese Schutzfolien sind bei Lenovo unter http://www.lenovo.com/accessories/services/index.html erhältlich.

Lagern des Tablet für einen längeren Zeitraum

Wenn Sie Ihr Tablet über einen längeren Zeitraum hinweg nicht verwenden möchten, entfernen Sie die SIM- und die Flash-Media-Karte aus Ihrem Tablet, verpacken es in einer Schutzhülle und lagern es an einem gut gelüfteten und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Kapitel 10. Settings

Lesen Sie dieses Kapitel, um sich mit den verschiedenen Einstellungen vertraut zu machen, mit deren Hilfe Sie Ihr Tablet optimieren und an Ihre persönlichen Anforderungen anpassen können.

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Menüelemente des Bildschirms „Android-Einstellungen“ aufgelistet:

Tabelle 2. Wichtige Menüelemente im Bildschirm „Android-Einstellungen“.

Menü „Main“	**Beschreibung**
Drahtlose Verbindungen & Netzwerke	Konfigurieren und verwalten Sie Verbindungen zu Netzwerken und Geräten über WLAN, Bluetooth und mobile Netzwerke.
Sound	Konfigurieren Sie den Lautstärkepegel und -typ sowie Klingeltöne und Weckrufe.
Bildschirm	Konfigurieren Sie die Helligkeit und andere Bildschirmeinstellungen.
Standort & Sicherheit	Konfigurieren Sie, wie Ihr Tablet Ihren Standort ermitteln soll und auf welche Weise Sie Ihren Standort für Google und andere freigeben möchten.
Anwendungen	Hiermit können Sie Einzelheiten über die auf Ihrem Tablet installierten Anwendungen anzeigen, Anwendungsdaten verwalten, Anwendungen schließen und festlegen, ob Anwendungen installiert werden sollen, die Sie von Websites und per E-Mail erworben bzw. erhalten haben.
Konten & Synchronisierung	Hiermit können Sie Ihre Google-Konten und andere Konten hinzufügen, entfernen und verwalten.
Datenschutz	Sichern Sie Ihre Daten oder setzen Sie Ihr Tablet zurück.
USB-Einstellungen	Konfigurieren Sie den USB-Modus, wenn ein USB-Speichergerät an das Tablet angeschlossen wird.
Speicher	Überwachen Sie den belegten und verfügbaren Speicherplatz Ihres internen Tabletspeichers.
Sprache & Eingabe	Wählen Sie die Sprache, in der Sie mit dem Tablet arbeiten möchten und konfigurieren Sie die Eingabemethode.
Eingabehilfen	Aktivieren oder deaktivieren Sie Eingabehilfen.
Optical TrackPoint	Konfigurieren Sie die Funktionen der Optical TrackPoint-Schaltflächen. **Anmerkung:** Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie Ihr Tablet an ein ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse anschließen.
Datum & Uhrzeit	Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.
Über das Tablet	Zeigen Sie Informationen über Ihr Tablet an.

Um auf diese Elemente zugreifen zu können, führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie ein Element im Hauptmenü. Für dieses Element wird ein Untermenü angezeigt.

© Copyright Lenovo 2011

Drahtlose Verbindungen & Netzwerke

Mit den Einstellungen unter **Drahtlos & Netzwerke** können Sie Verbindungen zu Netzwerken und Geräten über WLAN, Bluetooth, mobile Netzwerke und USB-Verbindungen konfigurieren und verwalten. Die Einstellungen unter **Drahtlos & Netzwerke** dienen außerdem zum Konfigurieren von Verbindungen zwischen Ihrem Tablet und privaten virtuellen Netzwerden (VPNs), zur Verbindung von anderen Geräten mit dem Internet über die mobile Datenverbindung Ihres Tablets und zum Deaktivieren aller Funkverbindungen, indem der Flugmodus aktiviert wird.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Drahtlos & Netzwerke** konfigurieren können.

Tabelle 3. Einstellungen unter „Drahtlos & Netzwerke“.

Menü	Untermenü	Beschreibung
Flugmodus		Bei aktiviertem Flugmodus sind alle Drahtlosverbindungen deaktiviert und Sie können keine Verbindung zu Netzwerken herstellen. Sofern von der Fluggesellschaft und laut der anwendbaren Gesetze und Verordnungen gestattet, können Sie andere Funktionen, wie zum Beispiel Musik, Videos, Kalender, Bilder usw. weiterhin verwenden.
Wi-Fi		WLAN ein- oder ausschalten.
WLAN-Einstellungen	Wi-Fi	WLAN ein- oder ausschalten.
	Netzwerkhinweis	Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden Sie von Ihrem Tablet benachrichtigt, sobald ein offenes Netzwerk verfügbar ist.
	Importieren	Mit der Importfunktion können Sie Ihre WLAN-Einstellungsprofile von Ihrem ThinkPad Notebook auf Ihr Tablet importieren.
	Anzeigen / Bearbeiten / Exportieren	Mit dieser Funktion können Sie Ihre WLAN-Einstellungsprofile von einem Tablet auf ein anderes exportieren, um ein WLAN-Netzwerkprofil zu bearbeiten, das Sie zuvor konfiguriert haben. **Anmerkung:** Das Exportieren von WLAN-Profilen von einem Tablet auf einen Computer wird nicht unterstützt.
	Wi-Fi-Netze	Zeigt eine Liste mit zuvor konfigurierten WLAN-Netzwerken und mit solchen an, die bei der letzten Suche nach WLAN-Netzwerken ermittelt wurden.
	WLAN-Netzwerk hinzufügen	Hiermit können Sie ein WLAN-Netzwerk von Hand hinzufügen, indem Sie die SSID (der gesendete Netzname), Sicherheitstyp und andere Eigenschaften eingeben.

Tabelle 3. Einstellungen unter „Drahtlos & Netzwerke“. (Forts.)

Menü	Untermenü	Beschreibung
Erweiterte WLAN-Einstellungen **Anmerkung:** Öffnen Sie den Bildschirm „Erweiterte WLAN-Einstellungen“, indem Sie das Symbol **Menü** in der Ansicht „WLAN-Einstellungen“ berühren, und berühren Sie dann **Erweitert**.	Erweiterte Einstellungen für drahtlose Verbindungen	Hiermit konfigurieren Sie die WLAN-Standby-Richtlinie. Wählen Sie aus, wann eine Drahtlosverbindung getrennt werden soll: • **Wi-Fi bei ausgeschaltetem Bildschirm abschalten** • **Bei Verbindung mit der angegebenen [SSID] Wi-Fi nie abschalten** • **Wi-Fi nach Zeitplan abschalten**
Bluetooth		Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.
Bluetooth-Einstellungen	Bluetooth	Bluetooth-Funktion ein- oder ausschalten.
	Gerätename	Dar Standardname für Ihr Tablet wird auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Bluetooth-Funktion aktiviert ist, berühren Sie den Standardnamen, um ihn zu ändern.
	Sichtbar	Mit dieser Option ist Ihr Tablet für andere Bluetooth-Geräte sichtbar. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Bluetooth aktiviert wurde.
	Timeout für Sichtbarkeit	Stellen Sie ein, wie lange Ihr Gerät sichtbar sein soll.
	Empfangene Dateien anzeigen	Überprüfen Sie, ob über Bluetooth Dateien empfangen wurden.
	Pairing-Geräte	Sucht nach zuvor konfigurierten Bluetooth-Geräten und nach solchen, die bei der letzten Suche nach Bluetooth-Geräten ermittelt wurden.
	Geräte in der Nähe suchen	Sucht nach verfügbaren Bluetooth-Geräten in der Nähe. Wenn die Suchergebnisse angezeigt werden, berühren Sie ein Gerät, um eine Verbindung herzustellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter „Bluetooth-Einheiten verwenden“ auf Seite 30.
Tethering & mobiler Hotspot **Anmerkung:** Diese Funktion wird nicht von allen Anbietern unterstützt.	USB-Tethering	Gibt die mobile Netzwerkdatenverbindung Ihres Tablets für Ihren Computer über eine USB-Verbindung frei.
	Mobiler WLAN-Hotspot	Gibt die mobile Netzwerkdatenverbindung Ihres Tablets als mobilen WLAN-Hotspot frei.
	WLAN-Hotspot konfigurieren	Öffnet einen Bildschirm, über den Sie den Hotspot ein- und ausschalten sowie SSID (Netzwerknamen) und Sicherheitsfunktionen einstellen können.
	Bluetooth-Tethering	Geben Sie die mobile Netzwerkdatenverbindung Ihres Tablets für andere Geräte über eine Bluetooth-Verbindung frei.
	Hilfe	Öffnet einen Bildschirm mit Informationen über USB-Tethering, mobile WLAN-Hotspots, Bluetooth-Tethering und Möglichkeiten, wo Sie weitere Einzelheiten abrufen können.

Tabelle 3. Einstellungen unter „Drahtlos & Netzwerke“. (Forts.)

Menü	Untermenü	Beschreibung
VPN-Einstellungen	VPN hinzufügen	Wählen Sie aus, welchen VPN-Typ Sie hinzufügen möchten. • PPTP-VPN hinzufügen: Richtet eine Verbindung zu einem VPN über das Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) ein. • L2TP-VPN hinzufügen: Richtet eine Verbindung zu einem VPN über das Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) ein. • L2TP/IPSec PSK-VPN hinzufügen: Richtet eine Verbindung zu einem VPN mithilfe der Preshared Key-basierten L2TP/IPsec (Internet Protocol Security) ein. • L2TP/IPSec CRT-VPN hinzufügen: Richtet eine Verbindung zu einem VPN mithilfe der zertifikatbasierten L2TP/IPsec ein.
	VPNs	Öffnet eine Liste mit aktuell konfigurierten VPNs.
Mobile Netzwerke **Anmerkung:** Diese Option ist nur für die WAN-unterstützten Modelle verfügbar.	Daten aktiviert	Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn Ihr Tablet auf keinem mobilen Netzwerk Daten übermitteln soll. Dies ist nützlich, wenn Sie in einer Region unterwegs sind, in der Sie keinen mobilen Datenplan haben und Gebühren für den Datengebrauch in mobilen Netzwerken lokaler Anbieter vermeiden möchten. **Anmerkung:** Durch die Deaktivierung dieser Einstellung wird jedoch nicht verhindert, dass Ihr Tablet Daten über andere Drahtlosnetzwerke, z. B. WLAN oder Bluetooth, überträgt.
	Gerät aktivieren	Aktiviert Ihren WAN-Adapter und Ihr mobiles Netzwerkkonto, um eine Verbindung zu einem mobilen Netzwerk herzustellen.
	Datenroaming	Deaktivieren Sie diese Einstellung, um zu verhindern, dass Ihr Tablet Daten über mobile Netzwerke anderer Anbieter überträgt, solange Sie nicht auf die mobilen Netzwerke Ihres eigenen Anbieters zugreifen können.
	Zugriffspunktnamen (nur mobile GSM-Netzwerke)	Öffnet den gleichnamigen Bildschirm, in dem Sie Konfigurationen für mobile Zugriffspunkte auswählen und Zugriffspunktnamen (APNs) erstellen können. Wenden Sie sich an Ihren Anbieter, um Informationen zum Gebrauch der Tools in diesem Bildschirm zu erhalten.
	Nur 2G-Netzwerke verwenden (nur mobile GSM-Netzwerke)	Bei zur Neige gehender Batterieleistung kann mit dieser Option die Batterielebensdauer verlängert werden, indem sich das Tablet nicht bei Hochgeschwindigkeitsnetzwerken anmelden kann.
	Netzbetreiber (nur mobile GSM-Netzwerke)	Sucht nach verfügbaren Netzwerken und wählt ein Netzwerk für das Roaming aus.

Sound

Verwenden Sie die Einstellungen unter **Sound**, um zu konfigurieren, wie und mit welcher Lautstärke das Tablet Musik und Audio von anderen Medien, Benachrichtigungstöne und Weckrufe abspielt. Mit diesen Einstellungen können Sie außerdem Ihre bevorzugten Benachrichtigungstöne einstellen und festlegen, ob Sie beim Berühren, Sperren und Entsperren des Bildschirms akustisches Feedback erhalten.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn

Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Sound** konfigurieren können.

Tabelle 4. Sound-Einstellungen

Menü	Untermenü	Beschreibung
Allgemein	Vibrieren	Mit dieser Option vibriert das Tablet, um Sie auf neue Benachrichtigungen aufmerksam zu machen.
	Lautstärke	Sie können die Lautstärke von Musik und Audio von anderen Medien, Benachrichtigungstönen und Weckrufen einstellen.
	Mikrofon	Hiermit aktivieren Sie das Mikrofon.
Benachrichtigung	Benachrich-tigungston	Wählen Sie den Ton aus, der beim Empfang einer Benachrichtigung abgespielt werden soll, z. B. bei eingehenden E-Mails.
Feedback	Akustische Auswahl	Mit dieser Option werden Töne abgespielt, wenn Sie Symbole und andere Elemente auf dem Bildschirm berühren.
	Sounds bei Bildschirmsperre	Mit dieser Option werden Töne abgespielt, wenn Sie den Bildschirm sperren und entsperren.
	Haptisches Feedback	Mit dieser Option vibriert das Tablet, um Sie auf Berührungen des Bildschirms und andere Interaktionen aufmerksam zu machen.

Bildschirm

Verwenden Sie die Einstellungen unter **Bildschirm** zum Konfigurieren der Helligkeit und anderer Bildschirmfunktionen.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Bildschirm** konfigurieren können.

Tabelle 5. Bildschirmeinstellungen

Menü	Untermenü	Beschreibung
Helligkeit		Hier können Sie die Helligkeit des Bildschirms anpassen. Ziehen Sie den Helligkeitsregler horizontal oder berühren Sie den gewünschten Punkt auf der Schiebeleiste. Die Länge der hervorgehobenen Leiste gibt die Helligkeit des Bildschirms an. Standardmäßig ist die Option **Automatische Helligkeit** aktiviert, und das Tablet passt die Bildschirmhelligkeit automatisch mithilfe des Umgebungslichtsensors an.
Bildschirm automatisch drehen		Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum automatischen Drehen des Bildschirms. Aktiviert ändert diese Funktion die Orientierung automatisch von Querformat in Hochformat, wenn Sie das Tablet drehen.

Tabelle 5. Bildschirmeinstellungen (Forts.)

Menü	Untermenü	Beschreibung
Animation	Keine Animation	Stellen Sie ein, ob das Tablet eine Animation abspielen soll, wenn Sie einen Bildschirm öffnen, schließen oder zwischen Bildschirmen wechseln. **Anmerkung:** Mit der Option **Keine Animation** können nicht alle Animationen in allen Anwendungen gesteuert werden.
	Einige Animationen	
	Alle Animationen (Standard)	
Timeout	X Sekunden/Minuten **Anmerkung:** X steht für eine Zahl.	Wählen Sie einen Wert dafür, wie lange der Bildschirm nach der letzten Aktion angeschaltet bleibt. Für eine optimale Akkulaufzeit zwischen den Ladevorgängen wählen Sie einen möglichst kurzen Timeout-Wert.
Angeschlossener Bildschirm		Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verwendung von HDMI-Geräten.

Standort & Sicherheit

Mit den Einstellungen unter **Standort & Sicherheit** können Sie konfigurieren, wie Ihr Tablet Ihren Standort ermitteln soll (dies wirkt sich auf die Genauigkeit aus) und auf welche Weise Sie Ihren Standort für Google und andere freigeben möchten. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Sicherheitseinstellungen für Ihr Tablet und die darauf gespeicherten Daten vorzunehmen.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Standort & Sicherheit** konfigurieren können.

Tabelle 6. Einstellungen für Standort und Sicherheit

Menü	Untermenü	Beschreibung
Mein Standort	Drahtlosnetzwerke verwenden	Aktivieren Sie diese Option, um WLAN- und mobile Netzwerke zur Bestimmung Ihres ungefähren Standorts zu verwenden.
	GPS-Satelliten verwenden	Aktivieren Sie diese Option, um das GPS-System Ihres Tablets zur genauen Bestimmung Ihres Standorts auf wenige Meter genau zu verwenden. Die GPS-Genauigkeit kann durch atmosphärische Bedingungen, Hindernisse und andere Faktoren beeinträchtigt werden.
	Standort für Google Search verwenden	Aktivieren Sie diese Option, um Google-Suchergebnisse und andere Google-Dienste zu verbessern.
Bildschirm sperren	Display-Sperre konfigurieren	• **Aus**: Bildschirm niemals sperren. • **Nicht gesichert**: Zum Aufheben der Bildschirmsperre ist nichts erforderlich. • **Muster**: Zum Entsperren des Bildschirms ist ein Entsperrungsmuster erforderlich. • **PIN**: Zum Aufheben der Bildschirmsperre ist eine PIN-Nummer erforderlich. • **Passwort**: Zum Aufheben der Bildschirmsperre ist ein alphanumerisches Passwort erforderlich.

Tabelle 6. Einstellungen für Standort und Sicherheit (Forts.)

Menü	Untermenü	Beschreibung
		• **Unternehmensanmeldung**: Zum Aufheben der Bildschirmsperre ist Ihr Active Directory-Passwort erforderlich.
	Timeout	Stellen Sie ein, wann die Bildschirmsperre aktiviert werden soll, nachdem der Bildschirm abgeschaltet wurde. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie bereits ein Passwort, eine PIN oder ein Muster zum Aufheben der Bildschirmsperre eingestellt haben.
	Haptisches Feedback	Mit dieser Option vibriert das Tablet, während Sie das Passwort oder die PIN zum Aufheben der Bildschirmsperre eingeben. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie bereits ein Passwort, eine PIN oder ein Muster zum Aufheben der Bildschirmsperre eingestellt haben.
	Inhaberinformationen	Legen Sie fest, ob auf dem gesperrten Bildschirm Informationen über Sie (z. B. Kontaktinformationen) angezeigt werden sollen und wo der Text, den Sie anzeigen möchten, eingegeben werden soll.
Verschlüsselung	Tablet verschlüsseln	Verschlüsseln Sie Ihre Konten, Einstellungen, heruntergeladenen Anwendungen usw. Nachdem Sie Ihr Tablet verschlüsselt haben, müssen Sie bei jedem Einschalten ein Passwort oder eine PIN eingeben, um es zu entschlüsseln.
	Daten auf entfernbarer SD-Karte verschlüsseln	Mit dieser Option werden die Daten auf der installierten Flash-Media-Karte verschlüsselt. Nach der Verschlüsselung muss ein Passwort oder eine PIN eingegeben werden, um Ihre Flash-Media-Karte zu entschlüsseln, wenn sie auf anderen Tablets verwendet wird.
SIM-Karten-sperrung	Richten Sie eine SIM-Kartensperre ein.	**Anmerkung:** Diese Option ist nur für die WAN-unterstützten Modelle verfügbar. Mit dieser Option können Sie konfigurieren, dass vor der Verwendung des Tablets die PIN-Nummer der SIM-Karte eingegeben werden muss.
Passwörter	Sichtbare Kennwörter	Aktiviert die sichtbare Passworteingabe.
Geräteverwaltung	Geräteadministratoren	Aktivieren Sie eine Anwendung als Geräteadministrator für Ihr Tablet. Auf diese Weise ist Ihr IT-Personal in der Lage, einige administrative Aufgaben auf Ihrem Tablet über diese Anwendung durchzuführen.
Anmelde-informationsspeicher	Sichere Anmeldeinformationen verwenden	Aktivieren Sie diese Option, damit Anwendungen auf die verschlüsselten Sicherheitszertifikate, verwandte Passwörter und andere Anmeldeinformationen Ihres Tablets zugreifen können.
	Von SD-Karte installieren	Installiert ein Sicherheitszertifikat von der in Ihrem Tablet installieren Flash-Media-Karte.
	Passwort festlegen	Legen Sie das Passwort für Ihren sicheren Anmeldeinformationsspeicher fest oder ändern Sie es.
	Anmeldedaten löschen	Löscht alle sicheren und verwandten Anmeldeinformationen sowie das Passwort für den Anmeldeinformationsspeicher.

Anwendungen

Verwenden Sie die **Anwendungseinstellungen**, um Einzelheiten über die auf Ihrem Tablet installierten Anwendungen anzuzeigen, Anwendungsdaten zu verwalten, Anwendungen zu unterbrechen, wenn diese nicht ordnungsgemäß funktionieren, und um festzulegen, ob Anwendungen installiert werden sollen, die Sie von Websites und per E-Mail erworben bzw. erhalten haben.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Anwendungen** konfigurieren können.

Tabelle 7. Anwendungseinstellungen

Menü	Untermenü	Beschreibung
Anwendungen verwalten		Öffnet eine Liste der auf dem Tablet installierten Anwendungen, so dass Sie Anwendungsinformationen überprüfen oder die Anwendung entfernen können.
Aktive Dienste		Öffnet eine Liste der Anwendungen, Prozesse und Dienste, die derzeit ausgeführt werden. Wenn Sie einen Dienst beenden möchten, berühren Sie diesen und berühren Sie **Beenden**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Speichernutzung		Zeigt Informationen zur Speichernutzung der einzelnen Anwendungen an.
Akkunutzung		Zeigt an, welche Anwendungen Akkuenergie verbrauchen, seitdem Sie Ihr Tablet zuletzt aufgeladen haben.
Unbekannte Quellen		Aktivieren Sie diese Option, um die Installation von Anwendungen anderer Quellen außer Android Market zuzulassen. **Anmerkung:** Diese Option muss aktiviert sein, um Anwendungen aus dem Lenovo App Shop installieren zu können.
Entwicklung	USB-Fehlerbehebung	Aktivieren Sie die diese Option, um die Fehlerbehebung zu ermöglichen, wenn Ihr Tablet über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen wird.
	Aktiv bleiben	Wenn Sie diese Option aktivieren, schaltet sich der Bildschirm nicht ab (Sperre), während der Akku geladen wird oder während das Tablet über ein USB-Kabel an einen Computer angeschlossen ist.
	Falsche Standorte zulassen	Diese Einstellung wird von Entwicklern bei der Entwicklung von standortbasierten Anwendung verwendet. Aktivieren Sie diese Funktion, um zu gestatten, dass falsche Standorte und Dienstinformationen zu Testzwecken an einen Orts-Manager-Service gesendet werden.
	HDCP-Prüfung	Aktivieren Sie diese Option, wenn HDCP (High-Bandwidth Digital Copy Protection, ein spezieller Kopierschutz für digitale Signale) nach DRM-Inhalten (Digital Rights Management, Verwaltung von digitalen Rechten) suchen soll.

Konten & Synchronisierung

Mit den Einstellungen unter **Konten & Synchronisierung** können Sie Google-Konten und andere Konten hinzufügen, entfernen und verwalten. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, mit diesen Einstellungen zu steuern, wie und ob Anwendungen Daten nach eigenen Terminplänen senden, empfangen und synchronisieren und ob Anwendungen Benutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Konten & Synchronisierung** konfigurieren können.

Tabelle 8. Einstellungen für Konten und Synchronisierung

Menü	Untermenü	Beschreibung
Allgemeine Synchronisierungs-einstellungen	Hintergrunddaten	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Hintergrundsynchronisation, ohne Anwendungen zu öffnen.
	Automatisch synchronisieren	Aktivieren Sie diese Option, damit Anwendungen Daten nach ihrem eigenen Terminplan synchronisieren können. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, müssen Sie ein Konto auf der Liste berühren, um die Daten für dieses Konto zu synchronisieren. **Automatisch synchronisieren** ist deaktiviert und wird abgeblendet angezeigt, wenn **Hintergrunddaten** deaktiviert ist.
	PC-Synchronisation zulassen	Aktivieren Sie diese Funktion, um eine Verbindung mit Ihrem PC über den Mikro-USB-Anschluss zu gestatten.
Konten verwalten		Unter **Konten verwalten** werden alle Google-Konten und andere Konten angezeigt, die Sie zum Tablet hinzugefügt haben. Wenn Sie ein Konto berühren, werden je nach Kontotyp verschiedene Optionen angezeigt. Für jedes Google-Konto werden die Datentypen aufgelistet, die mit dem Tablet synchronisiert werden können. Berühren Sie die Option, um diesen Datentyp zu synchronisieren. Berühren Sie **Konto hinzufügen** oben rechts im Bildschirm. Um ein Konto zu löschen, berühren Sie das Konto und berühren Sie anschließend **Konto entfernen** oben rechts im Bildschirm. **Anmerkung:** Beim Entfernen eines Kontos werden alle zugehörigen Nachrichten, Kontakte und andere Daten auf dem Tablet gelöscht.

Datenschutz

Verwenden Sie die **Datenschutzeinstellungen**, um zu verwalten, ob Ihre Einstellungen und anderen Daten auf Google-Server mit Ihrem Google-Konto gesichert werden oder nicht. Sie können diese Einstellungen auch dazu verwenden, alle Daten auf Ihrem Tablet zu löschen, indem Sie das Tablet auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn

Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Datenschutz** konfigurieren können.

Tabelle 9. Datenschutzeinstellungen

Menü	Untermenü	Beschreibung
Sichern und Wiederherstellen	Meine Daten sichern	Aktivieren Sie diese Option, um mithilfe Ihres Google-Kontos persönliche Daten auf Google-Servern zu sichern. Wenn Sie Ihr Tablet austauschen, können Sie die gesicherten Daten bei der ersten Anmeldung mit Ihrem neuen Tablet über Ihr Google-Konto wiederherstellen. Die Informationen, die gesichert werden können, umfassen WLAN-Passwörter, Browser-Lesezeichen, eine Liste der von Market installierten Anwendungen, die dem Benutzerwörterbuch für die Bildschirmtastatur hinzugefügten Wörter sowie die meisten Einstellungen, die Sie über die Anwendung **Einstellungen** konfiguriert haben. Einige Anwendungen von Drittanbietern können diese Funktion ebenfalls nutzen, so dass Sie Ihre Daten im Falle einer erneuten Installation wiederherstellen können. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden Ihre Daten nicht länger über Ihr Konto gesichert und vorhandene Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.
	Sicherungskonto	Zeigen Sie das Google-Konto an, über das Ihre Einstellungen und anderen Daten gesichert werden. Dies ist das Konto, bei dem Sie sich mit einem neuen Android-Tablet oder anderen Gerät anmelden müssen, wenn Sie die Einstellungen von diesem Tablet auf dem neuen Tablet wiederherstellen möchten.
	Automatische Wiedererstellung	Wählen Sie diese Option aus, um Einstellungen und andere Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie Ihre Daten über Ihr Google-Konto gesichert haben und die Anwendung muss den Sicherungsdienst genutzt haben.
Persönliche Daten	Auf Werkszustand zurücksetzen	Verwenden Sie **Auf Werkszustand zurücksetzen**, um Ihre Einstellungen auf die standardmäßigen Werkseinstellungen zurückzusetzen. Mit dieser Einstellung werden alle Daten vom Tablet gelöscht, inklusive Einstellungen für Google und andere E-Mail-Konten, Einstellungen für System- und Anwendungsdaten sowie heruntergeladene Anwendungen. Die aktuelle Systemsoftware, gebündelte Anwendungen und die auf einer installierten Flash-Media-Karte gespeicherten Dateien wie Musik- oder Bilddateien werden nicht gelöscht.
Kameras	Kameras	Aktivieren oder deaktivieren Sie die nach vorne und die nach hinten zeigende Kamera.

USB-Einstellungen

Mit den **USB-Einstellungen** können Sie festlegen, auf welche Weise Sie Ihr Tablet nutzen, wenn es über den Mikro-USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen ist. Sie können Ihr Tablet als Massenspeichergerät verwenden oder es einfach nur aufladen lassen.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **USB-Einstellungen** konfigurieren können.

Tabelle 10. USB-Einstellungen

Menü	Untermenü	Beschreibung
Mikro-USB	Nur Aufladung mit niedriger Leistung. (Schalten Sie den Bildschirm des Tablets aus.)	Hiermit wird Ihr Tablet automatisch aufgeladen, wenn es an einen Computer angeschlossen wird.
	Inhalt der SD-Karte anzeigen (anhängen)	Wenn Ihr Tablet eine Flash-Media-Karte enthält, können Sie mit dieser Option den Inhalt auf der Flash-Media-Karte vom angeschlossenen Computer aus anzeigen.
	Dateien übertragen (Medien-Transfer-Protokoll)	Aktivieren Sie diese Option, um Dateien zu übertragen.
	Bei Verbindung nachfragen	Mit dieser Option wird jedes Mal, wenn das Tablet an einen Computer angeschlossen wird, ein Kontextmenü angezeigt, in dem Sie einen Mikro-USB-Modus auswählen können.
Sicherheit für Medienverbindung	Bildschirmsperre anzeigen	Mit dieser Funktion werden Sie aufgefordert, das Passwort oder die PIN für die Bildschirmsperre einzugeben oder ein Muster zu zeichnen, bevor Sie vom angeschlossenen Computer aus den auf Ihrem Tablet gespeicherten Inhalt anzeigen können. **Anmerkung:** Wenn Sie keine Funktion zum Entsperren des Bildschirms einrichten, wird diese Auswahl abgeblendet angezeigt.

Speicher

Mit den Einstellungen unter **Speicher** können Sie den belegten und verfügbaren Speicherplatz Ihres internen Tabletspeichers überwachen.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Speicher** konfigurieren können.

Tabelle 11. Speichereinstellungen

Menü	Untermenü	Beschreibung
SD-Karte	Gesamtspeicher	Zeigt die gesamte Speichergröße einer installierten Flash-Media-Karte an.
	Verfügbar	Zeigt die verfügbare Menge an Speicher auf einer installierten Flash-Media-Karte an.
	SD-Karte bereitstellen	Stellt die Flash-Media-Karte bereit.
	SD-Karte löschen	Löscht die Daten auf der installieren Flash-Media-Karte und bereitet sie zur Verwendung mit Ihrem Tablet vor.
	SD-Karten zulassen	Stellen Sie ein, ob Flash-Media-Karten verwendet werden dürfen oder nicht.
USB-Speicher	USB-Speichereinheiten	Stellen Sie ein, ob USB-Speichergeräte verwendet werden dürfen oder nicht.
Interner Speicher	Gesamtspeicher	Zeigt die gesamte Speichergröße Ihres internen Speichergeräts an.
	Anwendungen	Zeigt die Menge von Speicher an, der von Anwendungen verwendet wird.
	Downloads	Zeigt die Menge von Speicher an, die von einer heruntergeladenen Datei oder Anwendung verwendet wird.
	Bilder, Videos	Zeigt die Menge von Speicher an, die von einer Mediendatei verwendet wird.
	Audio (Musik, Klingeltöne, Podcasts usw.)	
	Verschiedenes	
	Verfügbar	Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrem internen Tabletspeicher an.
USB-Speicher	Gesamtspeicher	Zeigt die gesamte Speichergröße Ihres externen USB-Speichergeräts an.
	Verfügbar	Zeigt den verfügbaren Speicher auf Ihrem externen USB-Speichergerät an.
	USB-Speicher bereitstellen	Stellt den USB-Speicher bereit.

Sprache & Eingabe

Verwenden Sie die Einstellungen unter **Sprache & Eingabe**, um die Sprache auszuwählen, in der Sie mit dem Tablet arbeiten möchten und um die Eingabemethode zu konfigurieren.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Sprache & Eingabe** konfigurieren können.

Tabelle 12. Einstellungen für Sprache und Eingabe

Menü	Untermenü	Beschreibung
Spracheinstellungen	Sprache auswählen	Wählen Sie die Sprache aus, die für den Text auf Ihrem Tablet verwendet werden soll.
	Benutzerwörterbuch	Öffnet eine Liste mit Wörtern, die Sie dem Benutzerwörterbuch hinzugefügt haben, wie in „Bildschirmtastatur verwenden“ auf Seite 18 beschrieben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Um ein Wort hinzuzufügen, berühren Sie **Hinzufügen**.
Spracheingabe (Spracherkennungs-einstellungen)	Sprache	Stellen Sie die gewünschte Sprache für die Spracheingabe ein.
	SafeSearch	Legen Sie fest, ob Sie den Google SafeSearch-Filter verwenden möchten, um bestimmte Ergebnisse von Google Voice Search zu blockieren.
	Beleidigungen sperren	Die Google-Spracherkennung erkennt und überträgt Wörter, die viele Personen als beleidigend empfinden, wenn Sie den Text gesprochen eingeben. Aktiviert ersetzt die Google-Spracherkennung solche Wörter bei der Übertragung mit einem Platzhalter aus Rauten-Symbolen.
Sprachausgabe (Einstellungen für Text-Sprache) **Anmerkung:** Wenn Sie keinen Sprachsynthesizer installiert haben, steht nur die Option **Sprachdaten installieren** zur Verfügung.	Beispiel anhören	Spielt ein kurzes Beispiel Ihres Sprachsynthesizers mit den aktuellen Einstellungen ab.
	Immer meine Einstellungen verwenden	Aktivieren Sie diese Funktion, um die Einstellungen auf diesem Bildschirm anstelle von Sprachsynthesizer-Einstellungen anderer Anwendungen zu verwenden.
	Standardmodul	Legen Sie die bevorzugte Text-Sprache-Anwendung fest, wenn Sie mehr als eine installiert haben.
	Sprachdaten installieren	Wenn Sie keinen Sprachsynthesizer auf Ihrem Tablet installiert haben, berühren sie diese Option, um eine Verbindung zum Android Market herzustellen. Sie erhalten Anweisungen zum Herunterladen und Installieren der erforderlichen Daten. **Anmerkung:** Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn die Daten bereits installiert sind.
	Sprachrate	Legen Sie fest, wie schnell der Synthesizer sprechen soll.
	Sprache	Wählen Sie die Sprache des Textes aus, den der Synthesizer lesen soll.
	Module	Öffnet eine Liste der auf Ihrem Tablet installierten Text-Sprache-Module. Berühren Sie ein Modul, um es anzuzeigen oder seine Einstellungen zu ändern.
Tastatureinstellungen	Aktuelle Eingabemethode	Öffnet eine Liste der Eingabemethoden, wenn Sie mehr als eine installiert haben. Wählen Sie die Eingabemethode aus, die Sie verwenden möchten. Sie können alternative Tastaturen und andere Eingabemethoden vom Android Market herunterladen.
	Eingabemethode-auswahl	Konfigurieren Sie, ob die Eingabemethodeauswahl immer angezeigt werden soll, wenn Sie eine Eingabe vornehmen müssen.
	Eingabemethoden konfigurieren	Zeigt Einstellungen für Ihre installierten Eingabemethoden an. Für die Android-Tastatur werden die folgenden Einstellungen aufgelistet: • **Aktive Eingabemethoden**: In diesem Bildschirm können Sie verschiedene Sprachen zum Eingeben und Sprechen bei der

Tabelle 12. Einstellungen für Sprache und Eingabe (Forts.)

Menü	Untermenü	Beschreibung
		Verwendung der Bildschirmtastatur und für die Spracheingabe auswählen. • **Einstellungen**: Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen: – Automatische Groß-/Kleinschreibung: Mit dieser Option verwendet die Bildschirmtastatur automatisch die Großschreibung für Wörter nach einem Punkt, für das erste Wort in einem Textfeld und für jedes Wort in Namensfeldern. – Vibrieren bei Tastendruck: Mit dieser Option vibriert das Tablet, wenn Sie auf der Bildschirmtastatur eine Taste berühren. – Sound bei Tastendruck: Mit dieser Option wird jedes Mal, wenn Sie auf der Bildschirmtastatur eine Taste berühren, ein kurzer Ton abgespielt. – Autokorrektur: Mit dieser Option wird ein vorgeschlagenenes Wort im Streifen über der Tastatur automatisch bei der Eingabe eines Leer- oder Satzzeichens eingegeben. – Änderungsvorschläge anzeigen: Während der Eingabe werden in einem Streifen über der Bildschirmtastatur vorgeschlagene Wörter angezeigt.

Eingabehilfen

Eingabehilfen sind besondere Funktionen, die die Verwendung des Tablets für Personen mit bestimmten körperlichen Behinderungen vereinfachen. Verwenden Sie die **Einstellungen für Eingabehilfen**, um die Plug-Ins für Eingabehilfen zu konfigurieren, die Sie auf Ihrem Tablet installiert haben.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Anmerkung: Wenn Sie in den Einstellungen **Eingabehilfen** berühren und es sind keine Eingabehilfen installiert, werden Sie aufgefordert, Eingabehilfesoftware herunterzuladen. Berühren Sie **OK**, wenn Sie eine entsprechende Software herunterladen möchten. Andernfalls berühren Sie **Abbrechen**.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Eingabehilfen** konfigurieren können.

Tabelle 13. Einstellungen für Eingabehilfen

Menü	Beschreibung
Eingabehilfen	Wählen Sie diese Option, um alle Installierten Plug-Ins für Eingabehilfen zu aktivieren.
Skripts für Eingabehilfen	Erlaubt es Anwendungen, Skripts für Eingabehilfen von Google herunterzuladen.
Berühren & Halten-Reaktionszeit	Konfigurieren Sie, wie lange Sie Ihren Finger auf einem Objekt belassen müssen, damit dies als Berühren & Halten erkannt wird.

Datum & Uhrzeit

Mit den Einstellungen unter **Datum & Uhrzeit** können Sie festlegen, wie das Datum angezeigt wird. Außerdem können Sie hier Ihre eigene Uhrzeit und Zeitzone einstellen, ohne diese Informationen vom Netzwerk abrufen zu müssen.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Datum und Uhrzeit** konfigurieren können.

Tabelle 14. Einstellungen für Datum und Uhrzeit

Menü	Beschreibung
Automatisches Datum & Uhrzeit	Deaktivieren Sie diese Option, um Datum und Uhrzeit von Hand einzustellen. Aktivieren Sie diese Option, um die aktuelle Uhrzeit über das WLAN abzurufen.
Automatische Zeitzone	Deaktivieren Sie diese Option, um die Zeitzone von Hand einzustellen. Aktivieren Sie diese Option, um die aktuelle Zeitzone über das WLAN abzurufen.
Datum festlegen	Wenn die Option **Automatisches Datum & Uhrzeit** deaktiviert ist, berühren Sie diese Option, um das Datum von Hand einzustellen.
Uhrzeit festlegen	Wenn die Option **Automatisches Datum & Uhrzeit** deaktiviert ist, berühren Sie diese Option, um die Uhrzeit von Hand einzustellen.
Zeitzone auswählen	Wenn die Option **Automatische Zeitzone** deaktiviert ist, berühren Sie diese Option, um die Zeitzone von Hand einzustellen.
24-Stunden-Format	Aktivieren Sie diese Option, um die Zeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.
Datumsformat auswählen	Legen Sie das Format fest, in dem das Datum angezeigt werden soll.

Optical TrackPoint

Anmerkung: Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Sie Ihr Tablet an ein ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse anschließen.

Wenn Sie ein ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse verwenden, können Sie mit den Einstellungen unter **Optical TrackPoint** die Funktionen der rechten und linken Taste des Optical TrackPoint auf dem ThinkPad Tablet-Tastatur-Dockgehäuse konfigurieren.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Optical TrackPoint** konfigurieren können.

Tabelle 15. Optical TrackPoint-Einstellungen

Menü	Beschreibung
Tastenfunktion	Konfigurieren Sie die rechte und linke Taste des Optical TrackPoint als „auswählen“ oder „Menü öffnen“.
Lernvideo	Hiermit können Sie ein Lernvideo anzeigen.

Über das Tablet

Mit den Einstellungen unter **Über das Tablet** können Sie Informationen über Ihr Tablet abrufen, inklusive Status, Akkuauslastung, rechtliche Informationen, Hardware- und Softwareversionen sowie die Build-Nummer.

Sie aktivieren eine Einstellung, indem Sie sie berühren, so dass das entsprechende Kontrollkästchen markiert wird. Wenn eine Einstellung aktiviert ist, wird im Kontrollkästchen ein grünes Häkchen angezeigt. Wenn

Sie eine Einstellung berühren und das entsprechende Kontrollkästchen deaktivieren, wird die Einstellung deaktiviert. Sind weitere Aktionen erforderlich, befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

In der folgenden Tabelle sind die Einstellungen aufgeführt, die Sie über das Menü **Über das Tablet** konfigurieren können.

Tabelle 16. Einstellungen unter **Über das Tablet**

Menü	**Beschreibung**
Systemaktualisierungen	Öffnet einen Bildschirm mit Informationen über die neuesten verfügbaren Android-Softwareupdates für Ihr Tablet.
Status	Zeigt Informationen zum Akkustatus, zur mobilen Netzwerkverbindung und weitere Informationen an. **Anmerkung:** Wenn unter **Akkuladekapazität** die Option **Schwach** angezeigt wird, wenden Sie sich an Lenovo, um weitere Anweisungen zu erhalten. Möglicherweise muss der Akku durch einen neuen ausgetauscht werden.
Akkunutzung	Zeigt eine Liste der Anwendungen und Komponenten des Betriebssystems an, die Sie seit dem letzten Ladevorgang des Tablets verwendet haben, sortiert nach Menge des Stromverbrauchs.
Rechtliche Hinweise	Zeigt alle rechtlichen Informationen zur Software an, die im Lieferumfang Ihres Tablets enthalten ist.
Modellnummer	Zeigt die Modellnummer des Tablets an.
Versionsinformationen	Zeigt Einzelheiten zu den Versionen der Tablet-Hardware und des Betriebssystems an. Diese Informationen sind nützlich, wenn Sie mit dem Kundendienst Ihres Anbieters zu tun haben.
Weitere Informationen	Zeigt weitere Informationen an, wie zum Beispiel die Seriennummer, die UUID (Universally Unique Identifier), den Maschinentyp und die Systemkennnummer.

Kapitel 11. Fehlerbehebung

In diesem Kapitel finden Sie eine Beschreibung allgemeiner Probleme, Lösungsvorschläge und eine Anleitung, wie Sie Ihr Tablet nach einem Absturz wiederherstellen.

Die in diesem Kapitel beschriebenen Probleme und Lösungen dienen lediglich als Richtlinie. Sie stellen keine allgemein gültigen Problemlösungsmethoden dar. Für manche Probleme benötigen Sie möglicherweise Unterstützung von Lenovo, Ihrem Fachhändler oder Service-Provider.

In Falle eines Problems sollten Sie den Betrieb des Tablets umgehend einstellen, da weitere Aktionen zu einem Datenverlust oder anderen Schäden führen können. Notieren Sie, was das System macht und welche Aktionen Sie durchgeführt haben, bevor das Problem aufgetreten ist. Diese detaillierten Informationen helfen Lenovo oder Ihrem Service-Provider bei einer schnelleren Problemlösung.

Internetproblem

Problem: Verbindung zum drahtlosen Netzwerk kann nicht hergestellt werden.

Lösungsvorschlag: Überprüfen Sie die folgenden Punkte:

- Die SIM-Karte ist gültig und funktionsfähig, wenn Sie ein mobiles Datennetzwerk nutzen (2G oder 3G).
- Sie befinden sich innerhalb der Reichweite des Netzwerks und die Signalstärke ist gut.
- Ihr Tablet befindet sich nicht im Flugmodus.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Lenovo, um technische Unterstützung zu erhalten.

Multi-Touch-Bildschirmproblem

Problem: Der Multi-Touch-Bildschirm reagiert langsam oder fehlerhaft.

Lösungsvorschlag: Wenn Ihr Multi-Touch-Bildschirm langsam oder fehlerhaft reagiert, gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Multi-Touch-Bildschirm. Schutzfolien können die Erkennung von Berührungen unterbinden und sind für Touch-Bildschirme nicht empfehlenswert.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände sauber und trocken sind, wenn Sie den Bildschirm berühren.
3. Versuchen Sie es nach einem Neustart des Tablets erneut.

Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Lenovo, um technische Unterstützung zu erhalten.

Akkuproblem

Problem: Der Akku lädt nicht ordnungsgemäß.

Lösungsvorschlag: Überprüfen Sie, ob das AC-Ladegerät ordnungsgemäß angeschlossen ist. Wenn der Akku auch bei korrektem Anschluss nicht aufgeladen wird, wenden Sie sich an Lenovo, um einen neuen Akku zu erhalten.

Systemprobleme

- **Problem**: Das Tablet lässt sich nicht einschalten.

  Lösungsvorschlag: Schließen Sie Ihr Tablet an eine Netzsteckdose an, um zu ermitteln, ob das Problem von einem entleerten Akku verursacht wird. Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Lenovo, um technische Unterstützung zu erhalten.

© Copyright Lenovo 2011

- **Problem**: Das Tablet lässt sich nicht ausschalten.

  Lösungsvorschlag: Wenn Sie das Tablet nicht ausschalten können, indem Sie den Betriebsspannungsschalter gedrückt halten, schalten Sie es aus, indem Sie das Ende einer aufgebogenen Büroklammer in die Notrücksetzöffnung einführen. Lesen Sie im Abschnitt „Layout des Tablets“ auf Seite 1 nach, um die Notrücksetzöffnung zu finden.

Medienprobleme

- **Problem**: Die Klangqualität ist schlecht oder es erfolgt gar keine Soundausgabe.

  Lösungsvorschlag: Überprüfen Sie die folgenden Punkte:

  – Der Lautsprecher ist nicht abgedeckt.
  – Die Stummschaltung der Lautsprecher ist deaktiviert.
  – Wenn Sie einen Kopfhörer verwenden, stecken Sie ihn ab und wieder an.
  – Die Lautstärke ist nicht zu gering eingestellt.

  Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Lenovo, um technische Unterstützung zu erhalten.
- **Problem**: Ein Song, Video oder andere Mediendateien können nicht wiedergegeben werden.

  Lösungsvorschlag: Vergewissern Sie sich, dass die Mediendatei nicht beschädigt ist.

Probleme mit dem Anschluss externer Geräte

- **Problem**: Wenn Sie das Tablet am Computer anschließen, wird keine Verbindung hergestellt.

  Lösungsvorschlag: Stellen Sie sicher, dass das von Ihnen verwendete USB-Kabel mit Ihrem Tablet kompatibel ist. Überprüfen Sie auch, ob das USB-Kabel am Mikro-USB-Anschluss Ihres Tablets angeschlossen ist.
- **Problem**: Es können keine Bluetooth-Geräte gefunden werden.

  Lösungsvorschlag: Überprüfen Sie die folgenden Punkte:

  – Die Bluetooth-Drahtlosfunktion ist auf Ihrem Tablet aktiviert.
  – Bei dem Gerät, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, ist die Bluetooth-Drahtlosfunktion aktiviert.
  – Ihr Tablet und das Bluetooth-Gerät befinden sich innerhalb der maximalen Bluetooth-Reichweite (10 m).

  Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Lenovo, um technische Unterstützung zu erhalten.
- **Problem**: Ein Bild kann nicht auf dem externen Bildschirm angezeigt werden.

  Lösungsvorschlag: Überprüfen Sie die folgenden Punkte:

  1. Der externe Bildschirm ist eingeschaltet.
  2. Der externe Bildschirm ist über den Mikro-HDMI-Anschluss an Ihr Tablet angeschlossen.

  Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Lenovo, um technische Unterstützung zu erhalten.

Wiederherstellung nach schweren Softwareproblemen

Wenn das Tablet nicht auf Benutzereingaben reagiert und Sie es durch Drücken des Betriebsspannungsschalters nicht ausschalten können, setzen Sie das Tablet zurück, indem Sie das Ende einer aufgebogenen Büroklammer in die Notrücksetzöffnung einführen. Anschließend starten Sie Ihr Tablet neu. Lesen Sie im Abschnitt „Layout des Tablets“ auf Seite 1 nach, um die Notrücksetzöffnung zu finden.

Wenn nach einem Neustart des Tablets weiterhin das gleiche Problem auftritt, setzen Sie Ihr Tablet zurück, starten Sie es neu, und setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück, wie nachfolgend beschrieben:

1. Berühren Sie auf dem Hauptstartbildschirm das Android-Symbol für **Einstellungen** in der Lenovo Launch Zone oder berühren Sie auf der Aktionsleiste das Anwendungssymbol und berühren Sie dann **Einstellungen**. Der Android-Bildschirm „Einstellungen“ wird geöffnet.
2. Berühren Sie **Datenschutz → Auf Werkszustand zurücksetzen**.
3. Berühren Sie **System zurücksetzen**. Mit dieser Aktion werden alle Daten vom Tablet gelöscht, inklusive Ihre Google-Konten, Anwendungs- und Systemeinstellungen und heruntergeladenen Anwendungen.

Kapitel 12. Unterstützung anfordern

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu Hilfe und Unterstützung von Lenovo.

Technische Unterstützung von Lenovo

Registrieren Sie Ihr ThinkPad Tablet nach dem Kauf bei Lenovo. Mithilfe der registrierten Informationen kann Lenovo effizienten Service anbieten, wenn Sie Unterstützung benötigen, Sie über kostenfreie Software- und tolle Werbeangebote informieren und Sie im Falle eines Rückrufs oder anderen Problemen kontaktieren. An einigen Standorten werden für registrierte Benutzer erweiterte Privilegien und Services angeboten.

Um Ihr Tablet bei Lenovo zu registrieren, besuchen Sie http://www.lenovo.com/register. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Wenn Sie Hilfe, Service, technische Unterstützung oder einfach weitere Informationen zu Produkten von Lenovo benötigen, können Sie entweder die Lenovo-Website für technische Unterstützung unter http://support.lenovo.com besuchen oder direkt beim Lenovo Customer Support Center anrufen.

Auf der Lenovo-Website für technische Unterstützung erhalten Sie die folgenden technischen Informationen oder Unterstützung zu den folgenden Punkten:

Download Drivers & Software (Treiber & Software herunterladen)	Laden Sie Treiber herunter und aktualisieren Sie BIOS und Ihre Software.
Diagnose & Fix (Diagnose und Fehlerbehebung)	Verwenden Sie Selbstdiagnoseprogramme, um das Problem selbst zu diagnostizieren, durchsuchen Sie Community-Foren, oder arbeiten Sie mit unserem virtuellen Agenten, um Fragen zu beantworten.
Product & Service Warranty (Produkt- und Servicegarantie)	Überprüfen Sie Ihren Garantiestatus, und erwerben Sie ein Upgrade für Ihre Garantie.
Product & Parts Detail (Details zu Produkten und Teilen)	Suchen Sie Teilenummern für Ersatzteile, lernen Sie, Teile zu ersetzen, und zeigen Sie weitere Teileinformationen an, die zu Ihrem Produkt gehören.
User Guides & Manuals (Benutzerhandbücher und andere Handbücher)	Lesen Sie die Dokumentation zu Ihrem Produkt oder laden Sie sie herunter.
Research & Learn (Recherche & Lernen)	Durchsuchen Sie die Wissensdatenbank (Knowledge Base) der Community nach Informationen zu Ihrem Computer, und tauschen Sie sich mit anderen Benutzern darüber aus.

Wenn Sie das Lenovo Customer Support Center anrufen möchten, finden Sie die aktuellen Telefonnummern und Betriebszeiten unter http://www.lenovo.com/support/phone.

Während des Garantiezeitraums haben Sie die Möglichkeit, die folgenden Dienste des Customer Support Centers in Anspruch zu nehmen:

- **Fehlerbehebung**: Mithilfe von erfahrenen Mitarbeitern können Sie feststellen, ob ein Hardwarefehler aufgetreten ist und welche Maßnahme zum Beheben des Fehlers durchgeführt werden muss.

© Copyright Lenovo 2011

- **Lenovo Hardwarereparatur**: Wenn festgestellt wurde, dass der Fehler durch die Garantiebestimmungen für Lenovo Hardwareprodukte abgedeckt ist, stehen Ihnen erfahrene Kundendienstmitarbeiter für die entsprechende Serviceleistung zur Verfügung.
- **Verwaltung technischer Änderungen**: In einigen Fällen müssen auch nach dem Verkauf eines Produkts Änderungen vorgenommen werden. Gewisse technische Änderungen (ECs, Engineering Changes), die sich auf die von Ihnen verwendeten Hardwarekomponenten beziehen, werden von Lenovo oder dem zuständigen Reseller (sofern dieser von Lenovo autorisiert ist) durchgeführt.

Die Bedingungen der begrenzten Lenovo Garantie, die für Ihr Tablet gelten, finden Sie im Dokument *Sicherheit und Garantie*, das im Lieferumfang Ihres Tablets enthalten ist.

Lenovo User Forums (Lenovo Benutzerforen)

Lenovo Foren auf der Lenovo Website bieten Ihnen die Möglichkeit, die Wissensdatenbank (Knowledge Base) der Community für Ihr Tablet zu durchsuchen, Informationen mit anderen auszutauschen, Anregungen für Lenovo zu hinterlassen, Fragen zu aufgetretenen Problemen zu stellen und technische Unterstützung von Lenovo Ingenieuren zu erhalten.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Lenovo Forum zu besuchen:

1. Rufen Sie im Internet die Adresse http://support.lenovo.com auf.
2. Berühren Sie **Lenovo Community** (Lenovo-Community), um Ihren ersten Eintrag zu erstellen.

Anmerkung: Zum Erstellen eines Eintrags in einem Lenovo Forum benötigen Sie ein Benutzerkonto. Berühren Sie **Register** (Registrieren), um ein Konto zu erstellen, sofern Sie noch keines haben.

Anhang A. Hinweise zur Verwendung von Einheiten

Dieser Anhang enthält rechtliche Informationen.

Informationen zu drahtlosen Einheiten

Interoperabilität drahtloser Einheiten

Die Wireless LAN Mini-PCI-ExpressCard kann zusammen mit allen Produkten für drahtlose LAN-Verbindungen verwendet werden, die auf der DSSS- (Direct Sequence Spread Spectrum), CCK- (Complementary Code Keying) und/oder OFDM-Funktechnologie (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) basieren. Die Wireless LAN Mini-PCI-ExpressCard erfüllt folgende Standards:

- Den Standard 802.11b/g, den Standard 802.11a/b/g oder den Standard 802.11n, Entwurf 2.0, für drahtlose LANs (Wireless LANs, WLANs) entsprechend der Definition und Bewilligung des Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Die WiFi-Zertifizierung (Wireless Fidelity) entsprechend der Definition der Wi-Fi Alliance.

Das Bluetooth-Gerät kann zusammen mit anderen Bluetooth-Produkten verwendet werden, die mit der Bluetooth-Spezifikation 2.1+EDR gemäß Bluetooth-SIG übereinstimmen. Folgende Profile werden von Bluetooth-Geräten unterstützt:

- Audio-Gateway
- Audio/Video
- Bildübertragung
- DFÜ-Netz
- Dateiübertragung
- Generischer Zugriff
- Generischer Objektaustausch
- Generischer Objekt-Push
- Freisprechen
- Kopfhörer und Mikrofon
- Einheiten für Benutzerschnittstellen (Tastatur/Maus)
- LAN-Zugriff über PPP
- PAN (Personal Area Network)
- Drucker
- Serieller Anschluss
- Serviceerkennung
- Synchronisation

Hinweise zur Arbeitsumgebung und zu gesundheitlichen Risiken

Integrierte Karten für drahtlose Verbindungen geben wie andere Funkeinheiten elektromagnetische Energie ab. Die abgegebene Energiemenge liegt allerdings weit unter der Menge, die von anderen drahtlosen Geräten, wie z. B. Mobiltelefonen, abgegeben wird.

Da die integrierten Karten für drahtlose Verbindungen innerhalb der Richtlinien arbeiten, die in den Sicherheitsstandards und Empfehlungen für Funkfrequenzen angegeben sind, geht Lenovo davon aus, dass

© Copyright Lenovo 2011

bei der Verwendung von integrierten Karten für drahtlose Verbindungen kein Risiko für den Endbenutzer besteht. Diese Standards und Empfehlungen basieren auf Erkenntnissen von Wissenschaftlern, die die umfangreiche Literatur zu diesem Thema fortlaufend neu auswerten.

In einigen Situationen oder Umgebungen kann die Verwendung einer integrierten Karte für drahtlose Verbindungen durch den Eigentümer des jeweiligen Gebäudes oder den verantwortlichen Ansprechpartner des jeweiligen Unternehmens eingeschränkt sein. Zu solchen Situationen und Bereichen können z. B. gehören:

- Die Verwendung von integrierten Karten für drahtlose Verbindungen an Bord eines Flugzeugs oder in Krankenhäusern, in der Nähe von Tankstellen, Sprengbereichen (mit elektroexplosiven Geräten), medizinischen Implantaten oder am Körper zu tragenden elektrischen medizinischen Geräten.
- Die Verwendung in einer anderen Umgebung, in der es zu gefährlichen Interferenzen mit anderen Einheiten oder Services kommen kann.

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie in einer bestimmten Umgebung drahtlose Geräte verwenden dürfen, sollten Sie unbedingt die Berechtigung einholen, eine integrierte Karte für drahtlose Verbindungen zu verwenden, bevor Sie das Tablet einschalten.

Position der UltraConnect-Antennen für drahtlose Verbindungen

Das ThinkPad Tablet verfügt zur Sicherstellung eines optimalen Empfangs über das in den Bildschirm integrierte System „Diversity Antenna“, das eine drahtlose Verbindung von einem beliebigen Standort aus ermöglicht.

In der folgenden Abbildung werden die Positionen der einzelnen integrierten Antennen dargestellt.

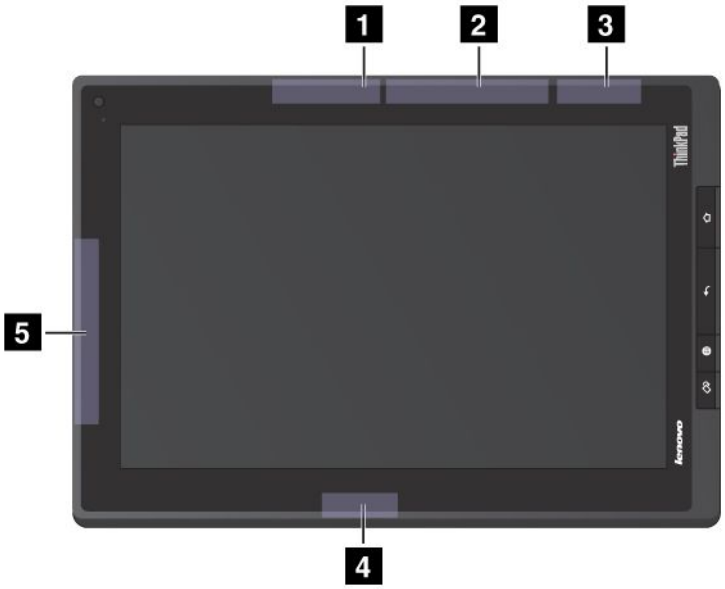

Abbildung 17. Position der UltraConnect-Antennen für drahtlose Verbindungen

1 Antenne für drahtlose LAN-Verbindungen (Hauptantenne)

2 Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (Hauptantenne)

3 GPS-Antenne

4 Antenne für drahtlose LAN-Verbindungen (Hilfsantenne)

5 Antenne für drahtlose WAN-Verbindungen (Hilfsantenne)

Exportbestimmungen

Dieses Produkt unterliegt den Export Administration Regulations (EAR) der USA und hat die ECCN-Kennung 5A992.c (ECCN - Export Classification Control Number). Das Produkt kann in alle Länder exportiert werden; ausgenommen davon sind die Embargo-Länder der EAR-E1-Länderliste.

Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Die folgenden Informationen beziehen sich auf die ThinkPad Tablet Maschinentypen 1838 und 1839.

FCC-Konformitätserklärung (Federal Communications Commission)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, might cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by using other than specified or recommended cables and connectors or by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device might not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that might cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Phone Number: 919-294-5900

Hinweis bezüglich der kanadischen Bestimmungen für Klasse B

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Europäische Union - Einhaltung der Richtlinie zur elektromagnetischen Kompatibilität

This product is in conformity with the protection requirements of EU Council Directive 2004/108/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. Lenovo cannot accept responsibility for any failure to satisfy the protection requirements resulting from a nonrecommended modification of the product, including the installation of option cards from other manufacturers.

This product has been tested and found to comply with the limits for Class B Information Technology Equipment according to European Standard EN 55022. The limits for Class B equipment were derived for typical residential environments to provide reasonable protection against interference with licensed communication devices.

CE

Hinweis bezüglich der deutschen Bestimmungen für Klasse B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:
Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Hinweis bezüglich der koreanischen Bestimmungen für Klasse B

B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Hinweis bezüglich der japanischen VCCI-Bestimmungen für Klasse B

この装置は，クラスB情報技術装置です。 この装置は, 家庭環境で使用することを目的としていますが，この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると，受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Hinweis bezüglich der japanischen Bestimmungen für Produkte, die an eine Stromversorgung angeschlossen werden, bei der der Nennstrom höchstens 20 A pro Phase beträgt

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informationen zum Lenovo Produktservice in Taiwan

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市信義區信義路五段七號十九樓之一
服務電話：0800-000-702

Zusätzliche Hinweise zur Verwendung von Einheiten

Weitere Informationen über rechtliche Hinweise im Hinblick auf die Verwendung drahtloser Verbindungen finden Sie im Dokument *Regulatory Notice*, das im Lieferumfang des Tablets enthalten ist.

Wenn Ihr Tablet ohne das Dokument *Regulatory Notice* geliefert wurde, können Sie es auf unserer Website unter
http://www.lenovo.com/ThinkPadUserGuides abrufen.

Anhang B. Informationen zur Umwelt, Wiederverwertung und Entsorgung

Lenovo - Hinweis zur Wiederverwertbarkeit

Lenovo fordert die Besitzer von IT-Geräten auf, diese Geräte nach ihrer Nutzung ordnungsgemäß der Wiederverwertung zuzuführen. Lenovo bietet Kunden entsprechende Programme zur umweltgerechten Wiederverwertung/Entsorgung ihrer IT-Produkte an. Informationen zur Wiederverwertung von Lenovo Produkten finden Sie unter der Adresse http://www.lenovo.com/recycling.

Hinweise zur Wiederverwertung in Japan

環境配慮に関して

本機器またはモニターの回収リサイクルについて

企業のお客様が、本機器が使用済みとなり廃棄される場合は、資源有効利用促進法の規定により、産業廃棄物として、地域を管轄する県知事あるいは、政令市長の許可を持った産業廃棄物処理業者に適正処理を委託する必要があります。また、弊社では資源有効利用促進法に基づき使用済みパソコンの回収および再利用・再資源化を行う「PC 回収リサイクル・サービス」を提供しています。詳細は、
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_japan.htmlをご参照ください。

また、同法により、家庭で使用済みとなったパソコンのメーカー等による回収再資源化が 2003 年 10 月 1 日よりスタートしました。詳細は、
http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_japan.htmlをご参照ください。

重金属を含む内部部品の廃棄処理について

本機器のプリント基板等には微量の重金属（鉛など）が使用されています。使用後は適切な処理を行うため、上記「本機器またはモニターの回収リサイクルについて」に従って廃棄してください。

Sammeln und Wiederverwerten eines nicht mehr benötigten Lenovo Computers oder Monitors

Wenn Sie als Firmenangestellter einen Lenovo Computer oder Monitor entsorgen müssen, der Eigentum der Firma ist, muss dies gemäß dem Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (Gesetz zur Förderung der effektiven Nutzung von Ressourcen) erfolgen. Computer und Monitore werden als Industrieabfall bezeichnet und müssen ordentlich von einer Industrieabfallentsorgung beseitig werden, die den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen entspricht. In Übereinstimmung mit dem Law for Promotion of Effective Utilization of Resources bietet Lenovo Japan mit dem Sammeln und Wiederverwerten der PCs Services für das Sammeln, den neuen Gebrauch und das Wiederverwerten von nicht mehr benötigten Computern und Monitoren. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Lenovo Website unter http://www.lenovo.com/recycling/japan. Gemäß des Law for Promotion of Effective Utilization of Resources (Gesetz zur Förderung der effektiven Nutzung von Ressourcen) begann am 1. Oktober 2003 die Sammlung und Wiederverwertung von Heim-Computern und -Bildschirmen durch den Hersteller. Dieser Service wird kostenlos für Heim-Computer angeboten, die nach dem 1. Oktober 2003 verkauft wurden. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Lenovo Website unter http://www.lenovo.com/recycling/japan.

Entsorgen von Lenovo Computerkomponenten

Einige Lenovo Computerprodukte, die in Japan verkauft werden, können Komponenten enthalten, die Schwermetalle oder andere umweltschädliche Substanzen beinhalten. Verwenden Sie die oben beschriebenen Methoden, um einen nicht mehr benötigten Computer oder Monitor zu sammeln

© Copyright Lenovo 2011

oder wiederzuverwerten. So können Sie nicht mehr benötigte Komponenten, wie zum Beispiel eine Schaltkreisplatine oder ein Laufwerk ordnungsgemäß entsorgen.

Entsorgen von nicht mehr benötigten Lithiumbatterien aus Lenovo Computern

Eine knopfförmige Lithiumbatterie ist auf der Systemplatine von Ihrem Lenovo Computer installiert, um die Computeruhr mit Energie zu versorgen, während der Computer ausgeschaltet ist oder von der Hauptenergiequelle entfernt wurde. Wenn Sie sie durch eine neue ersetzen wollen, wenden Sie sich an Ihre zuständige Verkaufsstelle oder verlangen Sie einen Reparaturservice von Lenovo. Wenn Sie sie selber repariert haben sollten und die Lithiumbatterie entsorgen wollen, isolieren Sie sie mit Vinylband, wenden Sie sich an Ihre zuständige Verkaufsstelle und folgen Sie deren Anweisungen. Wenn Sie einen Lenovo Computer zu Hause verwenden und eine Lithiumbatterie entsorgen müssen, müssen Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen beachten.

Entsorgen eines nicht mehr benötigten Akkus von einem Lenovo Notebook-Computer

Ihr Lenovo Notebook-Computer hat einen Lithium-Ionen-Akku oder einen Nickel-Metall-Hydrid-Akku. Wenn Sie als Firmenangestellter einen Lenovo Notebook-Computer benutzen und einen Akku entsorgen müssen, wenden Sie sich an die zuständige Person in der Lenovo Sales-, Service oder Marketingabteilung, und folgen Sie deren Anweisungen. Weitere Anweisungen finden Sie unter: http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/.

Wenn Sie einen Lenovo Notebook-Computer zu Hause verwenden und einen Akku entsorgen müssen, müssen Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen beachten. Weitere Anweisungen finden Sie unter: http://www.lenovo.com/jp/ja/environment/recycle/battery/.

Informationen zur Wiederverwertung/Entsorgung für Brasilien

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso

Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos orgãos ambientais, de acordo com a legislação local.

A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Hinweise zu Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) für die Europäische Union

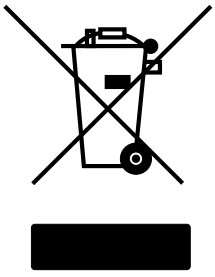

EU Only

Die Kennzeichnung für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Kennzeichnung) gilt nur in Ländern der Europäischen Union (EU) und in Norwegen. Geräte werden gemäß der Richtlinie 2002/96/EG der Europäischen Union über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie regelt die Rückgabe und Wiederverwertung von Altgeräten innerhalb der Europäischen Union. Mit dieser Kennzeichnung versehene Altgeräte dürfen gemäß dieser Richtlinie nicht weggeworfen werden, sondern müssen zurückgegeben werden. Anwender von Elektro- und Elektronikgeräten mit der WEEE-Kennzeichnung dürfen diese gemäß Annex IV der WEEE-Richtlinie nach ihrem Gebrauch nicht als allgemeinen Hausmüll entsorgen. Stattdessen müssen diese Geräte im verfügbaren Sammelsystem zurückgegeben werden und damit einem Recycling- oder Wiederherstellungsprozess zugeführt werden, bei dem mögliche Auswirkungen der Geräte auf die Umwelt und den menschlichen Organismus aufgrund gefährlicher Substanzen minimiert werden. Weitere Informationen zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten finden Sie unter der Adresse: http://www.lenovo.com/lenovo/environment.

Batterie-Recycling-Informationen für Taiwan

廢電池請回收

Batterie-Recycling-Informationen für die USA und Kanada

US & Canada Only

Batterie-Recycling-Informationen für die Europäische Union

EU

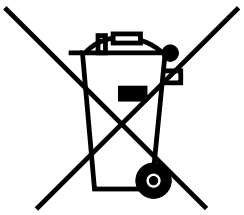

Hinweis: Diese Kennzeichnung gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union (EU).

Batterien oder deren Verpackungen sind entsprechend der EU-Richtlinie 2006/66/EC über Batterien und Akkumulatoren sowie Altakkumulatoren und Altbatterien gekennzeichnet. Die Richtlinie legt den Rahmen für die Rücknahme und Wiederverwertung von Batterien und Akkumulatoren in der Europäischen Union fest. Diese Kennzeichnung wird an verschiedenen Batterien angebracht, um anzugeben, dass diese Batterien nach dem Ende ihrer Nutzung nicht als normaler Hausmüll behandelt werden dürfen, sondern gemäß dieser Richtlinie zurückgegeben und wiederverwertet werden müssen.

Gemäß der EU-Richtlinie 2006/66/EC müssen nicht mehr benötigte Batterien und Akkumulatoren getrennt gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt werden. Dies wird auf einem Etikett angegeben. Auf dem Etikett der Batterie kann sich auch ein chemisches Symbol für das in der Batterie verwendete Metall

(Pb für Blei, Hg für Quecksilber und Cd für Cadmium) befinden. Nicht mehr benötigte Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen über die eingerichteten Sammelsysteme zurückgegeben und der Wiederverwertung zugeführt werden. Das Mitwirken des Kunden ist wichtig, damit die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit durch das Vorhandensein gefährlicher Stoffe in Batterien und Akkumulatoren minimiert werden. Informationen zur ordnungsgemäßen Sammlung und Verwertung erhalten Sie unter http://www.lenovo.com/lenovo/environment

Hinweis zum Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten (WEEE) auf Chinesisch

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm.

China - Tabelle mit Hinweisen zu im Produkt enthaltenen Substanzen

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴连苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电脑I/O 附件	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱/ 附件	X	O	O	O	O	O

○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下

×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求

表中标有"×"的所有部件都符合欧盟RoHS 法规.

印刷电路板组件*: 包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器

根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限

Türkische RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın “Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)” direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukraine RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

Anhang C. Bemerkungen

Möglicherweise bietet Lenovo die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim Lenovo Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf Lenovo Lizenzprogramme oder andere Lenovo Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von Lenovo verwendet werden können. Anstelle der Lenovo Produkte, Programme oder Services können auch andere ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von Lenovo verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb der Produkte, Programme oder Services in Verbindung mit Fremdprodukten und Fremdservices liegt beim Kunden, soweit solche Verbindungen nicht ausdrücklich von Lenovo bestätigt sind.

Für in diesem Handbuch beschriebene Erzeugnisse und Verfahren kann es Lenovo Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieser Dokumentation ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanfragen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

Lenovo (United States), Inc.
1009 Think Place - Building One
Morrisville, NC 27560
U.S.A.
Attention: Lenovo Director of Licensing

Lenovo stellt die Veröffentlichung ohne Wartung (auf „as-is“-Basis) zur Verfügung und übernimmt keine Garantie für die Handelsüblichkeit, die Verwendungsfähigkeit für einen bestimmten Zweck und die Freiheit der Rechte Dritter. Einige Rechtsordnungen erlauben keine Garantieausschlüsse bei bestimmten Transaktionen, so dass dieser Hinweis möglicherweise nicht zutreffend ist.

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Lenovo kann jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte sind nicht zur Verwendung bei Implantationen oder anderen lebenserhaltenden Anwendungen, bei denen ein Nichtfunktionieren zu Verletzungen oder zum Tod führen könnte, vorgesehen. Die Informationen in diesem Dokument beeinflussen oder ändern nicht die Lenovo Produktspezifikationen oder Garantien. Keine Passagen in dieser Dokumentation stellen eine ausdrückliche oder stillschweigende Lizenz oder Anspruchsgrundlage bezüglich der gewerblichen Schutzrechte von Lenovo oder von anderen Firmen dar. Alle Informationen in dieser Dokumentation beziehen sich auf eine bestimmte Betriebsumgebung und dienen zur Veranschaulichung. In anderen Betriebsumgebungen werden möglicherweise andere Ergebnisse erzielt.

Werden an Lenovo Informationen eingesandt, können diese beliebig verwendet werden, ohne dass eine Verpflichtung gegenüber dem Einsender entsteht.

Verweise in dieser Veröffentlichung auf Websites anderer Anbieter dienen lediglich als Benutzerinformationen und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses Lenovo Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer gesteuerten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung

© Copyright Lenovo 2011

noch nicht abgeschlossen ist. Eine Garantie, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Marken

Die folgenden Ausdrücke sind Marken der Lenovo Group Limited in den USA und/oder anderen Ländern:

Access Connections
Lenovo
ThinkPad
TrackPoint
UltraConnect

Microsoft, Excel, PowerPoint, Windows und Windows Media sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe.

Andere Namen von Unternehmen, Produkten und Services können Marken oder Servicemarken anderer Unternehmen sein.

ThinkPad®

Teilenummer:

Printed in

(1P) P/N: